


GRAPHITE

- PL** PILARKA DO GLAZURY
- GB** TILE CUTTER
- DE** FLIESENSÄGE
- RU** ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
- UA** ПЛИТКОРІЗ ЕЛЕКТРИЧНИЙ
- HU** CSEMPEVÁGÓGÉP
- RO** FERAŞTRAU P/T GLAZURA
- CZ** PILA NA DLAŽBU
- SK** REZAČKA DLAŽDÍČ
- SL** REZALNIK ZA KERAMIKO
- LT** PLYTELIŲ PJAUSTYMO STAKLĖS
- LV** FLĪŽU ZĀĢIS
- EE** PLAADILÕIKUR
- BG** ЦИРКУЛЯР ЗА РЯЗАНЕ НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ
- HR** PILA ZA PLOČICE
- SR** TESTERA ZA GLEĐ
- GR** ΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
- ES** SIERRA DE MESA PARA AZULEJOS
- IT** TAGLIAPIASTRELLE

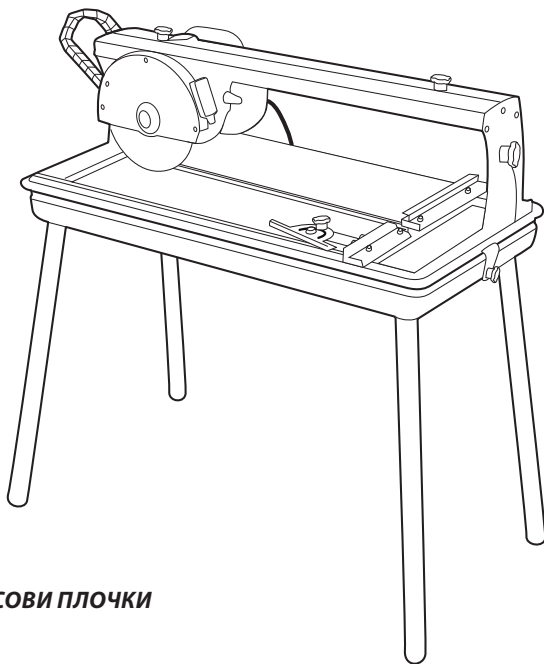

10*
LAT
DOSTĘPNOŚCI
CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Sprawdź dostępność
części zamiennych
do tego produktu





skanując kod QR
lub wchodząc na
gtxservice.pl














59G880



(PL)	INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	5
(GB)	INSTRUCTION MANUAL	10
(DE)	BETRIEBSANLEITUNG	13
(RU)	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	16
(UA)	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	20
(HU)	HASZNÁLATI UTASÍTÁS.....	23
(RO)	INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE	27
(CZ)	INSTRUKCE K OBSLUZE.....	30
(SK)	NÁVOD NA OBSLUHU	33
(SL)	NAVODILA ZA UPORABO	36
(LT)	APTARNAVIMO INSTRUKCIJA	39
(LV)	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	42
(EE)	KASUTUSJUHEND.....	45
(BG)	ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ	48
(HR)	UPUTE ZA UPOTREBU	52
(SR)	UPUTSTVO ZA UPOTREBU.....	55
(GR)	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.....	59
(ES)	INSTRUCCIONES DE USO	62
(IT)	MANUALE PER L'USO	65

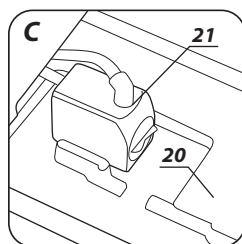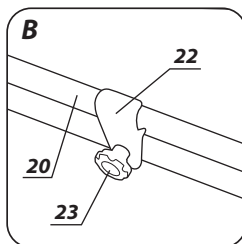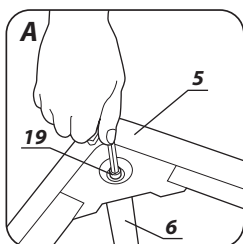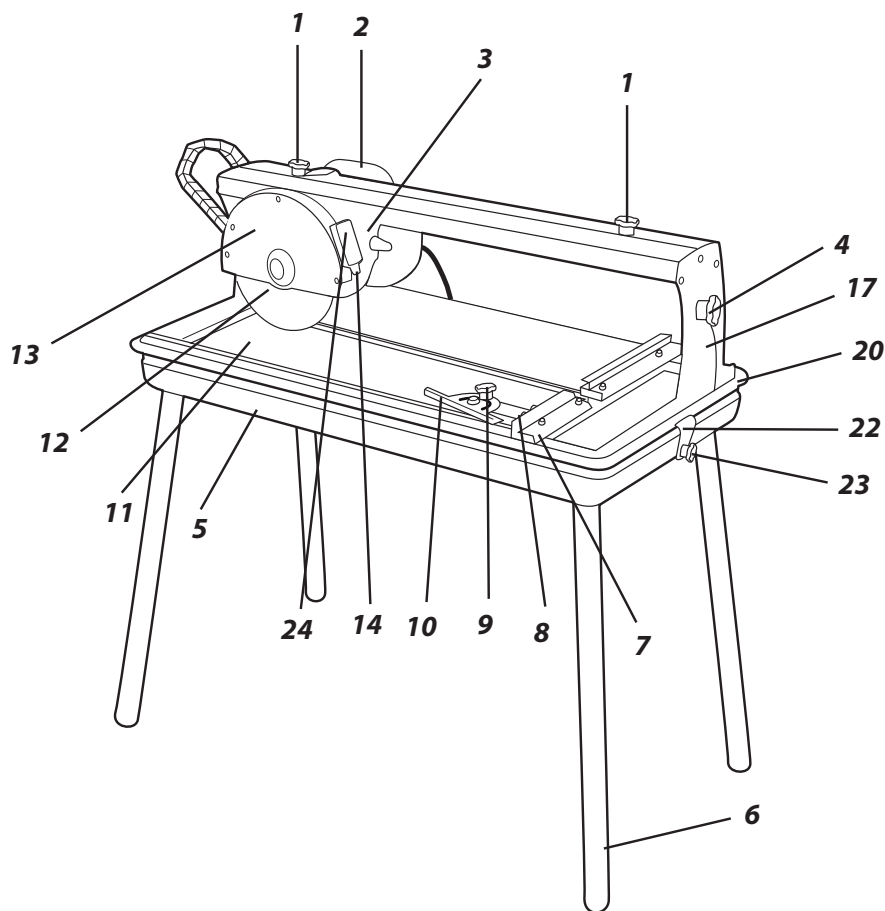

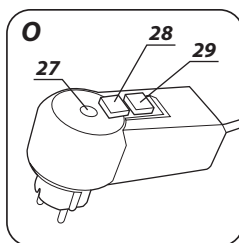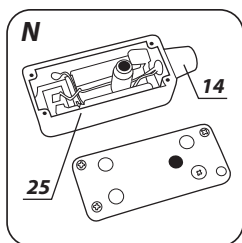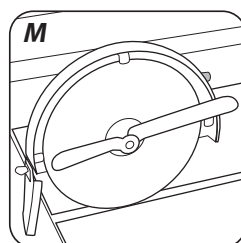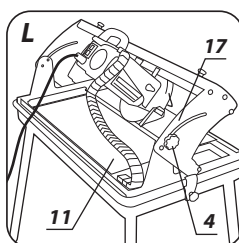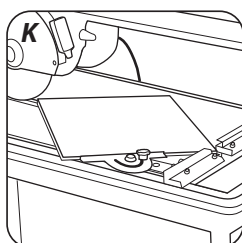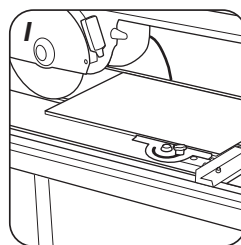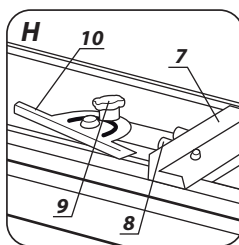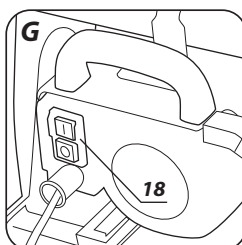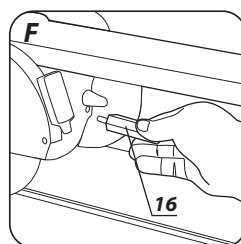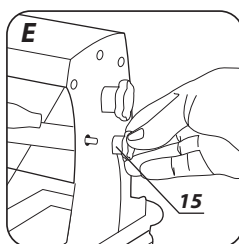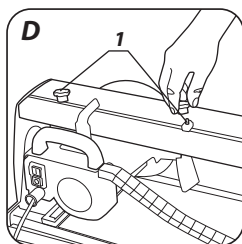

PL INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)

PILARKA DO GLAZURY 59G880

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY UWAGNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa użytkowania pilarek do cięcia płytek ceramicznych

- Napięcie sieci zasilającej musi być zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej pilarki
- Pilarkę można podłączyć tylko do instalacji elektrycznej wyposażonej w zabezpieczenie różnicowoprądowe, które przerwie zasilanie, jeżeli prąd upływu przekroczy 30mA w czasie krótszym niż 30ms.
- Pracując na zewnątrz budynku do zasilania pilarki należy stosować wyłącznie przewody przedłużające przeznaczone do prac zewnętrznych.
- W czasie pracy pilarką należy bezzwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Upewnić się czy kierunek obrotu tarczy tnącej zgadza się z zaznaczonym kierunkiem obrotów silnika pilarki.
- Tarcza tnąca pilarki po zamontowaniu powinna mieć pełną swobodę ruchu obrotowego.
- Zawsze należy stosować gogle przeciwdopryskowe, ochronniki słuchu, maskę przeciwpyłową.
- W czasie pracy należy mieć odpowiedni ubiór! Luźne elementy odzieży lub biżuteria mogą zostać pochwycone przez obracającą się tarczę tnącą.
- Przed wszelkimi regulacjami, pomiarami, czynnościami związanymi z czyszczeniem usuwaniem zakleszczonych kawałków ceramiki, trzeba zawsze wyłączyć pilarkę wyłącznikiem, oraz odłączyć od zasilania przez wyjęcie wtyczki przewodu z gniazdka zasilania!
- Po zakończeniu jakichkolwiek czynności naprawczych czy obsługowych przed uruchomieniem pilarki należy zamontować wszelkie osłony i elementy zabezpieczające.
- Nie należy podejmować pracy pilarką stołową, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem działania leków.
- Jest rzeczą niezbędną, aby wszystkie osoby obsługujące pilarkę zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie obsługi, użytkowania i regulacji.
- Uszkodzone elementy zabezpieczające należy bezzwłocznie wymienić.
- Nigdy nie wolno przeciążać pilarki doprowadzając do znacznego zwolnienia obrotów tarczy tnącej.
- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości. Przed przystąpieniem do pracy należy uprzątnąć odpady lub niepotrzebne przedmioty.
- W miejscu pracy pilarki nie powinny znajdować się osoby postronne.
- Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.
- Nie wolno rozpraszać uwagi osoby pracującej pilarką.
- Po wyłączeniu silnika wyłącznikiem nigdy nie wolno próbować zatrzymywać tarczy tnącej wywierając na nią nacisk boczny.
- Uszkodzoną tarczę tnącą należy bezzwłocznie wymienić.
- Nigdy nie wolno stosować tarcz tnących o parametrach innych niż podanych w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie wolno podejmować próby demontażu elementów zabezpieczających pilarki lub ich odłączenia.
- W przypadku potrzeby przerwania pracy, należy dokończyć wykonywaną operację cięcia i wyłączyć pilarkę.

- Jeśli zachodzi potrzeba zakończenia i opuszczenia miejsca pracy należy wyłączyć pilarkę wyłącznikiem i odłączyć ją od zasilania przez wyjęcie wtyczki przewodu z gniazdka zasilania.
- Przed przystąpieniem do pracy należy skontrolować stan techniczny pilarki stołowej
 - czy wszystkie elementy zabezpieczające są sprawne i działają zgodnie z ich przeznaczeniem?
 - czy śruby i inne elementy mocujące nie poluzowały się?
 - czy usunięto klucze nastawcze?
- Zawsze należy upewnić się czy materiał obrabiany przylega całą powierzchnią do stołu roboczego pilarki.
- Nigdy nie wolno równocześnie przecinać kilku kawałków materiału.
- Nie odłączać pilarki stołowej od gniazdka zasilania ciągnąc za przewód. Chronić przewód zasilający przed nadmiernym ciepłem, olejem i ostrymi krawędziami.
- W czasie pracy pilarką należy przyjąć pozycję stojącą zapewniającą równowagę.
- Wszystkie elementy pilarki muszą być odpowiednio umocowane.
- Naprawy pilarki powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną w autoryzowanym warsztacie serwisowym, przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych.
- Pilarką nie wolno dokonywać cięcia profilowego.
- Przy przenoszeniu pilarki należy chwycić wyłącznie za uchwyty transportowe, nie wolno chwycać za osłony elementów pilarki.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA URZĄDZENIA LASEROWEGO

Urządzenie laserowe zastosowane w konstrukcji pilarki jest klasy 2, o maksymalnej mocy <1 mW, przy długości fali promieniowania $\lambda = 650$ nm. Takie urządzenie nie jest niebezpieczne dla wzroku, jednak nie wolno patrzeć bezpośrednio w kierunku źródła promieniowania (zagrożenie chwilową ślepotą).

OSTRZEŻENIE. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła laserowego. Grozi to niebezpieczeństwem. Należy przestrzegać niżej podanych zasad bezpieczeństwa.

- Urządzenie laserowe należy użytkować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie wolno umyślnie i nieumyślnie kierować wiązki laserowej w kierunku ludzi, zwierząt lub obiektowi innemu niż materiał obrabiany.
- Nie wolno doprowadzić do przypadkowego skierowania wiązki światła laserowego ku oczom osób postronnych i zwierząt przez okres dłuższy niż 0,25 s na przykład kierując wiązkę światła poprzez lusterek.
- Zawsze trzeba upewnić się czy światło lasera jest skierowane na materiał, który nie ma powierzchni odbijających.
- Blyszcząca blacha stalowa (lub inne materiały z powierzchnią odbijającą światło) nie pozwala na stosowanie światła laserowego, gdyż mogłoby wówczas dojść do niebezpiecznego odbicia światła w kierunku operatora, osób trzecich i zwierząt.
- Nie wolno wymieniać zespołu laserowego na urządzenie innego typu. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta lub osobę autoryzowaną.



UWAGA: Regulacje inne niż wymienione w niniejszej instrukcji grożą niebezpieczeństwem narażenia się na promieniowanie laserowe!

UWAGA! Urządzenie służy do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szcztatkowe doznania urazów podczas pracy.

BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Pilarka stolowa do glazury przeznaczona jest do przecinania na mokro płytek ceramicznych lub materiałów podobnych odpowiednich dla wielkości samej pilarki. Niedozwolone jest stosowanie pilarki do cięcia drewna lub metalu. Do pracy pilarką należy stosować wyłącznie tarcze tnące przeznaczone dla tego typu urządzenia. Pilarka została zaprojektowana do wszelkich prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej (majsterkowanie).



Nie wolno używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

OPIS STRON GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

1. Pokrętło blokady ogranicznika długości cięcia
2. Uchwyt
3. Głowica
4. Pokrętło blokady ukosu
5. Podstawa
6. Noga
7. Listwa oporowa
8. Śruba z łbem radełkowanym
9. Pokrętło blokady kątomierza nastawnego
10. Kątomierz nastawny
11. Stół roboczy
12. Tarcza tnąca
13. Osłona tarczy tnącej
14. Laser
15. Pokrętło blokady głowicy
16. Śruba transportowa
17. Podziałka kątowna ukosu
18. Włącznik
19. Śruba mocowania nogi
20. Kuweta
21. Pompa wodna
22. Zacisk
23. Pokrętło zacisku
24. Włącznik lasera
25. Zasobnik na baterie
27. Kontrolka zasilania
28. Przycisk „RESET”
29. Przycisk „TEST”

* Mogą występować różnice między rysunkiem a wyrobem.

OPIS UŻYTYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH



UWAGA



OSTRZEŻENIE



MONTAŻ/USTAWIENIA



INFORMACJA

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

- | | |
|---|---------|
| 1. Podstawa | - 1 szt |
| 2. Noga | - 4 szt |
| 3. Kątomierz nastawny | - 1 szt |
| 4. Element blokady długości cięcia + pokrętło | - 2 kpl |
| 5. Klucz oczkowy | - 2 szt |
| 6. Śruba | - 4 szt |
| 7. Śruba z łbem radełkowanym | - 2 szt |
| 8. Kuweta | - 1 szt |
| 9. Zacisk | - 2 szt |
| 10. Śruba + pokrętło zacisku | - 2 kpl |
| 11. Klucz sześciokątny (8 mm) | - 1 szt |

PRZYGOTOWANIE DO PRACY



Pilarka do glazury dostarczana jest w stanie rozmontowanym. Należy wyjąć elementy z opakowania i dokonać jej montażu według niżej opisanej kolejności.

MONTAŻ PILARKI DO GLAZURY

- Połączyć nogi (6) z podstawą (5) za pomocą śrub (w wyposażeniu) (rys. A).
- Umieścić śruby w otworach po obu stronach podstawy (5).
- Nałożyć kuwetę (20) na podstawę (5) i zamocować za pomocą zacisków (22) dokręcając pokrętła zacisków (23) do wcześniej umieszczonych śrub (rys. B).
- Umieścić pilarkę w kuwecie (20) zwracając uwagę, aby pompa wodna (21) była zamocowana w odpowiednim zagłębieniu w kuwecie (rys. C).
- Zamontować pokrętła blokady ogranicznika długości cięcia (1) (rys. D).
- Połączyć kątomierz nastawny (10) z listwą oporową (7) za pomocą śrub z łbem radełkowanym (8) (kątomierz nastawny może być montowany po obu stronach stołu roboczego) (rys. H).
- Odkręcić pokrętło blokady głowicy (15) (rys. E) i śrubę transportową (16) (rys. F).



Przed rozpoczęciem użytkowania pilarki należy odkręcić pokrętło blokady głowicy i zdemontować śrubę transportową. W przeciwnym razie nie da się przesunąć głowicy wraz z tarczą tnącą. W czasie cięcia pompa wodna powinna być zanurzona w wodzie.

PRACA / USTAWIENIA



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności regulacyjnych przy pilarkę należy upewnić się, że została ona odłączona od sieci zasilającej. Aby zapewnić sobie bezpieczne, dokładne i wydajne działanie pilarki, należy wszystkie procedury regulacyjne wykonywać w całości.

Po zakończeniu wszystkich czynności regulacyjnych i nastawkach należy upewnić się, czy zostały zabrane wszystkie klucze nastawcze. Sprawdzić czy wszystkie gwintowane elementy złączne są odpowiednio dokręcone. Dokonując czynności regulacyjnych sprawdzić czy wszystkie elementy zewnętrzne działają prawidłowo i są w dobrym stanie. Jakakolwiek część zużyta czy uszkodzona powinna zostać wymieniona przez wykwalifikowany personel przed rozpoczęciem użytkowania pilarki.



Wtyczka przewodu zasilającego pilarki wyposażona jest w zabezpieczenie różnicowoprądowe. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić poprawność działania zabezpieczenia różnicowoprądowego.



- Włożyć wtyczkę do gniazda zasilającego - zaświeci się kontrolka zasilania (27) (rys. O).
- Wcisnąć przycisk „Test” (29) - kontrolka zasilania (27) gaśnie.
- Wcisnąć przycisk „Reset” (28) - kontrolka zasilania (27) ponownie zaświeci się).



W przypadku nieprawidłowego działania zabezpieczenia różnicowoprądowego (innego niż opisano wyżej) bezwzględnie należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego i skierować urządzenie do naprawy w autoryzowanym serwisie.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE



Napięcie sieci musi odpowiadać wielkości napięcia podanego na tabliczce znamionowej pilarki.

Pilarkę można włączać tylko wtedy, gdy materiał przewidziany do cięcia jest odsunięty od tarczy tnącej.



Włączanie - wcisnąć przycisk I włącznika (18) (rys. G).

Wyłączanie - wcisnąć przycisk O włącznika (18).

CIĘCIE



Pompa wodna, przewód zasilający i wąż doprowadzający wodę nie mogą znajdować się w obszarze cięcia.

Przed rozpoczęciem cięcia tarcza tnąca musi osiągnąć maksymalną prędkość obrotową. Odczekać aż strumień wody chłodzącej dotrze do tarczy tnącej.



Podstawa kątomierza nastawnego (10) spełnia funkcję listwy oporowej wzdłużnej.

- Ustawić kątomierzem nastawnym (10) pod kątem 0° i dokręcić pokrętło blokady kątomierza nastawnego (9).
- Zamocować kątomierz nastawny (10) do listwy oporowej (7) za pomocą śrub z łbem radełkowanym (8) (rys. H).
- Ustawić na właściwy wymiar korzystając z podziałki umieszczonej na listwie oporowej (7).
- Dosunąć płytkę ceramiczną do listwy oporowej (7) i podstawy kątomierza nastawnego (10) (rys. I).
- Uruchomić pilarkę wciskając przycisk „I” włącznika (18) i odczekać, aż woda dojdzie do tarczy tnącej (12).
- Wykonać cięcie przesuwając powoli i równomiernie głowicę (3) trzymając ręką za uchwyt (2).
- Wyłączyć pilarkę wciskając przycisk „O” włącznika (18).



Zawsze należy przesunąć głowicę pilarki na tyle daleko, aby cięcie można było wykonać w całości. Wyłączyć pilarkę i odczekać aż tarcza tnąca zatrzyma się i dopiero wówczas usunąć odcięte kawałki materiału.

CIĘCIE NA OKREŚLONĄ SZEROKOŚĆ



Kątomierz nastawny, jako listwa oporowa wzdłużna powinien być zawsze stosowany i ustawiony na właściwy wymiar podczas cięcia wzdłużnego.

DZIAŁANIE LASERA



Światło promienia lasera pozwala na lepszą kontrolę w celu ustalenia linii cięcia.

Generator lasera stanowiący wyposażenie pilarki i przewidziany jest do użytku przy cięciu precyzyjnym.

- Wcisnąć przycisk włącznika lasera (24).
- Generator lasera zacznie emitować czerwoną linię widoczną na materiale.
- Ustawić punkt przecięcia materiału zgodnie z emitowaną linią i wykonać cięcie.
- Po zakończeniu cięcia wyłączyć laser.



Pył i zanieczyszczenia powstałe podczas cięcia mogą przytłumić światło lasera, dlatego też, co jakiś czas należy generator oczyścić. Nigdy nie wolno patrzeć bezpośrednio w promień lasera i nie wolno promienia lasera kierować ku jakiegokolwiek osobie.

CIĘCIE POD KĄTEM



- Wybrać i ustawić odpowiedni kąt przecinania na kątomierzu nastawnym (10).
- Umieścić płytkę ceramiczną opierając o listwę oporową (7) i podstawę kątomierza nastawnego (10) (rys. K).
- Wykonać cięcie w sposób jak opisano powyżej.



CIĘCIE UKOSOWE

- Poluzować pokrętło blokady ukosu (4) po obu stronach stołu roboczego (11).
- Pochylić głowicę pod odpowiednim kątem (wartość ustawionego kąta można odczytać na podziałce) (rys. L).
- Dokręcić pokrętła blokady ukosu (4).
- Wykonać cięcie w sposób jak opisano powyżej.

OBSŁUGA I KONSERWACJA



Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z instalowaniem, regulacją, naprawą, lub obsługą należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.



CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Po zakończeniu pracy starannie usunąć wszelkie kawałki materiału i pył ze stołu roboczego oraz obszaru wokół tarczy tnącej i jej osłony.
- Pilarkę najlepiej czyścić kawałkiem tkaniny lub pędzlem.
- Do czyszczenia pilarki nie należy stosować chemicznych środków czyszczących.
- Regularnie czyścić z zabrudzeń kuwetę i pompę wodną.
- Należy utrzymywać w stanie drożności szczeliny wentylacyjne silnika.
- Regularnie sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub i wkrętów mocujących. W czasie pracy mogą one z czasem ulec poluzowaniu.
- Pilarkę zawsze należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci.
- Wymianę przewodu zasilającego lub inne naprawy należy powierzać wyłącznie autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu.



WYMIANA TARCZY TNĄCEJ

- Zamontować śrubę transportową (16) i dokręcić pokrętło blokady głowicy (15).
- Zdemontować osłonę tarczy tnącej (13) odkręcając wkręty mocujące.
- Za pomocą kluczy specjalnych (w wyposażeniu) odkręcić nakrętkę mocującą tarczę tnącą (12) (rys. M).

Ważne! Nakrętkę należy odkręcać zgodnie z kierunkiem obrotu tarczy tnącej (gwint lewoskrętny).

- Zdemontować zewnętrzną podkładkę kołnierkową.
- Zdjąć tarczę tnącą (12) z wałka wrzeciona.
- Ustawić nową tarczę tnącą w położeniu, w którym będzie pełna zgodność umieszczonych na niej strzałki z kierunkiem pokazywanym przez strzałkę umieszczoną na osłonie tarczy tnącej (13).
- Oczyścić powierzchnie wałka wrzeciona i podkładki kołnierkowe.
- Zamontować nową tarczę tnącą (postępując w kolejności odwrotnej do procesu jej demontażu) i dokręcić nakrętkę mocującą tarczę tnącą.
- Zamontować osłonę tarczy tnącej (13), za pomocą wkrętów.
- Pokręcić ręką tarczę tnącą, aby sprawdzić czy ma ona pełną swobodę ruchu.
- Podłączyć pilarkę do sieci i uruchomić, zezwalając jej na pracę z pełną prędkością obrotową przez parę minut.



Zwróć uwagę na zachowanie właściwego kierunku obrotu tarczy tnącej. Kierunek obrotu wrzeciona urządzenia pokazuje strzałka na obudowie pilarki.



WYMIANA BATERII W MODULE LASEROWYM

Moduł laserowy zasilany jest przez dwie baterie 1,5 V typu AAA.

- Zdemontować laser (14) z osłony tarczy tnącej (13).
- Zdjąć pokrywę zasobnika na baterie (25) (rys. N).
- Usunąć zużyte baterie.
- Włożyć nowe baterie upewniając się czy zachowana jest właściwa biegunowość.
- Zamontować pokrywę zasobnika na baterie (25) i laser na osłonę tarczy tnącej.

Wszelkiego rodzaju usterki powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE ZNAMIONOWE

Pilarka do glazury	
Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Moc znamionowa	800 W

Prędkość obrotowa tarczy tnącej (bez obciążenia)		3000 min ⁻¹
Zakres cięcia ukosowego		0° - 45°
Średnica zewnętrzna tarczy tnącej		200 mm
Średnica wewnętrzna tarczy tnącej		25,4 mm
Grubość tarczy tnącej		2,4 mm
Szerokość stołu roboczego		380 mm
Długość stołu roboczego		570 mm
Zasięg posuwu głowicy tnącej		555 mm
Max. długość ciętego materiału		520 mm
Max. grubość ciętego materiału	Kąt 90°	30 mm
	Kąt 45°	30 mm
Wysokość stołu roboczego od podłoża		710 mm
Stopień ochrony		IP54
Klasa ochronności		I
Klasa lasera		2
Moc lasera		< 1mW
Długość fali świetlnej lasera		λ = 650nm
Typ ogniwa zasilającego laser		Bateria typu AAA (2 sztuki)
Masa		27 kg
Rok produkcji		2018

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAŃ

Poziom ciśnienia akustycznego: $L_{p_A} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Poziom mocy akustycznej: $L_{W_A} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Wartość przyspieszeń drgań: $a_n < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

* Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

GWARANCJA I SERWIS



Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny

GTX Service

Ul. Pograniczna 2/4

02-285 Warszawa

tel. +48 22 573 03 85

fax. +48 22 573 03 83

e-mail graphite@gtxservice.pl

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej **gtxservice.pl**

GRAPHITE zapewnia dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń i elektronarzędzi. Pełna oferta części i usług na **gtxservice.pl**.

Zeskanuj QR kod i wejdź na **gtxservice.pl**

**GTX
SERVICE**





Deklaracja Zdgodności WE
*/EC Declaration of Conformity/
 /Megfelelősségi Nyilatkozat EK/
 /ES vyhlášení o zhode/*

PL EN HU SK

Producent <i>/Manufacturer//Gyártó//Výrobca/</i>	Grupa TopeX Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Wyrób <i>/Product/ /Termék/ /Produkt/</i>	Przecinarka do glazury <i>/Tile cutter/ /Csémpevágógép/ /Rezačka na dlaždice/</i>
Model <i>/Model//Modell//Model/</i>	59G880
Numer seryjny <i>/Serial number//Sorszám//Poradové číslo/</i>	00001 ÷ 99999

Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:
/The above listed product is in conformity with the following UE Directives:/
/A fent jelzett termék megfelel az alábbi irányelveknek:/
/Vyššie popísaný výrobok je v zhode s nasledujúcimi dokumentmi:/

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE <i>/Machinery Directive 2006/42/EC/ /2006/42/EK Gépek/ /Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2006/42/ES/</i>	Dyrektywa o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE <i>/EMC Directive 2014/30/EU/ /2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség/ /EMC Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/30/EÚ/</i>
Dyrektywa o RoHS 2011/65/UE <i>/RoHS Directive 2011/65/EU/ /RoHS irányelv 2011/65/EU/ /RoHS Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/65/EÚ/</i>	

oraz spełnia wymagania norm:
/and fulfils requirements of the following Standards:/
/valamint megfelel az alábbi szabványoknak:/
/a splňa požiadavky:/

EN 61029-1:2009/A11:2010; EN 12418:2000/A1:2009;
 EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
 EN 62321:2009

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
/Name and address of the person who established in the Community and authorized to compile the technical file:/
/A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott, a közösség területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személy neve és címe:/
/Meno a adresa osoby alebo bydliska v EÚ poverená zostavením technickej dokumentácie:/

Paweł Kowalski
 Ul. Pograniczna 2/4
 02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski
 Pełnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX
*/GRUPA TOPEX Quality Agent/
 /A GRUPA TOPEX Minőségügyi meghatalmazott képviselője/
 /Splnomocnenec Kvalita TOPEX GROUP/
 Warszawa, 2018-08-20*



TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

CERAMIC TILE SAW 59G880

CAUTION: BEFORE USING THE DEVICE READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

DETAILED SAFETY REGULATIONS

Detailed safety conditions regarding use of saws for ceramic tile cutting

- Power supply voltage must match value marked on the rating plate of the ceramic tile saw.
- Connect the tile saw only to electrical system equipped with residual current circuit breaker that will cut the power off when earth leakage current exceeds 30 mA in less than 30 ms.
- When working outdoors use only extension cords designed for outdoor use.
- During operation of the tile saw strictly follow applicable regulations regarding occupational health and safety.
- Make sure direction of cutting blade rotation matches indicated direction of the saw motor.
- Cutting blade of the saw should be free to rotate after installation.
- Always use anti-splinter goggles, hearing protection and anti-dust mask.
- Always wear proper clothing for your work! Loose items of clothing or jewellery might get caught by rotating cutting blade.
- Before any adjustment, measurement, cleaning or removing jammed ceramic pieces always disconnect power supply from the tool with the switch and remove the plug from mains socket!
- After repair or maintenance is carried out, install all shields and protective parts before switching on the tile saw.
- Do not start working with the tile saw when tired or under influence of medicines.
- It is vital that all persons who operate the tile saw are properly trained for operation, using and adjustments of the tile saw.
- Replace damaged protection parts immediately.
- Never overload the tile saw, causing rotational speed to drop down considerably.
- Keep the workplace clean. Before working remove waste material and unnecessary objects.
- Keep bystanders away from the tile saw workplace.
- Keep the workplace well illuminated.
- Do not distract person who is working with the tile saw.
- After the motor is switched off with the switch, never attempt to stop the cutting blade by applying side pressure.
- Immediately replace damaged cutting blade.
- Never use cutting blades with parameters different from specified in this manual.
- Never attempt to remove or disconnect protection parts of the tile saw.
- When a break in work is required, finish current cutting and switch off the tile saw.
- When a break in work and leaving the workplace is required, switch off the tile saw with the switch and disconnect it from power supply by removing the plug from mains socket.
- Check technical condition of the tile saw before starting to operate:
 - all protection parts must be in good working order and operate as supposed to,
 - screws and other mount parts must not be loosened,
 - all adjustment keys must be removed from the tool.
- Always ensure the processed material adheres to the work table of the saw with its whole surface.


- Never cut several pieces of material at a time.
- Do not unplug the tile saw from mains socket by pulling the cord. Protect the power cord against excessive heat, oil and sharp edges.
- When operating the tile saw keep your body in firm, standing position.
- All parts of the tile saw must be properly fixed.
- Repairs of the tile saw should only be carried out by qualified person in authorized service workshop and with use of original spare parts.
- Do not make profile cuts with the tile saw.
- When carrying the tile saw, hold only by transport handles, do not hold by saw shields.

SAFETY RULES FOR LASER DEVICE

Laser device used in the saw design is the class 2 with maximum power below 1 mW and wavelength $\lambda = 650$ nm. Such device is not dangerous to your eyes, however do not look directly at the source of the light (temporary blindness hazard).

WARNING. Do not look directly at the source of laser beam. It may cause hazards. Follow the below safety rules.

- Use the laser device in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not, either intentionally or unintentionally, point the laser beam at people, animals or any object other than processed material.
- Do not bring to accidental pointing the laser beam at bystanders' or animals' eyes for a period longer than 0.25 second, for instance by pointing the laser beam at mirrors.
- Always ensure the laser beam is directed at material which does not have any reflective surfaces.
- Reflective steel sheet (and other materials with reflective surface) does not allow for laser use, because it might cause hazardous light reflection directed at operator, bystanders or animals.
- Do not replace laser unit with device of other type. All repairs must be carried out by the manufacturer or authorized person.

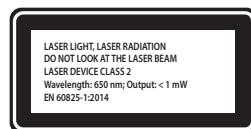

CAUTION: Adjustments other than described in this manual put in danger of exposition to laser radiation!

CAUTION! This device is designed to operate indoors.

The design is assumed to be safe, protection measures and additional safety systems are used, nevertheless there is always a small risk of operational injuries.

CONSTRUCTION AND USE

Ceramic tile saw is designed for wet cutting of ceramic tiles and similar materials, appropriate in size for the size of the tile saw. The tile saw must not be used for cutting wood or metal. When working with the tile saw, use only cutting blades designed for this type of tools. Ceramic tile saw is designed for all works from the range of individual, amateur activities (tinkering).

Use the tool according to its purpose only.

DESCRIPTION OF DRAWING PAGES

Below enumeration refers to the device elements depicted on the drawing pages of this manual.

1. Locking knob for cutting length limiter
2. Handle
3. Head
4. Bevel locking knob
5. Base
6. Leg



7. Fence
8. Knurled head screw
9. Locking knob of the mitre gauge
10. Mitre gauge
11. Work table
12. Cutting blade
13. Cutting blade shield
14. Laser
15. Head locking knob
16. Transport screw
17. Bevel angle scale
18. Switch
19. Leg fixing screw
20. Tray
21. Water pump
22. Clamp
23. Clamp knob
24. Laser switch
25. Battery compartment
27. Power indicator
28. RESET button
29. TEST button

* Differences may appear between the product and drawing.

MEANING OF SYMBOLS



CAUTION



WARNING



ASSEMBLY/SETTINGS



INFORMATION

EQUIPMENT AND ACCESSORIES

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Base | - 1 pce |
| 2. Leg | - 4 pcs |
| 3. Mitre gauge | - 1 pce |
| 4. Cutting length locking unit + knob | - 2 sets |
| 5. Ring spanner | - 2 pcs |
| 6. Screw | - 4 pcs |
| 7. Knurled head screw | - 2 pcs |
| 8. Tray | - 1 pce |
| 9. Clamp | - 2 pcs |
| 10. Screw + clamp knob | - 2 sets |
| 11. Hexagonal key (8 mm) | - 1 pce |

PREPARATION FOR OPERATION



Ceramic tile saw is supplied disassembled. Take items out of the package and assemble in the below described order.

CERAMIC TILE SAW ASSEMBLY



- Use the screws (included) to attach the legs (6) to the base (5) (fig. A).
- Put the screws into holes at both sides of the base (5).
- Put the tray (20) on the base (5) and fix it with clamps (22) by joining tightly clamp knobs (23) to previously inserted screws (fig. B).
- Put the saw in the tray (20). Be careful to fix the water pump (21) in appropriate hollow in the tray (fig. C).
- Attach the locking knobs for cutting length limiter (1) (fig. D).
- Use knurled head screws (8) to join the mitre gauge (10) to the fence (7) (you can install the mitre gauge on both sides of the work table) (fig. H).
- Unscrew the head locking knob (15) (fig. E) and the transport screw (16) (fig. F).



Before using the tile saw unscrew the head locking knob and remove the transport screw, otherwise moving the head with



cutting blade will be impossible. The water pump should be immersed in water during cutting.

OPERATION / SETTINGS



Ensure the table saw is disconnected from power supply network before starting any adjustments. To ensure safe, precise and efficient tile saw operation, proceed with all adjustment procedures as a whole.

After finishing all the setting and adjustment procedures ensure that all adjustment keys are collected. Check that all threaded joining elements are properly tightened. When making adjustments ensure that all external parts work properly and are in good condition. Any worn out or damaged part must be replaced by qualified personnel before starting to use the table saw.



Plug of the power supply cord of the tile saw is equipped with residual current protection device. Check operation of the residual current device before starting to use the tool.



- Put the plug into power supply socket, the power indicator (27) will switch on (fig. O).
- Press TEST button (29) – the power indicator (27) will switch off.
- Press RESET button (28) – the power indicator (27) will switch on again.



If the residual current device is faulty (it does not operate as described above) you must remove power cord plug from the power supply socket and give the tool for repair to authorized service workshop.

SWITCHING ON / SWITCHING OFF



The mains voltage must match the voltage on the rating plate of the saw.

Switch on the tile saw only when the material that is to be cut is away from the cutting blade.



Switching on – press the button I of the switch (18) (fig. G).

Switching off – press the button O of the switch (18).



CUTTING

Water pump, power cord and water supply hose must be outside of the cutting area.

Cutting blade must rotate with maximum rotational speed before the cut is started. Wait until cooling water stream reaches the cutting blade.



Base of the mitre gauge (10) is also the longitudinal fence.

- Set 0° angle on the mitre gauge (10) and tighten the locking knob of the mitre gauge (9).
- Use knurled head screws (8) to attach the mitre gauge (10) to the fence (7) (fig. H).
- Use scale on the fence (7) to set appropriate dimension.
- Press ceramic tile to the fence (7) and the base of the mitre gauge (10) (fig. I).
- Press the 'I' button of the switch (18) and wait until water appears on the cutting blade (12).
- Make a cut by moving the head (3) slowly and at uniform rate while holding the handle (2) with your hand.
- Press the button "O" of the switch (18) to switch the tile saw off.



Always move the saw head far enough to complete the cut. Switch the saw off and wait until cutting blade comes to a complete stop, only then you can remove cut off pieces.

CUTTING TO DEFINED WIDTH



When cutting lengthwise always use the mitre gauge as longitudinal fence and adjust it to appropriate dimension of lengthwise cut.

LASER OPERATION

Laser beam allows for better control to set line of cut.

Laser generator that the saw is equipped with is used for precise cutting.

- Press the laser switch button (24).
- Laser generator starts to emit red line, which will be visible on the material.
- Set the cutting point of the material accordingly to emitted line and make a cut.
- Switch the laser off when cutting is finished.



Dust and dirt arising when making cuts may dim the laser beam, therefore it is necessary to clean the generator from time to time. Never look directly at the source of the laser beam, never point the laser beam at any person.

MITRE CUTTING

- Choose and set up cutting angle on the mitre gauge (10).
- Put ceramic tile and press it against the fence (7) and the base of the mitre gauge (10) (fig. K).
- Make a cut as described above.

BEVEL CUTTING

- Loosen the bevel locking knobs (4) located on both sides of the work table (11).
- Tilt the head to desired angle (you can read the adjusted angle on the scale) (fig. L).
- Tighten the bevel locking knobs (4).
- Make a cut as described above.

OPERATION AND MAINTENANCE



Unplug the power cord from the mains socket before commencing any activities related to installation, adjustment, repair or maintenance.

CLEANING AND STORAGE

- When the work is finished, carefully remove all pieces of material and dust from the work table, area around cutting blade and its shields.
- Cloth or brush are best for cleaning the tile saw.
- Do not clean the saw with chemical cleaning agents.
- Regularly clean the tray and the water pump.
- Keep ventilation holes of the motor unobstructed.
- Regularly check that all bolts and fixing screws are tightened. During operation they may get loosened after some time.
- Store the saw in a dry place, beyond reach of children.
- Entrust replacement of power cord and other repairs only to authorized service workshop.

CUTTING BLADE REPLACEMENT

- Install the transport screw (16) and tighten the head locking screw (15).
- Unscrew the fixing screws to disassemble the cutting blade shield (13).
- Use the special keys (included) to unscrew the nut for cutting blade (12) fixing (fig. M).

Important! Unscrew the nut in direction of the cutting blade rotation (left-hand thread).

- Remove outer collar washer.
- Take the cutting blade (12) off the spindle shaft.
- Position new cutting blade so arrow on the blade matches direction of the arrow on the cutting blade shield (13).
- Clean surfaces of the spindle shaft and collar washers.
- Install new cutting blade (proceed with dismantle procedure in reverse sequence) and tighten the nut for cutting blade fixing.
- Use screws to install the cutting blade shield (13).
- Turn the cutting blade with your hand to make sure it is free to rotate.
- Plug the saw to mains socket, allow the saw to work at full rotational speed for a few minutes.



Be careful to keep correct rotation direction of the cutting blade. Arrow on the saw body shows direction of the tool spindle rotation.

BATTERY REPLACEMENT IN LASER UNIT

Laser unit is powered with two AAA batteries, 1.5 V.



- Disassemble the laser (14) from the cutting blade shield (13).
- Remove battery compartment (25) lid (fig. N).
- Remove empty batteries.
- Insert new batteries. Observe correct polarity.
- Install the battery compartment (25) lid and attach the laser to the cutting blade shield.



All faults should be repaired by service workshop authorized by the manufacturer.

TECHNICAL PARAMETERS

RATED PARAMETERS

Ceramic Tile Saw		
Parameter		Value
Supply voltage		230 V AC
Input current frequency		50 Hz
Rated power		800 W
Cutting blade rotational speed (no load)		3000 rpm
Bevel cutting range		0° - 45°
Outer diameter of cutting blade		200 mm
Inner diameter of cutting blade		25,4 mm
Cutting blade width		2,4 mm
Work table width		380 mm
Work table length		570 mm
Cutting head advance range		555 mm
Maximum length of cut material		520 mm
Maximum thickness of cut material	90° angle	30 mm
	45° angle	30 mm
Height of the work table from base surface		710 mm
Protection level		IP54
Protection class		I
Laser class		2
Laser power		< 1 mW
Laser wavelength		$\lambda = 650\text{nm}$
Laser power supply cells		AAA batteries (2 pcs)
Weight		27kg
Year of production		2018

NOISE LEVEL AND VIBRATION PARAMETERS

Sound pressure: $L_{pA} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Sound power: $L_{wA} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vibration acceleration: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Electrical equipment must not be disposed off with household waste and, instead, should be utilized at appropriate facilities. Information on utilization can be provided by the product vendor or the local authorities. Waste electrical and electronic equipment contains substances that are not neutral to the natural environment. Equipment that is not recycled constitutes a potential hazard to the environment and to human health.

* Right to introduce changes is reserved.

"Grupa Töpx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with seat in Warsaw at ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter Grupa Töpx) informs, that all copyrights to this instruction (hereinafter Instruction), including, but not limited to, text, photographs, schemes, drawings and layout of the instruction, belong to Grupa Töpx exclusively and are protected by laws according to Copyright and Related Rights Act of 4 February 2004 (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006 No 90 item 631 with later amendments). Copying, processing, publishing, modifications for commercial purposes of the entire instruction or its parts without written permission of Grupa Töpx are strictly forbidden and may cause civil and legal liability.

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

SÄGEMASCHINE ZUR FLIESENBEARBEITUNG 59G880

ANMERKUNG: LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES GRÜNDLICH DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF.

DETAILLIERTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Detaillierte Sicherheitsbedingungen für den Betrieb der Sägemaschinen zur Fliesenbearbeitung

- Die Netzspannung muss mit dem auf dem Typenschild der Sägemaschine angegebenen Wert übereinstimmen.
- Die Sägemaschine ist nur an die Elektroinstallation mit dem Differenzstromschutz anzuschließen, die Versorgung unterbrechen wird, falls der Leckstrom 30 mA innerhalb von 30 ms überschreiten wird.
- Beim Einsatz der Sägemaschine im Freien sind nur Verlängerungskabel, die für den Gebrauch im Freien bestimmt sind, zu verwenden.
- Beim Gebrauch der Sägemaschine sind die geltenden Sicherheits- und UVV-Vorschriften unbedingt zu beachten.
- Sicherstellen, dass die Drehrichtung der Schneidescheibe mit der markierten Drehrichtung des Motors übereinstimmt.
- Für freie Drehbewegung der Schneidescheibe der Sägemaschine sorgen.
- Stets Schutzbrille, Gehörschutz, Staubschutzmaske tragen.
- Bei der Arbeit geeignete Kleidung tragen! Lockere Kleidungsstücke oder Schmuckstücke können von der rotierenden Schneidescheibe verfangen werden.
- Vor jeder Einstellung, Messung, Reinigung, Entfernung von geklemmten Fliesenstücken ist die Sägemaschine stets auszuschalten und von der Spannung zu trennen (der Stecker ist aus der Netzsteckdose zu ziehen)!
- Nach jeder Reparatur- oder Wartungsarbeit sind alle Abdeckungen und Sicherheitseinrichtungen vor dem Neustart der Sägemaschine wieder anzubringen.
- Die Sägemaschine darf nicht gebraucht werden, wenn der Bediener müde ist oder unter dem Einfluss von Medikamenten steht.
- Es ist unabdingbar, dass alle Personen, die die Sägemaschine bedienen, entsprechend im Bereich der Bedienung, Einstellung und des Gebrauchs unterwiesen werden.
- Die defekten Sicherheitseinrichtungen sind unverzüglich auszutauschen.
- In die Überlastung der Sägemaschine, die die wesentliche Reduzierung der Drehzahl der Schneidescheibe bewirkt, vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber. Vor dem Arbeitsbeginn sind alle Fliesenabfälle oder unnötige Gegenstände zu entfernen.
- Im Einsatzort der Sägemaschine dürfen sich keine Dritten aufhalten.
- Der Arbeitsbereich soll ausreichend beleuchtet sein.
- Die Aufmerksamkeit des Bedieners der Sägemaschine nicht ablenken.

- Nach dem Ausschalten des Motors mit dem Hauptschalter darf man nie versuchen, die Schneidescheibe durch einen seitlichen Druck anzuhaken.
- Die defekte Schneidescheibe ist unverzüglich auszutauschen.
- Keine Schneidescheiben verwenden, die andere Parameter als die in dieser Betriebsanleitung genannten Schneidescheiben haben.
- Die Sicherheitseinrichtungen der Sägemaschine nie demontieren bzw. abschalten.
- Wird eine Unterbrechung der Arbeit nötig sein, so ist der laufende Schnitvorgang zu Ende zu bringen und die Sägemaschine dann auszuschalten.
- Wird es nötig sein, die Arbeit zu beenden und den Arbeitsbereich zu verlassen, so ist die Sägemaschine mit dem Hauptschalter auszuschalten und von der Spannung zu trennen (hierzu den Stecker aus der Steckdose ziehen).
- Vor dem Arbeitsbeginn den technischen Zustand der Sägemaschine prüfen:
 - sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen funktionstüchtig sind und bestimmungsgemäß funktionieren,
 - sicherstellen, dass Schrauben und andere Befestigungselemente nicht gelöst sind,
 - sicherstellen, ob Einstellschlüssel entfernt worden sind.
- Stets sicherstellen, dass das Werkstück mit seiner ganzen Oberfläche an den Arbeitstisch der Sägemaschine anliegt.
- Niemals mehrere Werkstücke gleichzeitig durchschneiden.
- Falls Sie den Netzstecker **von der Steckdose trennen**, ziehen Sie immer am Stecker und niemals an der Netzleitung. Die Netzleitung vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Beim Gebrauch der Sägemaschine entsprechende Körperstellung annehmen, um das Gleichgewicht zu behalten.
- Alle Elemente der Sägemaschine müssen entsprechend befestigt werden.
- Die Reparaturen der Sägemaschine dürfen ausschließlich durch Fachkräfte in einer autorisierten Kundendienststelle durchgeführt werden. Es dürfen dabei nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Mit der Sägemaschine dürfen keine Profilschnitte ausgeführt werden.
- Beim Tragen der Sägemaschine ausschließlich an Transportgriffe greifen, nie an die Abdeckungen der Sägenelemente greifen.

SICHERHEITSREGEL FÜR EIN LASERGERÄT

In der Konstruktion der Kreissäge wurde ein Lasergerät der Klasse 2 mit der maximalen Leistung von < 1 mW bei der Strahlungswellenlänge von $\lambda = 650 \text{ nm}$ verwendet. Dieses Lasergerät ist nicht für Ihr Sehvermögen schädlich. Man darf aber nicht direkt in der Richtung der Strahlungsquelle schauen (Gefahr durch momentane Blindheit).

WARNUNG Schauen Sie nicht direkt in das Bündel des Laserlichtes. Es ist gefährlich. Beachten Sie folgende Sicherheitsregel.

- Das Lasergerät soll gemäß den Hinweisen des Herstellers gebraucht werden.
- Richten Sie niemals – gewollt oder ungewollt – das Bündel des Laserlichtes auf Menschen, Tiere oder Objekt, das kein zu bearbeitetes Objekt ist.
- Lassen Sie nicht, dass das Bündel des Laserlichtes zufälligerweise in die Augen von bestehenden Personen oder Tieren für länger als 0,25 s gerichtet wird, z.B. beim Richten des Laserlichtbündels mittels Spiegel.
- Überprüfen Sie stets, dass das Laserlicht auf das Material gerichtet ist, auf dem es keine reflektierenden Flächen gibt.
- Glänzendes Stahlblech (oder andere Stoffe mit der das Licht reflektierenden Oberfläche) lässt die Verwendung des Laserlichtes nicht zu, denn es könnte zu einer gefährlichen Lichtreflexion kommen, die auf den Bediener, Dritte und Tiere gerichtet ist.
- Tauschen Sie die Lasereinheit gegen keinen anderen Gerätetyp aus. Lassen Sie alle Instandsetzungen durch den Hersteller oder eine autorisierte Fachkraft ausführen.



ANMERKUNG: Die von den in dieser Betriebsanleitung angegebenen Regulierungen abweichenden Regulierungsarbeiten drohen damit, dass Sie der Laserbestrahlung ausgesetzt werden!

ACHTUNG! Das Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen bestimmt.

Trotz dem Einsatz einer sicheren Konstruktion, von Sicherheitseinrichtungen und zusätzlichen Schutzvorrichtungen besteht stets das Restrisiko einer Verletzung beim Betrieb des Gerätes.

AUFBAU UND ANWENDUNG

Die Sägemaschine zur Fliesenbearbeitung ist für das Durchschneiden von Fliesen und ähnlichen Stoffen, entsprechend der Größe der Sägemaschine im Nassverfahren ausgelegt. Die Verwendung der Sägemaschine zum Durchschneiden von Holz oder Metall ist nicht gestattet. Für den Betrieb mit der Sägemaschine sind nur Schneidescheiben einzusetzen, die für diesen Gerätetyp geeignet sind. Die Sägemaschine wurde für alle Arbeiten entworfen, die Zuhause selbst durchgeführt werden (Heimwerker).



Nichtbestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes ist nicht zugelassen.

BESCHREIBUNG DER SEITEN MIT GRAPHIKEN

Die unten angeführte Nummerierung bezieht sich auf die Elemente des Gerätes, die auf den Seiten mit Graphiken dargestellt werden.

1. Drehknopf zur Arretierung des Schnittlängenanschlags
2. Haltegriff
3. Kopf
4. Drehknopf zur Arretierung der Schrägstellung der Säge
5. Gestell
6. Tischbein
7. Anschlagleiste
8. Rändelschraube
9. Drehknopf zur Arretierung des Winkelmessers
10. Winkelmesser einstellbar
11. Arbeitstisch
12. Schneidescheibe
13. Abdeckung der Schneidescheibe
14. Laser
15. Regler zur Arretierung des Kopfes
16. Transportschraube
17. Winkelteilung der Schrägstellung
18. Hauptschalter
19. Schraube zur Befestigung des Fußes
20. Schale
21. Wasserpumpe
22. Klemme
23. Drehknopf der Klemme
24. Laserschalter
25. Batteriefach
27. Versorgungs-Kontrolllampe
29. „RESET“-Taste
29. „TEST“-Taste

* Es können Unterschiede zwischen der Abbildung und dem Produkt auftreten.

BESCHREIBUNG FÜR VERWENDETE GRAPHISCHE ZEICHEN



ACHTUNG



WARNUNG



MONTAGE/EINSTELLUNGEN



INFORMATION

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- | | |
|--|-----------|
| 1. Gestell | - 1 St. |
| 2. Tischbein | - 4 St. |
| 3. Winkelmesser einstellbar | - 1 St. |
| 4. Elemente der Arretierung der Schnittlänge + Drehknopf | - 2 Sätze |
| 5. Ringschlüssel | - 2 St. |
| 6. Schraube | - 4 St. |
| 7. Rändelschraube | - 2 St. |
| 8. Schale | - 1 St. |
| 9. Klemme | - 2 St. |
| 10. Schraube + Drehknopf der Klemme | - 2 Sätze |
| 11. Sechskantschlüssel (8 mm) | - 1 St. |

BETRIEBSVORBEREITUNG



Die Sägemaschine zur Fliesenbearbeitung wird im zerlegten Zustand geliefert. Nehmen Sie die Elemente der Sägemaschine aus der Verpackung heraus und montieren in der unten beschriebenen Reihenfolge zusammen.

SÄGEMASCHINE ZUR FLIESENBEARBEITUNG MONTIEREN



- Die Tischbeine (6) mit dem Gestell (5) mit Schrauben (im Lieferumfang) zusammenfügen (Abb. A).
- Die Schrauben in den Bohrungen an beiden Seiten des Gestells (5) stecken.
- Die Schale (20) auf das Gestell (5) legen und mit Klemmen (22) montieren und dabei die Drehknöpfe der Klemmen (23) auf die früher gesteckten Schrauben (Abb. B) aufschrauben.
- Die Sägemaschine in die Schale (20) legen und dabei beachten, dass die Wasserpumpe (21) an der entsprechenden Stelle (Vertiefung) montiert wird (Abb. C).
- Drehknöpfe zur Arretierung des Schnittlängenanschlags (1) anbringen (Abb. D).
- Den einstellbaren Winkelmesser (10) mit der Anschlagleiste (7) mit Rändelschrauben (8) zusammenfügen (der einstellbare Winkelmesser kann an beiden Seiten der Arbeitstisch montiert werden) (Abb. H).
- Den Regler zur Arretierung des Kopfes (15) (Abb. E) und die Transportschraube abschrauben (16) (Abb. F).



Vor dem Gebrauch der Sägemaschine soll der Regler zur Arretierung des Kopfes abgeschraubt und die Transportschraube abgebaut werden. Sonst kann der Kopf mit der Schneidescheibe verschoben werden. Beim Schneidevorgang soll die Wasserpumpe im Wasser getaucht werden.

BETRIEB / EINSTELLUNGEN



Bevor Sie mit irgendwelchen Einstellungsarbeiten an der Sägemaschine anfangen, stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist. Um einen sicheren, präzisen und effizienten Betrieb der Schrägsäge zu gewährleisten, führen Sie alle Regulierungsprozeduren komplett durch.

Nach der Ausführung aller Regulierungs- und Einstellungsarbeiten stellen Sie sicher, dass alle Schlüssel entfernt worden sind. Prüfen Sie, ob alle Gewindeelemente entsprechend zugeordnet sind. Bei der Ausführung von Einstellungsarbeiten prüfen Sie, ob alle externen Elemente richtig funktionieren und in gutem Zustand sind. Verschleißteile oder beschädigte Teile müssen sofort von der Fachkraft vor dem weiteren Gebrauch der Schrägsäge ausgetauscht werden.



Der Stecker des Netzkabels der Sägemaschine ist mit einem Differenzstromschutz ausgestattet. Vor der Betätigung des Gerätes ist zu prüfen, ob der Differenzstromschutz richtig funktioniert.



- Den Stecker in die Steckdose hineinstecken - die Versorgungs-Kontrolllampe (27) (Abb. O) leuchtet auf.
- Die „Test“-Taste (29) drücken - die Versorgungs-Kontrolllampe (27) erlischt.
- Die „Reset“-Taste (28) drücken - die Versorgungs-Kontrolllampe (27) leuchtet wieder auf.



Falls der Differenzstromschutz (anders als der o. g.) nicht richtig funktioniert, ist der Stecker des Netzkabels von der Steckdose unbedingt herauszuziehen und das Gerät dem autorisierten Kundendienst zur Reparatur zu übergeben.

EIN-/AUSSCHALTEN



Die Netzspannung muss dem Spannungswert entsprechen, der im Typenschild der Schrägsäge angegeben worden ist.

Die Sägemaschine darf nur dann eingeschaltet werden, wenn das Werkstück von der Schneidescheibe weggezogen ist.



Einschalten - Die Taste I des Hauptschalters (18) drücken (Abb. G).

Ausschalten - die Taste O des Schalters (18) drücken.

SCHNEIDEN



Die Wasserpumpe, das Netzkabel und die Wasserleitung dürfen sich im Schnittbereich nicht befinden.

Vor dem Schneidevorgang muss die Schneidescheibe die Höchstdrehzahl erreichen. Es ist abzuwarten, bis der Kühlwasserstrom an die Schneidescheiben gelangt.



Die Basis des einstellbaren Winkelmessers (10) fungiert als Längsanschlagleiste.

- Den einstellbaren Winkelmesser (10) auf 0° einstellen und den Drehknopf zur Arretierung des Winkelmessers (9) zuschrauben.
- Den einstellbaren Winkelmesser (10) an die Anschlagleiste (7) mit Rändelschrauben (8) (Abb. H) befestigen.
- Mit der Winkelteilung an der Anschlagleiste (7) das richtige Maß einstellen.
- Die Fliese an die Anschlagleiste (7) und die Basis des einstellbaren Winkelmessers (10) (Abb. I) schieben.
- Die Sägemaschine mit der „I“-Taste des Hauptschalters (18) betätigen und abwarten, bis Wasser an der Schneidescheibe (12) angelangt ist.
- Den Schnitt ausführen, in dem man den Kopf (3) mit dem Haltegriff (2) langsam und gleichmäßig verschiebt.
- Die Sägemaschine mit der „O“-Taste des Hauptschalters (18) drücken.



Den Kopf der Sägemaschine so weit verschieben, dass der Schnitt komplett ausgeführt werden kann. Die Sägemaschine abschalten und abwarten, bis die Schneidescheibe zum Stillstand kommt und erst dann die abgeschnittenen Elemente entfernen.

AUF EINE BESTIMMTE BREITE ZUSCHNEIDEN



Der einstellbare Winkelmesser soll als Längsanschlagleiste beim Längsschneiden stets eingesetzt und auf das richtige Maß eingestellt werden.

LASERFUNKTION



Mit dem Laserlicht lässt sich die Schnittlinie besser kontrollieren und einstellen.

Der Lasergenerator, mit dem die Sägemaschine ausgestattet ist, wird für das Feinschneiden bestimmt.

- Die Taste der Laser-Einschalttaste (24) drücken.
- Der Lasergenerator wir eine rote Linie ausstrahlen, die auf dem Material sichtbar wird.
- Den Schnittpunkt des Werkstücks entsprechend der ausgestrahlten Linie einstellen und den Schnitt ausführen.
- Nach dem Schneiden ist der Laser auszuschalten.



Die beim Schneiden entstehenden Stäube und Verunreinigungen können das Laserlicht dämpfen. Deswegen ist Lasergenerator ab und zu zu reinigen. In den Laserlichtstrahl darf nie direkt geschaut werden. Der Laserstrahl darf auf Personen nicht gerichtet werden.



WINKELSCHNITT

- Den gewünschten Schneidewinkel am einstellbaren Winkelmesser (10) auswählen und einstellen.
- Die Fliese an die Anschlagleiste (7) und die Basis des einstellbaren Winkelmessers (10) (Abb. K) stützen.
- Den Schnitt laut der Beschreibung oben ausführen.



SCHRÄGSCHNITT

- Die Drehknöpfe zur Arretierung der Schrägstellung der Säge (4) an beiden Seiten des Arbeitstisches (11) lösen.
- Den Kopf unter entsprechendem Winkel neigen (der eingestellte Winkelwert kann an der Winkelteilung abgelesen werden) (Abb. L).
- Die Drehknöpfe zur Arretierung der Schrägstellung der Säge (4) anschrauben.
- Den Schnitt laut der Beschreibung oben ausführen.

BEDIENUNG UND WARTUNG



Vor allen Montage-, Einstellungs-, Reparatur- oder Bedienungsarbeiten trennen Sie den Stecker der Versorgungsleitung aus der Netzsteckdose.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Nach der Beendigung der Arbeit entfernen Sie alle Reste des Materials und den Staub aus dem Arbeitstisch und aus dem Bereich um die Schneidescheibe und derer Abdeckungen.
- Die Sägemaschine soll am besten mit einem Lappen oder Pinsel gereinigt werden.
- Zur Reinigung der Sägemaschine dürfen keine chemischen Reinigungsmittel verwendet werden.
- Schale und Wasserpumpe regelmäßig reinigen.
- Dafür sorgen, dass die Lüftungsschlitze des Motors stets frei bleiben.
- Regelmäßig prüfen, ob alle Schrauben und Befestigungsschrauben richtig angezogen sind. Beim Gebrauch der Sägemaschine könne sie manchmal gelockert werden.
- Die Sägemaschine in einem trockenen Ort, weit von der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Lassen Sie den Austausch des Netzkabels und andere Instandsetzungen durch eine autorisierte Kundendienstwerkstatt ausführen.



AUSTAUSCH DER SCHNEIDESCHEIBE

- Die Transportschraube (16) montieren und den Regler zur Arretierung des Kopfes (15) anschrauben.
- Die Befestigungsschrauben abschrauben und die Abdeckung der Schneidescheibe (13) abbauen.
- Mit (mitgelieferten) Sonderschlüsseln die Befestigungsmutter der Schneidescheibe (12) (Abb. M) abschrauben.

Wichtig! Die Befestigungsmutter ist in der Drehrichtung der Schneidescheibe (Linksgewinde) abzuschrauben.

- Die äußere Flanschunterlage abbauen.
- Die Schneidescheibe (12) von der Spindelwelle abbauen.
- Die neue Schneidescheibe in die Position, in der die eingestellte Verzahnung mit der Richtung des Pfeils auf der Abdeckung der Schneidescheibe (13) vollkommen übereinstimmt.
- Die Oberfläche der Spindelwelle und die Flanschunterlagen reinigen.
- Eine neue Schneidescheibe anbringen (in der umgekehrten Reihenfolge wie die Demontage) und die Befestigungsmutter der Schneidescheibe anschrauben.
- Die Abdeckung der Schneidescheibe (13) mit Schrauben montieren.
- Drehen Sie die Schneidescheibe mit der Hand, um sicherzustellen, ob sie frei laufen kann.
- Die Sägemaschine ans Netz anschließen und starten, einige Minuten mit der Höchstdrehzahl laufen lassen.



Die richtige Drehrichtung der Schneidescheibe beachten. Die Drehrichtung der Spindel des Gerätes zeigt der Pfeil auf dem Gehäuse der Kreissäge.

AUSTAUSCH VON BATTERIEN IM LASERMODUL



Das Lasermodul wird mit zwei Batterien 1,5 V vom Typ AAA betrieben.

- Den Laser (14) von der Abdeckung der Schneidescheibe (13) abbauen.
- Die Abdeckung des Batteriefachs (25) (Abb. N) entfernen.
- Alte Batterien entfernen.
- Neue Batterien einlegen und sicherstellen, dass die richtige Polarität vorliegt.
- Die Abdeckung des Batteriefachs (25) und den Laser auf der Abdeckung der Schneidescheibe anbringen.



Alle Störungen sind durch den autorisierten Kundendienst des Herstellers zu beheben.

TECHNISCHE PARAMETER

NENNWERTE

Sägemaschine zur Fliesenbearbeitung	
Parameter	Wert
Versorgungsspannung	230 V AC
Versorgungsfrequenz	50 Hz
Nennleistung	800 W
Drehzahl der Schneidescheibe (ohne Last)	3000 min ⁻¹
Schrägschnittbereich	0° - 45°
Äußerer Durchmesser der Schneidescheibe	200 mm
Innerer Durchmesser der Schneidescheibe	25,4 mm
Stärke der Schneidescheibe	2,4 mm
Breite des Arbeitstisches	380 mm
Länge des Arbeitstisches	570 mm
Vorschubbereich der Schneidescheibe	555 mm
Max. Länge des Werkzeugs	520 mm
Max. Dicke des Werkzeugs	Winkel 90° 30 mm Winkel 45° 30 mm
Höhe des Arbeitstisches vom Boden gemessen	710 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Laserklasse	2
Laserleistung	< 1 mW
Laser-Wellenlänge	λ = 650 nm
Lasser-Zellentyp	Batterie vom Typ AAA (2 St.)
Gewicht	27 kg
Herstellungsjahr	2018

LÄRM - UND SCHWINGUNGSANGABEN

Schalldruckpegel $L_{pA} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Schalleistungspegel $L_{wA} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Wert der Schwingungsbeschleunigung: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

UMWELTSCHUTZ



Werfen Sie elektrisch betriebene Produkte nicht in den Hausmüll, sondern einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen. Fragen Sie den Vertriebler oder lokale Verwertung nach Informationen über die Entsorgung Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten Substanzen, die für die Umwelt nicht neutral sind. Das der Wiederverwertung nicht zugeführte Gerät stellt eine potentielle Gefahr für die Umwelt und Gesundheit der Menschen dar.

* Änderungen vorbehalten.

„Grupa Topeks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (nachfolgend: „Grupa Topek“) teilt mit, dass alle Urheberrechte auf den Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung (nachfolgend: „Betriebsanleitung“), darunter u. a. derer Text, Bilder, Schemata, Zeichnungen, sowie Anordnung, ausschließlich Grupa Topek angehören und laut Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 4. Februar 1994 (GBL 2006 Nr. 90 Pos. 631 mit späteren Änderungen) rechtlich geschützt werden. Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichungen sowie Modifizieren der gesamten Betriebsanleitung bzw. derer Einzelelemente für kommerzielle Zwecke ohne Einwilligung von Grupa Topek in Schriftform ist streng verboten und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.



ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ

ПЛИТКОРЕЗ 59G880

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЬ ЕГО В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила техники безопасности при работе с плиткорезом

- Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на шильдике плиткореза.
- Подключайте плиткорез только к электросети, оснащенной устройством защитного отключения с током срабатывания 30 мА и временем срабатывания до 30 секунд.
- Работая вне помещения, используйте удлинители, предназначенные для работы вне помещений.
- Во время работы с плиткорезом соблюдайте правила техники безопасности и гигиены труда.
- Убедитесь, что направление вращения пильного диска соответствует направлению вращения двигателя плиткореза.
- Пильный диск должен вращаться свободно.
- Пользуйтесь защитными противоосколочными очками, наушниками и защитной маской.
- Работайте в соответствующей одежде! Свободная одежда или ювелирные украшения могут быть подхвачены вращающимся пильным диском.
- Перед началом работы убедитесь в надежном креплении кронштейна пильного диска.
- Перед настройкой/регулировкой, чистой плиткореза, удалением застрявшего материала отключите плиткорез кнопкой включения и выньте шнур питания инструмента из розетки!
- После завершения ремонтно-наладочных работ, перед включением плиткореза проверьте наличие всех защитных кожухов/элементов.
- Не следует работать с электроинструментом в состоянии усталости, а также под воздействием наркотических веществ, алкоголя или лекарственных препаратов.
- Персонал, обслуживающий плиткорез, должен быть проинструктирован относительно правил обслуживания, настройки и эксплуатации плиткореза.
- Своевременно заменяйте защитные элементы плиткореза в случае их повреждения.
- Не перегружайте инструмент, замедляя вращение пильного диска.
- Рабочее место содержите в чистоте. Перед началом работы уберите опилки и прочие посторонние предметы с рабочего места.
- В рабочей зоне плиткореза не должны находиться посторонние лица.
- Обеспечьте хорошее освещение рабочего места.
- Не отвлекайте оператора во время работы.
- После отключения плиткореза кнопкой включения не пытайтесь остановить пильный диск, нажимая на него сбоку.

- В случае повреждения пильного диска сразу замените его.
- Запрещается использовать пильные диски, диаметр которых не соответствует диаметру, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Запрещается снимать защитные элементы с плиткореза.
- Если необходимо прервать работу, завершите распил и выключите плиткорез.
- Если требуется завершить работу и покинуть рабочее место, выключите плиткорез кнопкой включения и выньте вилку из розетки.
- Перед началом работы проверьте техническое состояние плиткореза:
 - исправность и правильную работу всех защитных элементов,
 - затяжку винтов и крепежных элементов,
 - отсутствие гаечных ключей в рабочей зоне плиткореза.
- Перед началом работы убедитесь, что обрабатываемый материал всей своей поверхностью прилегает к рабочему столу плиткореза.
- Запрещается распиливать несколько заготовок одновременно.
- Запрещается отключать электроинструмент от сети, потягивая за провод питания. Берегите шнур питания от контакта с острыми краями, маслами и от воздействия высоких температур.
- Во время работы с плиткорезом принимайте удобную позицию, обеспечивающую сохранение равновесия.
- Все элементы плиткореза должны быть правильно закреплены.
- Ремонт плиткореза должны выполнять квалифицированные специалисты в авторизованном центре сервисного обслуживания, используя оригинальные запасные части.
- Плиткорез не предназначен для профильной резки.
- Переноска плиткореза разрешается только за ручки, предназначенные для транспортировки; запрещается переносить плиткорез, держа за защитный кожух.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Лазерное устройство, использованное в конструкции плиткореза, относится к лазерным устройствам 2 класса, максимальная мощность составляет <1 мВт, длина волны лазерного излучения $\lambda=650$ нм. Данное лазерное устройство не является опасным для зрения, однако, запрещается смотреть на источник излучения (опасность временной слепоты).

ВНИМАНИЕ! Запрещается смотреть на лазерный луч. Это опасно. Соблюдайте правила техники безопасности.

- Лазерное устройство эксплуатируйте в соответствии с указаниями производителя.
- Запрещается направлять лазерный луч на людей, животных или другой объект, а только на предназначенный для обработки материал.
- Запрещается вызывать ситуации случайного направления лазерного луча в глаза людей и животных в течение более 0,25 секунд, например, направляя лазерный луч при помощи зеркала.
- Необходимо убедиться, что лазерный луч направлен на материал, не имеющий отражающих поверхностей.
- Блестящая листовая сталь не позволяет применять лазерный луч, так как это может вызвать опасное отражение луча в направлении оператора, посторонних лиц и животных.
- Запрещается заменять лазерный блок устройством иного типа. Ремонт должен проводить производитель или уполномоченный специалист.



ЛАЗЕРНЫЙ ПУЧОК, ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ В ПУЧОК
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 2
Длина волны: 650 нм; Мощность: < 1 мВт
EN 60825-1:2014

ВНИМАНИЕ: настройка лазера, выходящая за рамки описанной в данном руководстве, чревата опасностью лазерного облучения!

ВНИМАНИЕ! Инструмент служит для работы внутри помещения.

Несмотря на безопасную конструкцию, предпринятые защитные меры и использование средств защиты, всегда существует некоторый остаточный риск получения травмы во время работы.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Плиткорез предназначен для сухой и влажной распиловки керамической плитки малых и средних размеров, а также аналогичных материалов, соответствующих размерам самого плиткореза. Запрещается использовать плиткорез для распила древесины и металла. Для работы с плиткорезом используйте пильные диски, предназначенные для оборудования данного типа. Плиткорез предназначен для мастеров-любителей.



Запрещается применять электроинструмент не по назначению.

ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Перечисленная ниже нумерация касается элементов инструмента, представленных на страницах с графическими изображениями.

1. Винт блокировки ограничителя глубины распила
2. Ручка
3. Головка
4. Винт блокировки при косом распиле
5. Основание
6. Ножи
7. Планка-ограничитель
8. Винт барашковый
9. Винт фиксации угломера
10. Угольник
11. Рабочий стол
12. Пильный диск
13. Кожух пильного диска
14. Лазер
15. Винт блокировки головки
16. Винт, предохраняющий при транспортировке
17. Шкала для настройки угла при косом распиле
18. Включатель
19. Крепежный винт ножки
20. Поддон
21. Водяной насос
22. Зажим
23. Винт зажима
24. Кнопка включения лазера
25. Отсек на батарейки
27. Контрольная лампочка питания
28. Кнопка „RESET“
29. Кнопка „TEST“

* Внешний вид приобретенного электроинструмента может незначительно отличаться от изображенного на рисунке.

ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТИ!



СБОРКА/НАСТРОЙКА



ИНФОРМАЦИЯ

ОСНАЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- | | |
|--|------------|
| 1. Основание | – 1 шт. |
| 2. Ножки | – 4 шт. |
| 3. Угольник | – 1 шт. |
| 4. Элемент блокировки длины распила + винт | – 2 компл. |
| 5. Ключ накидной | – 2 шт. |
| 6. Винт | – 4 шт. |
| 7. Барашковый винт | – 2 шт. |
| 8. Поддон | – 1 шт. |
| 9. Зажим | – 2 шт. |
| 10. Винт + винт зажима | – 2 компл. |
| 11. Ключ шестигранный (8 мм) | – 1 шт. |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Плиткорез поставляется в разобранном виде. Выньте элементы плиткореза из упаковки и соберите инструмент, придерживаясь приведенной ниже последовательности.

СБОРКА ПЛИТКОРЕЗА



- Соедините ножки (6) с основанием (5) с помощью винтов (входят в комплект) (рис. А).
- Вставьте винты в отверстия по обеим сторонам основания (5).
- Вставьте поддон (20) в основание (5) и закрепите с помощью зажимов (22), прикручивая пластмассовые головки к ранее вставленным винтам (23) (рис. В).
- Поставьте плиткорез в поддон (20) обращая внимание на то, чтобы водяной насос (21) располагался в специальном углублении поддона (рис. С).
- Вставьте винты блокировки ограничителя глубины распила (1) (рис. D).
- Соедините угольник (10) с планкой-ограничителем (7) с помощью барашковых винтов (8) (угольник можно закрепить с обеих сторон рабочего стола) (рис. H).
- Удалите винт блокировки головки (15) (рис. E) и винт, предохраняющий при транспортировке (16) (рис. F).



Перед началом работы с плиткорезом следует удалить винт блокировки головки и винт, предохраняющий при транспортировке. В противном случае головку невозможно будет перемещать вместе с пильным диском. Во время распила водяной насос должен находиться в воде.

РАБОТА / НАСТРОЙКА



Приступая к каким-либо регулировочным действиям, убедитесь, что плиткорез отключен от сети. Для обеспечения безопасной, точной и эффективной работы с плиткорезом, регулировку выполняйте в полном объеме.

После завершения регулировки убедитесь, что все гаечные ключи устранены из рабочей зоны плиткореза. Проверьте затяжку всех крепежных элементов. Во время регулировки проверьте правильную работу всех наружных элементов плиткореза, а также их техническое состояние. Поврежденные или изношенные элементы должны быть заменены квалифицированными специалистами перед началом эксплуатации плиткореза.



Вилка шнура питания плиткореза оснащена устройством защитного отключения. Перед включением плиткореза следует проверить правильную работу устройства защитного отключения.



- Вставьте вилку шнура питания в розетку – загорится контрольная лампочка питания (27) (рис. O).
- Нажмите кнопку „Test“ (29) – контрольная лампочка (27) погаснет.



- Нажмите кнопку „Reset“ (28) – контрольная лампочка (27) вновь загорится.



В случае неправильной работы устройства защитного отключения (не соответствующей описанию выше) следует немедленно вынуть вилку шнура питания из розетки и передать плиткорез в авторизованную мастерскую сервисного обслуживания.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ



Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на шильдике плиткореза.

Плиткорез можно включить, если пильный диск отведен от материала, предназначенного для распила.

Включение – нажмите на кнопку I выключателя (18) (рис. G).

Выключение – нажмите на кнопку O выключателя (18).



РАСПИЛ

Водяной насос, шнур питания и подводящий воду шланг не должны находиться в зоне распила.

Перед началом работы пильный диск должен набрать максимальную частоту вращения, а струя холодной воды должна подойти к пильному диску.



Основание угольника (10) выполняет функцию продольной планки-ограничителя.

- Задайте угольником (10) угол 0° и затяните винт фиксации угольника (9).
- Прикрепите угольник (10) к планке-ограничителю (7) с помощью барашковых винтов (8) (рис. H).
- Задайте необходимый размер, пользуясь шкалой на планке-ограничителе (7).
- Придвиньте плитку к планке-ограничителю (7) и основанию угольника (10) (рис. I).
- Включите плиткорез, нажимая на кнопку „I“ выключателя (18) – вода должна поступить к пильному диску (12).
- Выполните распил, медленно и равномерно перемещая головку (3) за ручку (2).
- Выключите плиткорез, нажимая на кнопку „O“ выключателя (18).



Всегда перемещайте заготовку так далеко, чтобы плитку

можно было распилить целиком. Выключите плиткорез, подождите до полной остановки пильного диска и только после этого уберите отпиленные куски материала.

РАСПИЛОВКА НА ЗАДАННУЮ ШИРИНУ



Угольник, используемый в качестве продольной планки-ограничителя, следует использовать в каждом случае и устанавливать в зависимости от требуемой ширины продольного распила.

РАБОТА ЛАЗЕРНОГО УСТРОЙСТВА



Луч лазерного прибора позволяет лучше контролировать линию распила.

Генератор лазерного луча, входящий в комплект плиткореза, предназначен для точной распиловки.

- Нажмите на кнопку включения лазерного устройства (24).
- Генератор лазерного луча заработает, и на заготовке появится красная линия.
- Настройте линию распила материала с помощью красной линии лазерного луча и выполните распил.
- Завершив распил, выключите лазерный прибор.



Пыль, образующаяся во время распила, может снизить яркость лазерного луча, поэтому генератор необходимо периодически очищать. Запрещается смотреть на лазерный луч, а также направлять лазерный луч на людей.

РАСПИЛОВКА ПОД УГЛОМ



- Выберите и задайте необходимый угол распила на угольнике (10).

- Положите плитку, опирая ее об планку-ограничитель (7) и основание уголомера (10) (рис. К).
- Выполните распил в соответствии с приведенным выше описанием.



КОСАЯ РАСПИЛКА

- Ослабьте винты блокировки угла (4) с обеих сторон рабочего стола (11).
- Наклоните головку под требуемым углом (заданный угол можно проверить на шкале) (рис. L).
- Затяните винты блокировки угла (4).
- Выполните распил в соответствии с приведенным выше описанием.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или техническим обслуживанием, следует обязательно вынуть вилку шнура питания плиткореза из розетки.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После завершения работы удалите все куски материала и пыль с рабочего стола плиткореза, а также вокруг пильного диска и кожуха.
- Чистите плиткорез тряпочкой или кисточкой.
- Запрещается использовать воду и какие-либо химические средства для чистки плиткореза.
- Регулярно очищайте от загрязнений поддон и водяной насос.
- Систематически очищайте вентиляционные отверстия двигателя.
- В процессе эксплуатации происходит ослабление резьбовых соединений. Систематически проверяйте надежность затяжки всех крепежных винтов.
- Инструмент храните в сухом и недоступном для детей месте.
- Замену шнура питания и наладочные работы поручайте авторизованной ремонтной мастерской.

ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА

- Вставьте винт, предохраняющий при транспортировке (16) и затяните винт блокировки головки (15).
- Снимите кожух пильного диска (13), отвинчивая крепежные винты.
- С помощью специальных ключей (входят в комплект) снимите крепежную гайку пильного диска (12) (рис. М).

Внимание! Гайку отвинчивайте в направлении вращения пильного диска.

- Снимите наружную фланцевую шайбу.
- Снимите пильный диск (12) с вала шпинделя.
- Поставьте новый пильный диск в положение, в котором стрелка на пильном диске будет соответствовать направлению, указываемому стрелкой на кожухе пильного диска (13).
- Очистите поверхность вала шпинделя и фланцевые шайбы.
- Установите новый пильный диск (действуя в последовательности, обратной его демонтажу) и затяните крепежную гайку пильного диска.
- Закрепите защитный кожух пильного диска (13).
- Прокрутите пильный диск вручную, чтобы проверить его свободное вращение.
- Подключите плиткорез к сети, включите и дайте ему поработать в течение нескольких минут с полной частотой вращения.

Устанавливая новый пильный диск, обратите внимание на его правильное направление вращения. Правильное направление вращения пильного диска показывает стрелка на корпусе плиткореза.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЛАЗЕРНОМ УСТРОЙСТВЕ

Лазерное устройство питается от двух батареек 1,5 В типа AAA.

- Снимите лазерное устройство (14) с кожуха пильного диска (13)
- Снимите крышку отсека на батарейки (25) (рис. N).
- Выньте отработавшие свой ресурс батарейки.
- Вставьте новые батарейки, проверяя полярность.
- Закрепите крышку отсека на батарейки (25) и лазерное устройство на кожухе пильного диска.

Все неполадки должны устраняться уполномоченной сервисной службой производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Плиткорез		
Параметр	Величина	
Напряжение питания	230 В АС	
Частота тока питания	50 Гц	
Номинальная мощность	800 Вт	
Частота вращения, без нагрузки	3000 об/мин	
Диапазон косого распила	0° - 45°	
Внешний диаметр пильного диска	200 мм	
Внутренний диаметр пильного диска	25,4 мм	
Толщина пильного диска	2,4 мм	
Ширина рабочего стола	380 мм	
Длина рабочего стола	570 мм	
Диапазон перемещения пильной головки	555 мм	
Макс. длина распиливаемой заготовки	520 мм	
Макс. толщина распиливаемой заготовки	угол 90°	30 мм
	угол 45°	30 мм
Высота рабочего стола от пола	710 мм	
Степень защиты	IP54	
Класс защиты	I	
Класс лазера	2	
Мощность лазера	< 1 мВт	
Длина лазерной волны	$\lambda = 650 \text{ нм}$	
Источник питания лазера	Батарейки типа AAA (2 штуки)	
Вес	27 кг	
Год выпуска	2018	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Уровень акустического давления: $L_{pA} = 76 \text{ дБ(А)}$ $K = 3 \text{ дБ(А)}$

Уровень акустической мощности: $L_{wA} = 89 \text{ дБ(А)}$ $K = 3 \text{ дБ(А)}$

Виброускорение: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$ $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Электронные приборы не следует выбрасывать вместе с домашними отходами, их следует передать в специальный пункт утилизации. Информацию на тему утилизации может предоставить продавец изделия или местные власти. Электронное и электрическое оборудование, отработавшее свой срок эксплуатации, содержит опасные для окружающей среды вещества. Оборудование, не подвергнутое процессу вторичной переработки, является потенциально опасным для окружающей среды и здоровья человека.

* Оставляем за собой право вводить изменения.

Компанія „Gruha Torex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, расположенная в Варшаве по адресу: ul. Pograniczna 2/4 (далее „Gruha Torex”) сообщает, что все авторские права на содержание настоящей инструкции (далее „Инструкция”), в т.ч. текст, фотографии, схемы, рисунки и чертежи, а также компоновка, принадлежат исключительно компании Gruha Torex и защищены законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (Вестник законодательных актов RP № 90 поз. 631 с последизм). Копирование, воспроизведение, публикация, изменение элементов инструкции без письменного согласия компании Gruha Torex строго запрещено и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ **УКАЗАНА В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ,** **КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ИЗДЕЛИИ**

Порядок расшифровки информации следующий:

2XXXXYGG****

где

2XXX – год изготовления,

YY – месяц изготовления

G – код торговой марки (первая буква)

**** – порядковый номер изделия

Изготовлено в КНР для GRUHA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Польша



ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ З ОРИГІНАЛУ

ПЛИТКОРІЗ ДО КАХЛІВ ГЛАЗУРОВАНИХ 59G880

УВАГА! ПЕРШ НІЖ ЗАХОДИТИСЯ ЕКСПЛУАТУВАТИ УСТАТКУВАННЯ, СЛІД УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦЬЮ ІНСТРУКЦІЄЮ Й ЗБЕРЕГТИ ЇЇ В ДОСТУПНОМУ МІСЦІ.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ПЛИТКОРІЗОМ

Специфічні правила техніки безпеки під час користування плиткорізом до глазурованої плитки

- Напруга живлення в мережі повинна відповідати характеристикам, вказаним в таблиці на устаткуванні.
- Підключення устаткування до мережі повинно відбуватися через автомат розмикання (ПЗВ, пристрій захисного відключення, дифавтомат), що перериває подавання струму на устаткування в разі перевищення його номінального значення в 30 мА на протязі 30 мсек.
- Працюючи назовні, устаткування допускається підключати до мережі за посередництвом тільки тих переносок, що призначені до використання поза приміщеннями.
- Під час роботи з устаткуванням слід неухильно дотримуватися всіх правил техніки безпеки та гігієни праці.
- Слід упевнитися, що напрямом стрілки на встановленому пильному диску співпадає з напрямком обертання двигуна устаткування.
- Після встановлення пильний диск повинен вільно прокручуватися.
- Завжди слід застосовувати захисні чи протискалькові окуляри, захисні навушники, протипилову маску.
- Працювати слід у відповідному вбранні! Широкий одяг чи прикраси можуть зачепитися за рухомі частини устаткування.
- Перед будь-якими процедурами щодо ремонту, налаштування, вимірювання, чищення, усування застряглих шматків керамічної плитки слід завжди вимикати устаткування кнопкою відключення та витягати вилку з розетки!
- Після закінчення всіх ремонтних чи налагоджувальних робіт слід перед усім встановити на місце всі захисні й запобіжні щитки та елементи устаткування.


- Не допускається користуватися устаткуванням у стані втомити або під впливом ліків.
- Оператор устаткування й особи, що виконують регламентні роботи з устаткуванням, повинні пройти відповідний інструктаж і практику його використання, налаштування й обслуговування.
- Пошкоджені запобіжні елементи устаткування слід негайно замінити.
- Забороняється переобтяжувати устаткування, що призводить до значного скорочення швидкості обертання пильного диску.
- Слід підтримувати чистоту на робочому місці. Не допускається працювати на неприбраному робочому місці.
- Присутність сторонніх на робочому місці не допускається.
- Робоче місце повинно бути добре освітленим.
- Забороняється відволікати оператора устаткування.
- Забороняється після вимкнення двигуна плиткоріза намагатися зупинити пильний диск шляхом тиснення на нього з боку.
- Пошкоджений пильний диск слід негайно замінити.
- Забороняється використовувати пильні диски, що не відповідають параметрам, зазначеним у цій інструкції.
- Забороняється заходитися демонтувати запобіжні щитки, або пробувати відключати забезпечувальні елементи устаткування.
- В разі необхідності перерви в роботі слід перш за все завершити операцію, що виконується, й тільки тоді вимкнути устаткування.
- В разі необхідності залишити місце праці на деякий час належить вимкнути двигун устаткування кнопкою пуску й витягти вилку з розетки.
- Перш ніж заходитися працювати, слід обов'язково перевірити технічний стан плиткоріза:
 - чи всі елементи, що відповідають за безпеку експлуатації, є справними та функціонують згідно з призначенням;
 - чи момент затягування гвинтів й інших кріпильних елементів не послабився;
 - чи не залишено ключів до регулювання в устаткуванні.
- Завжди слід упевнитися, що матеріал, що оброблюється, щільно прилягає до робочої поверхні устаткування.
- Забороняється розпилювати кілька шматків матеріалу одночасно.
- Забороняється відключати устаткування від електромережі, тягнучи за шнур. Мережевий шнур слід оберігати від нагрівання, оливи та гострих предметів.
- Працювати з устаткуванням слід стоячи та зберігати рівновагу.
- Всі деталі устаткування повинні бути належним чином закріплені.
- Ремонт устаткування повинен виконувати виключно кваліфікований електрик в авторизованому сервісному центрі з застосуванням оригінальних запчастин.
- Забороняється використовувати плиткоріз до профільованого розпилювання.
- Переносити устаткування слід виключно за транспортні ручки. Не допускається переносити його, утримуючи за забезпечувальні кожухи.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНИМ ПРИСТРОЕМ

Лазерний прилад, що використаний в конструкції устаткування, належить до класу 2 й посідає максимальну потужність < 1 мВт, причому довжина хвилі становить $\lambda = 650$ нм. Такий прилад не належить до небезпечних для зору. Однак, не рекомендується дивитися безпосередньо у джерело виходу лазерного променя (що загрожує короткотривалим засліпленням).

ОБЕРЕЖНО! Не допускається дивитися безпосередньо в джерело виходу лазерного променя. Це є небезпечним. Дотримуйтесь нижченаведених правил техніки безпеки.

- Лазерний прилад слід експлуатувати згідно з рекомендаціями виробника.
- Категорично не допускається, навмисно чи ненавмисно, скеровувати пучок лазерних променів в напрямку осіб, тварин чи сторонніх об'єктів ніж той, що його оброблюють.
- Не допускається доповіджувати до випадкового скеровування пучка лазерного світла в очі сторонніх осіб чи тварин на час, що перевищує 0,25 сек., наприклад, шляхом відбиття пучка світла дзеркальцем.
- Завжди слід переконатися, чи лазерне світло не є скерованим на матеріал, що посідає відбивну поверхню.
- Не допускається використовувати лазерний промінь на блискучій пластині зі сталі (чи іншого матеріалу), оскільки вона може стати причиною небезпечного явища відбиття лазерного світла в напрямку оператора, сторонніх осіб чи тварин.
- Не допускається заміняти лазерний модуль, вбудований в прилад, на інший відмінного типу. Будь-які ремонтні роботи повинні виконуватися виключно виробником чи авторизованим спеціалістом.

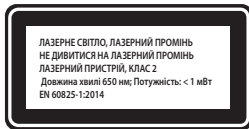

УВАГА! В разі вчинення будь-яких інших налаштувань, ніж ті, що згадані в цій інструкції, оператор наражений на небезпеку, що пов'язана з дією лазерних променів!

УВАГА! Устаткування призначене до експлуатації у приміщеннях і не призначене для праці назовні.

Не зважаючи на застосування безпечної конструкції, використання засобів безпеки й додаткових засобів особистого захисту, завжди існує залишковий ризик травматизму під час праці.

БУДОВА І ПРИЗНАЧЕННЯ

Плиткоріз призначений для різання «мокрим» способами кахлів, керамічної плитки або подібних матеріалів, що відповідають за розмірами можливостям плиткоріза. **Забороняється використовувати плиткоріз до різання по дереву чи металу.** В плиткорізі допускається використовувати виключно пильні диски, що призначені для плиткорізів. Устаткування призначене до аматорських праць.



Не допускається використовувати устаткування не за призначенням.

ОПИС МАЛЮНКІВ

Перелік елементів зовнішнього вигляду електроінструменту, що зазначений нижче, стосується малюнків до цієї інструкції.

1. Ручка блокування обмежувача глибини різання
2. Ручка
3. Голівка
4. Ручка блокування кута скошу
5. Рама
6. Ніжка
7. Планка опірної
8. Гвинт з ручкою
9. Количатко блокування транспортера
10. Транспортер
11. Верстат
12. Диск пильний
13. Захисний кожух пильного диску
14. Лазер
15. Ручка блокування голівки
16. Транспортувальний гвинт
17. Шкала для визначення кута нахилу
18. Кнопка ввімкнення

19. Гвинт кріплення ніжки
20. Кювета
21. Насос водяний
22. Затискач
23. Ручка затискача
24. Вмикач-вимикач лазера
25. Батарейний відсік
27. Сигнальна лампочка живлення
28. Кнопка «RESET» (Перезапуск)
29. Кнопка «TEST» (Тестування)

* Існує можливість відмінності між фактичним зовнішнім виглядом електроінструменту та таким, що зображений на малюнку.

ОПИС ГРАФІЧНИХ СИМВОЛІВ



УВАГА



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



МОНТАЖ/НАЛАШТУВАННЯ



ІНФОРМАЦІЯ

ПРИНАЛЕЖНОСТІ Й АКСЕСУАРИ

- | | |
|---|------------|
| 1. Рама | - 1 шт. |
| 2. Ніжка | - 4 шт. |
| 3. Транспортер | - 1 шт. |
| 4. Елемент блокування довжини різання + ручка | - 2 компл. |
| 5. Ключ накидний | - 2 шт. |
| 6. Гвинт | - 4 шт. |
| 7. Гвинт з ручкою | - 2 шт. |
| 8. Кювета | - 1 шт. |
| 9. Затискач | - 2 шт. |
| 10. Гвинт + количатко для затиску | - 2 компл. |
| 11. Ключ шестигранний (8 мм) | - 1 шт. |

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Плиткоріз до кахлів постачається в розібраному вигляді. Після розпакування комплексу постачання складання відбувається в послідовності, що описана нижче.

СКЛАДАННЯ ПЛИТКОРІЗА ДО КАХЛІВ

- Приєднайте ніжки (6) до рами (5) за допомогою гвинтів (входять в комплект постачання) (мал. А).
- Вставте гвинти в отвори з обох боків рами (5).
- Покладіть кювету (20) на раму (5) й прикріпіть за допомогою затискачів (22), дотягнувши ручки (23) до раніше вставлених гвинтів (мал. В).
- Розташуйте плиткоріз в кюветі (20) таким чином, щоб водяний насос (21) опинився закріпленим у відповідній виймці кювети (мал. С).
- Пригвинтіть ручки блокування обмежувача глибини різання (1) (мал. D).
- Приєднайте транспортер (10) до опірної планки (7) за допомогою гвинтів з ручками (8) (допускається встановлення транспортера з обох боків верстату) (мал. H).
- Послабте ручку блокування голівки (15) (мал. E) і транспортувальний гвинт (16) (мал. F).



Перш ніж заходитися експлуатувати плиткоріз, слід послабити момент затягування ручки блокування голівки й вигвинтити транспортувальний гвинт. В протилежному випадку вам не вдасться зрушити голівку з пильним диском. Під час різання кахлів водяний насос повинен бути зануреним у воду.

ПОРЯДОК РОБОТИ/РОБОЧІ НАЛАШТУВАННЯ



Перш ніж проводити регламентні роботи чи ремонтувати електроінструмент, його слід вимкнути й від'єднати від

мережі. Щоб гарантувати безпечно, точно та видатне функціонування устаткування, всі регламентні роботи слід виконувати в повному обсязі.

Після закінчення регламентних робіт і налаштувань упевніться, що всі ключі прибрані. Упевніться, що всі нарізні з'єднувальні елементи дотягнуті відповідним чином. Під час регулювання упевніться, що всі зовнішні елементи діють правильно й знаходяться в доброму стані. Будь-які зужиті чи пошкоджені елементи повинні бути замінені кваліфікованим персоналом, перш ніж плиткоріз буде допущено до експлуатації.



Виделку мережевого шнуру плиткоріза обладнано автоматом розмикання. Перш ніж вмикати устаткування до мережі, слід перевірити справність роботи автомата розмикання (ПЗВ, пристрій захисного відключення, дифавтомат).



- Вставте виделку у розетку — загориться індикаторна лампочка живлення (27) (мал. О).
- Натисніть кнопку «Test» (29) — індикаторна лампочка живлення (27) згасне.
- Натисніть кнопку «Reset» (28) — індикаторна лампочка живлення (27) знову загориться.



У випадку неправильного функціонування автомата розмикання (дифавтомату, пристрою захисного відключення (ПЗВ)) (відмінного від описаного вище) слід витягти виделку з розетки й звернутися до авторизованого сервісного центру.

ВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ



Напруга живлення в мережі повинна відповідати характеристикам, вказаним у паспортній таблиці на плиткорізі.

Устаткування допускається вмикати тільки тоді, коли матеріал, що призначений до розрізання, відсутній від пильного диску.



Ввімкнення: натисніть кнопку «I» ввімкнення (18) (мал. Г).

Вимкнення: натисніть кнопку «O» вимкнення (18).

РІЗАННЯ ПЛИТКИ



Водяний насос, мережевий шнур і шланг, яким подається вода, слід якнайдалі відсувати від зони різання.

Після ввімкнення слід зачекати, доки пильний диск не набере повну швидкість обертання на яловому ході. Зачекайте, доки струмінь охолоджувальної води не почне зрошувати пильний диск.



Основа транспортира (10) виконує функцію поздовжньої опірної планки.

- На транспортірі (10) встановіть кут нахилу 0° і заблокуйте його за допомогою ручки блокування транспортира (9).
- За допомогою гвинтів з ручками (8) закріпіть транспортер (10) з опірною планкою (7) (мал. Н).
- Відміряйте довжину відтинаного шматка на шкалі на опірній планці (7).
- Притисніть керамічну плитку до опірної планки (7) й основи транспортира (10) (мал. І).
- Вімкніть плиткоріз, натиснувши кнопку «I» на перемикачі (18) й зачекайте, доки вода не почне зрошувати пильний диск (12).
- Виконайте розпилювання, рівномірно і повільно пересуваючи голівку (3) й притримуючи ручку (2) рукою.
- Вімкніть плиткоріз, натиснувши кнопку «O» вимкнення (18).



Завжди просувайте голівку плиткоріза якомога далі, щоб розпилювання можна було виконати цілком. Вимкніть плиткоріз і зачекайте, доки пильний диск не зупиниться, й тільки після цього прибирайте відрізані шматки кахлів.

ВІДРІЗАННЯ ШМАТКІВ КАХЛІВ ВИЗНАЧЕНОЇ ШИРИНИ



Транспортер, в якості поздовжньої опірної планки, завжди повинен бути налаштованим на відповідну ширину різання й використовуватися до поздовжнього різання кахлів.

КОРИСТУВАННЯ ЛАЗЕРОМ

Промінь лазера служить за своєрідну «указку» й дозволяє відобразити на поверхні проекцію лінії, вздовж якої відбувається різання.

Генератор лазерного променя, що становить частину конструкції устаткування, призначений до використання під час прецизійного розпилювання кахлів.

- Натисніть кнопку ввімкнення лазерного променя (24).
- З генератора вийде промінь, що позначиться червоною лінією на матеріалі.
- Налаштуйте плиткоріз на потрібні параметри різання відповідно до лінії падіння лазерного променя й виконайте розпилювання.
- Після того, як плитку буде розрізано, вимкніть лазерний прилад.



Пил, що повстає внаслідок розпилювання матеріалу, здатен затьмарити світло лазерного променя, тому генератор рекомендується періодично чистити. Дивитися безпосередньо в джерело виходу лазерного променя небезпечно; не допускається скерувати лазер в бік людини.

РОЗПИЛЮВАННЯ ПІД КУТОМ

- Налаштуйте бажаний кут розпилювання на транспортірі (10).
- Притисніть керамічну плитку до опірної планки (7) й основи транспортира (10) (мал. К).
- Виконайте розпилювання, як вказано вище.

РІЗАННЯ ПІД СКОСОМ

- Послабте ручки блокування скосу (4) з обох боків верстату (11).
- Встановіть голівку під відповідним кутом (значення кута скосу можна визначити на поділці) (мал. Л).
- Притягніть ручки блокування кута скосу (4).
- Виконайте розпилювання, як вказано вище.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



Перш ніж регулювати, ремонтувати устаткування, складати чи розкласти його, устаткування слід вимкнути кнопкою ввімкнення й витягти виделку з розетки.

ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ

- По завершенні праці на устаткуванні слід прибрати всі шматки відпадів й пил з поверхні верстату, а також місця довкола пильного диску та його кожухів.
- Устаткування рекомендується чистити м'якою ганчіркою або пензликом.
- Не допускається чистити устаткування з використанням хімічних мийних засобів.
- Кювету й водяний насос слід регулярно чистити.
- Слід регулярно чистити вентиляційні отвори в корпусі двигуна.
- Слід регулярно перевіряти, чи дотягнуті всі накрутки та гвинти. Під час праці рухомі елементи можуть самочинно відкручуватися.
- Устаткування зберігають в сухому місці, не доступному для дітей.
- Заміну мережевого шнуру чи ремонт слід виконувати виключно в авторизованому пункті обслуговування та ремонту.

ЗАМІНА ПИЛЬНОГО ДИСКУ

- Загвинтіть транспортувальний гвинт (16) і притягніть ручку блокування голівки (15).
- Демонуйте кожух пильного диску (13), вигвинтивши крипильні гвинти.
- Відкрутіть накрутку, що притягує пильний диск (12) за допомогою спеціальних ключів (входять в комплект постачання) (мал. М).

Важливо! Накрутку відкручують вліво згідно з напрямком обертання пильного диску (гвинт з лівою різьбою).

- Демонтуєте зовнішній комір.
- Зніміть пильний диск (12) з валу шпинделя.
- Встановіть новий пильний диск згідно з напрямком його обертання, тобто напрямком стрілки на пильному диску та стрілки на кожусі пильного диску повинні співпасти (13).
- Очистіть поверхню валу шпинделя й коміру.
- Встановіть пильний диск (послідовність монтажу зворотна до послідовності демонтажу) і притягніть кріпильну накрутку.
- Встановіть кожух пильного диску (13) і закріпіть його гвинтами.
- Упевніться, чи пильний диск вільно прокручується.
- Підключіть плиткоріз до мережі живлення і ввімкніть його. Плиткоріз повинен пропрацювати на повній швидкості обертання дві-три хвилини.



Зверніть увагу на правильний напрям обертання пильного диску. Напрямок обертання шпинделя визначений стрілкою на корпусі плиткоріза.

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В ЛАЗЕРНОМУ ПРИБЛADІ



Лазерний модуль живиться від двох елементів пальчикового типу 1,5 В типу AAA.

- Зніміть лазерний прилад (14) з корпусу пильного диску (13).
- Зніміть кришку батарейного відсіку (25) (мал. N).
- Витягніть розладовані елементи живлення.
- Вкладіть нові елементи живлення, дотримуючись полярності.
- Встановіть на місце кришку батарейного відсіку (25), а потім лазерний модуль на корпусі пильного диску.



В разі будь-яких неполадок слід звертатися до авторизованого сервісного центру виробника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиткоріз до кахлів глазурованих		
Характеристика		Показник
Напруга живлення		230 В зм.стр.
Частота мережі живлення		50 Гц
Номинальна потужність		800 Вт
Швидкість обертання пильного диску (без навантаження)		3000 хв. ⁻¹
Діапазон кутів скосу		0° - 45°
Зовнішній діаметр пильного диску		200 мм
Внутрішній діаметр пильного диску		25,4 мм
Товщина пильного диску		2,4 мм
Ширина робочої поверхні верстату		380 мм
Довжина робочої поверхні верстату		570 мм
Відстань ходу пильної голівки		555 мм
Макс.довжина матеріалу, що розпилюється		520 мм
Макс. товщина матеріалу, що розпилюється	кут 90°	30 мм
	кут 45°	30 мм
Висота до робочої поверхні верстату		710 мм
Ступінь захисту		IP54
Клас електроізоляції		I
Клас лазера		2
Потужність лазера		< 1 мВт
Довжина хвилі лазерного світла		$\lambda = 650 \text{ nm}$

Тип елементів живлення лазерного модуля	2 пальчикові батарейки типу AAA
Bara	27 кг
Рік виготовлення	2018

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ ШУМУ І КОЛИВАНЬ

Рівень тиску галасу: $L_{pA} = 76 \text{ дБ (A)}$ $K = 3 \text{ дБ (A)}$
 Рівень акустичної потужності: $L_{WA} = 89 \text{ дБ (A)}$ $K = 3 \text{ дБ (A)}$
 Значення вібрації (прискорення коливань):
 $a_n < 2,5 \text{ м/с}^2$ $K = 1,5 \text{ м/с}^2$

ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА



Зужиті продукти, що працюють на електричному живленні, не слід викидати разом з побутовими відходами, а утилізувати в спеціальних закладах. Відомості про утилізацію можна отримати в продавці продукції чи в органах місцевої адміністрації. Відпрацювані електричні та електронні прилади містять речовини, що не є сприятливими для природного середовища. Обладнання, що не передбачає для переробки, може становити небезпеку для середовища та здоров'я людини.

* Виробник залишає за собою право вносити зміни.

«Група Торек» Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Spółka komandytowa, z юридичною адресою в Варшаві, ul. Pograniczna 2/4, (put і далі згадуване як «Група Торек») сповіщає, що всі авторські права на зміст даної інструкції (put і далі називаної «інструкцією»), в тому на її текст, розміщені сайті, схематичні рисунки, креслення, а також розташування текстових і графічних елементів належать виключно до Групи Торек і забороняють відтворення до Закону від 4 лютого 1994 року «Про авторське право й споріднені права» (див. орган держдержу Польщі «Dz. U.» 2006 № 90 п. 631 з подальш. змі.). Копіювання, переробка, публікація, переробка в комерційних цілях всієї інструкції чи окремих її елементів без письмового дозволу Групи Торек суворо заборонено. Недотримання до цієї вимоги тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність.



EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

CSEMPEVÁGÓ 59G880

FIGYELEM! A BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A csempevágó használatára vonatkozó részletes biztonsági előírások

- A hálózati feszültség egyezzen meg a csempevágó gyári adattábláján feltüntetett feszültséggel.
- A csempevágót kizárólag csak a 30 mA-t meghaladó hibaáram esetén max. 30 ms elteltével az áramkört megszakító áramvédő kapcsolóval (Fi-relé) biztosított hálózati áramkörhöz szabad csatlakoztatni.
- Szabadtéri alkalmazás esetében kizárólag erre megfelelő hosszabbító kábeleket használjon.
- A csempevágó használata során szigorúan be kell tartani a munkavédelmi szabályokat.
- Ellenőrizze, hogy a vágótárcsán jelzett forgásirány megegyezik-e a csempevágó motorjának jelzett forgásirányával.
- Felszerelés után a vágótárcsa szabad forgását ne akadályozza semmi.
- Munkavégzés közben állandóan viseljen röppenő részecskéket elleni védőszemüveget, hallásvédő eszközt és porvédő felálarcot, maszkot.
- Munkavégzés közben viseljen megfelelő öltözetet! Az öltözet laza elemeit, a laza ékszereket a forgó vágótárcsa elkaphatja.
- Szabályozási, mérési, tisztítási műveletek, vagy beszorult csempeadarabok eltávolítása előtt minden esetben először kapcsolja ki, majd az aljzatból a hálózati csatlakozó kizúzásával áramtalanítsa a csempevágót.
- Javítási, karbantartási műveletek befejezése után, a csempevágó üzembe helyezése előtt szerelje vissza az összes védőborítást és biztonsági felszerelést.

- Ha fáradt, vagy gyógyszerek hatása alatt áll, ne használja a csempévágót.
- A csempévágót kizárólag olyan személyek használhatják, akik ki lettek oktatva annak alkalmazására, beállítására és kezelésére.
- A biztonsági felszerelések sérült elemeit azonnal ki kell cserélni.
- Tilos a csempévágót annyira túlterhelni, hogy az a vágótárcsa fordulatszámának jelentős csökkenését okozza.
- A munkavégzés helyét tartsa rendben, tisztán. A munkavégzés megkezdése előtt takarítson el minden hulladékot és fölösleges limlomot.
- A csempévágó üzemeltetésének helyén nem tartózkodhatnak idegenek.
- A munkavégzés helyén legyen jó megvilágítás.
- Tilos a csempévágóval dolgozó figyelmét elterelni.
- A meghajtás kikapcsolása után tilos a vágótárcsa megállítását oldalirányú nyomás kifejtésével.
- A sérült vágótárcsát azonnal ki kell cserélni.
- Tilos a jelen utasításban megadott jellemzőktől eltérő vágótárcsák használatát.
- Soha ne próbálkozzon a csempévágó biztonsági elemeinek eltávolításával, leszerelésével.
- Ha szüneteltetni kell a munkavégzést, először fejezze be a végzett vágást, majd kapcsolja ki a csempévágót.
- Ha a munkavégzés helyét el kell hagyni, kapcsolja ki és áramtalanítsa a hálózati csatlakozó kihúzásával a csempévágót.
- A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze a csempévágó műszaki állapotát:
 - minden biztonsági felszerelés ép és rendeltetésének megfelelően működőképes-e,
 - a csavarok és más kötélemek nem lazultak-e meg,
 - a beállításhoz használt kulcsok el lettek-e távolítva.
- Figyeljen oda arra, hogy a vágandó anyag teljes felületében felfeküdjön a csempévágó munkaszalára.
- Tilos egyszerre több darab vágása.
- A csempévágó hálózati csatlakozóját soha ne húzza ki a kábelnél fogva. A hálózati csatlakozókábelt védje a magas hőmérséklettől, az olajtól és az éles sarkoktól.
- A csempévágóval dolgozzon stabil, egyensúlyt biztosító, álló testhelyzetben.
- A csempévágó minden eleme legyen megfelelően rögzítve.
- A csempévágó javítását kizárólag márkaszervizben, szakképzett szerelővel és eredeti alkatrészek felhasználásával szabad végezteni.
- A csempévágóval tilos profilvágást végezni.
- A csempévágó szállítást kizárólag a hordfogantyúknál fogva végezze, tilos a borítóelemeknél fogva megemelni.

A LÉZERESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI

A csempévágóra felszerelt lézereszköz a 2. osztályba sorolt, maximális teljesítménye <1 mW, hullámhossza $\lambda = 650$ nm. Az ilyen lézereszközök a szemre nem jelentenek veszélyt, ettől függetlenül kerülje a közvetlen belenézést a fényforrásba (ez pillanatnyi vakságot okozhat).

FIGYELMEZTETÉS. Tilos közvetlenül a lézerforrásba nézni. Ez veszélyes lehet. Tartsa be az alább felsorolt biztonsági rendszabályokat.

- A lézereszközt a gyártó utasításainak megfelelően használja.
- Tilos a lézersugarat szándékosan vagy véletlenül emberekre, állatokra, a megmunkálendő munkadarabon kívül bármilyen másra irányítani.
- Tilos a lézersugarat emberek, állatok szemére irányítani 0,25 másodpercnél hosszabb időre, akár véletlenül is, pl. tükröző felület közvetítésével.
- Minden esetben győződjön meg arról, hogy annak a felületnek, amelyre irányítani akarja a sugárnyalábot, nincsenek-e visszatükröző részei.

- A fényes acéllemez (vagy más, tükröző felületű anyag) kizárja a lézerfény használatát, mivel ez a sugárnyaláb veszélyes visszatükröződéséhez vezethet a gép kezelője, más személyek vagy állatok irányába.
- Tilos a beszerelt lézereszközt más típusúra cserélni. Bármiféle javítást csak a gyártó vagy általa meghatalmazott személy végezhet.



FIGYELEM: A fentiekben megadottaktól eltérő rendszabályok alkalmazása a lézersugár okozta veszélyek előidézését vonhatja maga után.

FIGYELEM! A szerszám beltéri alkalmazásra szolgál.

Az önmagában is biztonságos szerkezeti felépítés, a biztonsági megoldások és kiegészítő védőfelszerelések alkalmazása mellett is mindig fennmarad a munkavégzés közben bekövetkező balesetek minimális veszélye.

FELÉPÍTÉS, RENDELTESET

A csempévágó rendeltetése kis és közepes méretű, a csempévágó méretének megfelelő kerámialapok nedves vágása. Tilos a csempévágót fa vagy fém vágására használni. A csempévágóhoz kizárólag az ilyen berendezésekhez való vágótárcsákat szabad használni. A csempévágó tervezése az önállóan végzett barkácsolás során felmerülő műveletek figyelembevételével történt.

Tilos a berendezést rendeltetésétől eltérő célra alkalmazni.

AZ ÁBRÁK ÁTTEKINTÉSE

Az alábbi számozás a berendezés elemeinek jelöléseit követi a jelen használati utasítás ábráin.

1. A vágóhossz-határoló reteszelésének marokcsavarja
2. Markolat
3. Vágófej
4. Ferdevágáshoz a döntést reteszelő marokcsavar
5. Alapkeret
6. Láb
7. Támasztóléc
8. Recézett marokcsavar
9. Az állítható szögmérő rögzítésének marokcsavarja
10. Állítható szögmérő
11. Munkaszal
12. Vágótárcsa
13. Vágótárcsa védőborítás
14. Lézer
15. A fej rögzítésének marokcsavarja
16. Transzportszavar
17. Szögszála ferdevágáshoz
18. Indítókapcsoló
19. Lábrögzítő csavar
20. Tálca
21. Vízszivattyú
22. Tálcarögzítő kampó
23. Tálcarögzítő kampó marokcsavaranyája
24. A lézer kapcsolója
25. Elementartó
27. Feszültségkijelző dióda
28. „RESET” gomb:
29. „TEST” gomb:

* Előfordulhatnak különbségek a termék és az ábrák között.

AZ ALKALMAZOTT PIKTOGRAMOK MAGYARÁZATA



FIGYELEM



FIGYELMEZTETÉS



ÖSSZESZERELÉS/BEÁLLÍTÁS



TÁJÉKOZTATÓ

TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK

- | | |
|--|-------------|
| 1. Alapkeret | - 1 db |
| 2. Láb | - 4 db |
| 3. Állítható szögmérő | - 1 db |
| 4. Vágáshossz határoló elem + marokcsavar | - 2 klt |
| 5. Csillagkulcs | - 2 db |
| 6. Csavar | - 4 db |
| 7. Recézett marokcsavar | - 2 db |
| 8. Tálca | - 1 db |
| 9. Tálcarögzítő kampó | - 2 db |
| 10. Tálcarögzítő kampó csavarja és marokcsavaranyája | - 2 készlet |
| 11. Hatszögkulcs - 8 mm | - 1 db |

FELKÉSZÜLÉS AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE



A csempevágó szétszerelt állapotban kerül kiszállításra. A csempevágó elemeit csomagolja ki, és az alábbi sorrend betartásával szerelje össze.



A CSEMPEVÁGÓ ÖSSZESZERELÉSE

- Szerelje fel a (6) lábakat a mellékelt csavarokkal az (5) alapkeretre (A. ábra).
- Helyezze be a csavarokat mindkét oldalán az (5) alapkereten található furatokba.
- Helyezze el a (20) tálcát az (5) alapkereten, erősítse fel a (22) tálcarögzítő kampókkal, felcsavarva és meghúzva a (23) marokcsavaranyákat az előzőleg behelyezett csavarokra (B. ábra).
- Helyezze el a (20) tálcán a csempevágót, odafigyelve arra, hogy a (21) vízvízvattyú a tálca erre szolgáló mélyedésébe legyen rögzítve (C. ábra).
- Csavarja helyére a vágáshossz-határoló reteszelésének (1) marokcsavarját (D. ábra).
- Szerelje össze a (10) állítható szögmérőt a (7) támasztóléccel a (8) recézett marokcsavarral (az állítható szögmérő felszerelhető az asztal mindkét oldalára) (H. ábra).
- Csavarja ki a (15) a fej rögzítésének marokcsavarját (E. ábra) és a (16) transzportcsavart (F. ábra).



A csempevágó használatbavétele előtt el kell távolítani a fej rögzítésének marokcsavarját és a transzportcsavart. Ennek elmulasztása esetén nem lehet eltolni a vágófejet a vágótárcsával. Vágáskor a vízvízvattyúnak vízbe kell merülnie.

MUNKAVÉGZÉS / BEÁLLÍTÁSOK



Bármilyen beállítási művelet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a csempevágó áramtalanítva lett-e a hálózati csatlakozó kihúzásával. A csempevágó biztonságos, pontos és hatékony működéséhez minden szabályozási műveletsort teljes egészében végre kell hajtani.

A szabályozási, beállítási műveletek befejezése után ellenőrizze, hogy minden kulcsot eltávolított-e. Ellenőrizze az összes csavarkötést, hogy meg vannak-e jól húzva. A szabályozási műveletek végrehajtása során ellenőrizze azt is, hogy a berendezés látható elemei megfelelően működnek-e és állapotuk kielégítő-e. Bármilyen elhasználódott vagy sérült alkatrészt a csempevágó használatba vétele előtt szakemberrel cseréltesen ki.



A csempevágó hálózati csatlakozójába áramvédő kapcsoló (Fi-relé) van beépítve. A berendezés használatbavétele előtt ellenőrizze az áramvédő kapcsoló (Fi-relé) működését.



- Dugja be a hálózati csatlakozót az aljzatba – kigyullad a (27) feszültségkijelző dióda (O. ábra).

- Nyomja meg a (29) „TEST” gombot – a (27) feszültségkijelző dióda kialszik.
- Nyomja meg a (28) „RESET” gombot – a (27) feszültségkijelző dióda kigyullad.



A z áramvédő kapcsoló (Fi-relé) rossz (az előzőekben leírtaktól eltérő) működése esetén azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból, és a berendezést feltétlenül adja be javításra a márkaszervízbe.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS



A hálózati feszültség egyezzen meg a csempevágó gyári adattábláján feltüntetett feszültséggel.

A csempevágót csak akkor szabad beindítani, ha a vágótárcsa nem érintkezik a vágandó anyaggal.



Bekapcsolás - nyomja be a (18) indítókapcsoló „I” gombját (G. ábra).

Kikapcsolás - nyomja be a (18) indítókapcsoló „O” gombját.

A VÁGÁS



A vízvízvattyú, a hálózati csatlakozókábel és a vizet szállító tömlő nem kerülhet a vágás helyének közelébe.

A vágás megkezdése előtt a vágótárcsának el kell érnie maximális forgási sebességét. Várja meg, míg a hűtővíz eléri a vágótárcsát.



A (10) állítható szögmérő alaplapja egyben a hosszanti vezetőlécz szerepét is betölti.

- A (10) állítható szögmérőt állítsa 0°-ra és reteszelve az állítható szögmérőt rögzítő (9) marokcsavarral.
- Szerelje össze a (10) állítható szögmérőt a (7) támasztóléccel a (8) recézett marokcsavarral (H. ábra).
- Állítsa a megfelelő helyzetbe a (7) támasztóléccen található beosztás figyelembevételével:
- Tolja rá ütközésig a (7) támasztólécre és a (10) állítható szögmérő alaplapjára a csempelapot (I. ábra).
- A (18) indítókapcsoló „I” gombját megnyomva indítsa be a csempevágót és várja meg, míg a hűtővíz eléri a (12) vágótárcsát.
- Végezze el a vágást lassan és egyenletes mozgással eltávolítva a (2) markolatnál fogva a (3) vágófejet.
- A csempevágót a (18) indítókapcsoló „O” gombjának benyomásával állítsa le.



A vágófejet mindig annyira kell előtolni, hogy a vágás teljes mértékben elvégezhető legyen. Kapcsolja ki a csempevágót, és a levágott csempeadarabokat csak a vágótárcsa teljes megállása után távolítsa el.

MEGHATÁROZOTT SZÉLESSÉGRE VÁGÁS



Az állítható szögmérőt, mint hosszanti vezetőlécet minden esetben használni kell, a megfelelő helyzetbe (méretre) állítva a hosszanti vágáshoz.

A LÉZER MŰKÖDÉSE



A lézersugár segít a vágás vonalának pontosabb beállításában.

A szerszámhoz tartozó lézerforrás pontos vágások kivitelezéséhez alkalmazható.

- Nyomja meg a lézerforrás (24) kapcsológombját.
- A sugárforrás látható vörös vonalat vetít a munkadarabra.
- Állítsa be a vágás helyét az anyagon a kivetített vonalnak megfelelően és végezze el a vágást.
- A vágás befejeztével kapcsolja ki a lézerforrást.



A vágás közben keletkező por tompíthatja a lézer fényét, ezért a sugárforrást időnként tisztítsa meg. Soha ne nézzen közvetlenül a sugárforrásba, és ne irányítsa azt emberekre.

GÉRVÁGÁS

- Válassza meg és állítsa be a (10) állítható szögmérőn a megfelelő vágási szöget.
- Tolja rá ütközésig a (7) támasztólécre és a (10) állítható szögmérő alaplapjára a behelyezett csempepapot (K. ábra).
- Végezze el a vágást a fentebb leírt módon.

A FERDEVÁGÁS



- Lazítsa meg a (11) munkaasztal mindkét oldalán a ferdevágáshoz a döntést reteszelő (4) marokcsavart.
- Állítsa a vágófejet a kívánt szögbe (a beállítás szögbeosztáson olvasható le) (L. ábra).
- Húzza meg a ferdevágáshoz a döntést reteszelő (4) marokcsavart.
- Végezze el a vágást a fentebb leírt módon.

KEZELÉS, KARBANTARTÁS



Bármilyen szerelési, beállítási, javítási, karbantartási művelet megkezdése előtt áramtalanítsa a gépet a hálózati csatlakozó kihúzásával.

TISZTÍTÁS, TÁROLÁS



- A munka befejeztével gondosan távolítsa el az anyaghulladékokat és a port a munkaasztalról, a vágótárcsa és védőborításának környezetéből.
- A csempevágót kéfével vagy ecsettel a legelőnyösebb tisztítani.
- A csempevágó tisztításához tilos vizet vagy vegyszert használni.
- Rendszeresen tisztítsa az a tálcát és a vízszivattyút.
- A motorház szellőzőnyílásait tartsa a levegő számára átjárható állapotban.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok meghúzottóságát, a kötőelemek állapotát. Munka közben idővel ezek meglazulhatnak.
- A csempevágót száraz, gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
- A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét és más javításokat csak a kijelölt szervizben végeztesse.

A VÁGÓTÁRCSA CSERÉJE



- Csavarja helyére a (16) transzportcsavart és a fej rögzítésének (15) marokcsavarját).
- Szerelje le a csavarokat kicsavarva a vágótárcsa (13) védőborítását.
- A speciális kulccsal (mellékelve) csavarja le a vágótárcsát rögzítő (12) csavart (M. ábra).

Fontos! A csavaranyát balra, a vágótárcsa forgásirányába kell forgatni (balos menet).

- Vegye le a külső feszítőgyűrűt.
- Vegye le a (12) vágótárcsát az orsról.
- Az új vágótárcsát állítsa be úgy, hogy a tárcsán található nyíl irányja megegyezzen a (13) védőburkon található nyíl irányával.
- Tisztítsa meg az orsót és a külső feszítőgyűrűt.
- Szerelje be az új vágótárcsát (a leszerelés műveleteinek fordított sorrendű elvégzésével), és húzza meg a vágótárcsát rögzítő csavaranyát.
- Szerelje fel a csavarokkal a vágótárcsa (13) védőborítását.
- Forgassa meg kézzel a vágótárcsát, ellenőrizze, hogy akadály nélkül forog-e.
- Csatlakoztassa a csempevágót a hálózatra, indítsa el a gépet, engedje, hogy teljes fordulatszámmal fusson néhány percig.



Figyeljen oda a vágótárcsa helyes forgási irányának betartására. Az orsó forgásirányát a csempevágó házán nyíl mutatja.

ELEMCSERE A LÉZEREGYSÉGBEN



- A lézeregység áramellátását két AAA típusú, 1,5 V-os elem biztosítja.
- Szerelje le (14) lézeregységet a vágótárcsa (13) védőborításáról.
- Vegye le a (25) elemtartó fedelét (N. ábra).
- Távolítsa el a kimerült elemeket.
- Helyezze be az új elemeket, fordítson figyelmet a pólusok helyzetére.
- Szerelje vissza a (25) elemtartó fedelét, majd a lézeregységet a vágótárcsa védőborítására.



Bármiféle felmerülő meghibásodás javítását bízza a gyártó által kijelölt márkaszervizre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK

Csempevágó	
Jellemző	Érték
Hálózati feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W
Üresjáratú fordulatszám (vágótárcsa)	3000 min ⁻¹
Ferdevágási tartomány	0° - 45°
A vágótárcsa külső átmérője	200 mm
A vágótárcsa furatátmérője	25,4 mm
A vágótárcsa vastagsága	2,4 mm
A munkaasztal szélessége	380 mm
A munkaasztal hosszúsága	570 mm
A vágófej mozgási tartománya	555 mm
A vágott lap maximális hosszúsága	520 mm
Maximális vágható anyagsvastagság	90° vágásnál 30 mm 45° vágásnál 30 mm
A munkaasztal padlózatától mért magassága	710 mm
Védettségi szint	IP54
Érintésvédelmi besorolási osztály	I
A lézer besorolása	2
A lézer teljesítménye	< 1 mW
A lézer hullámhossza	λ = 650 nm
A lézeregység áramellátása	AAA tip. elem (2 db)
Tömeg	27 kg
Gyártási év	2018

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI ADATOK

Hangnyomás-szint: $L_{pA} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hangteljesítmény-szint: $L_{WA} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Rezgésgyorsulás: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

KÖRNYEZETVÉDELME



Az elektromos üzemű termékeket ne dobja ki a házi szeméttel, hanem azt adja le hulladékkezelésre, hulladékgyűjtésre szakosodott helyen. A hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdéseire választ kaphat a termék kereskedőjétől, vagy a helyi hatóságoktól. Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezések a természeti környezetre ható anyagokat tartalmaznak. A hulladékkezelésnek, újrahasznosításnak nem alávetett berendezések potenciális veszélyforrást jelentenek a környezet és az emberi egészség számára.

* A változtatás joga fenntartva!

A „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa (székhelye: Varsó, ul. Pograniczna 2/4) (a továbbiakban: „Grupa Topex”) kijelenti, hogy a jelen használati utasítás (továbbiakban „Használati Utasítás”) tartalmával – ideértve többek között annak szövegével, a felhasznált fényképekkel, vázlatokkal, rajzokkal, valamint a formai megjelenéssel – kapcsolatos összes szerzői jog a Grupa Topex kizárólagos tulajdonát képezi és mint ilyenek jogi védelem alatt állnak, az 1994. február 4-i, a szerző és ahhoz hasonló jogokról szóló törvényben foglaltak szerint (Dz.U. (Törvényközlöny) 2006. évi 90. szám 631. tétel, a későbbi változásokkal). A Használati Utasítás egészének vagy bármely részletének hasznosítás céljából történő másolása, feldolgozása, közzététele, megváltoztatása a Grupa Topex írásos engedélye nélkül polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonás terhe mellett szigorúan tilos.



TRADUCERE A INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

CIRCULAR PENTRU GLAZURA 59G880

NOTA : ÎNAINTE DE UTILIZAREA UTILAJULUI TREBUIE SĂ CITEȘTI ATENT PREZENTELE INSTRUCȚIUNI. INSTRUCȚIUNILE TREBUIE PĂSTRATE PENTRU ÎNTREBUINȚARE ÎN VIITOR.

PRESCRIPTII AMANUNTITE DE SECURITATE

Condiții de securitate, amănunțite referitor la utilizarea circularului de tăiat plăci ceramice.

- Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă cu tensiunea specificată pe plăcuța de fabricație a utilajului.
- Circularului poate fi conectat numai la instalație electrică, de protecție diferențială de curent, care va întrerupe alimentarea, în cazul curgerii curentului mai mare de 30mA, în timp mai scurt de 30ms.
- Lucrând în afara încăperilor, pentru alimentarea cu tensiune, întrebuițată numai cabluri de prelungire care sunt destinați de a fi utilizați exclusiv în afara încăperilor.
- În timpul utilizării circularului cu masă, trebuie respectate toate prescrierile referitoare la securitate, protecția și igiena muncii.
- Verifică, dacă direcția de rotire a discului tăietor, corespunde cu direcția de rotire a motorului circularului.
- Discul tăietor, trebuie să se rotească liber, fără nici un fel de obstacole.
- Totdeauna întrebuițată ochelari de protecție, antifoane, mască anti praf.
- În timpul lucrului trebuie să fii îmbrăcat corespunzător ! Îmbrăcămintea lejeră și bijuteria pot fi prinse de discul tăietor, în timpul rotirii lui.
- Înainte de a începe orice activitate de reglare, de măsurare, sau de curățare, de îndepărtarea bucăților de ceramică blocată, totdeauna ferăstrăul trebuie oprit cu întrerupătorul lui, inclusiv scoțând ștecărul cablului de alimentare din priză!
- După terminarea a oricărei activități de reparație sau de deservire, înainte de a porni ferăstrăul, trebuie montate toate apărătoarele și elementele de protecție.
- Nu lucra cu circularului, atunci când ești obosit, sau sub influența acționării medicamentelor.
- Persoanele care vor utiliza circularul trebuie să fie, neapărat corăspunzător școlarizate, în ceace privește deservirea, reglarea și utilizarea circularului cu masă.
- Dispozitivele de protecție defectate, trebuie neapărat, fără întârziere, înlocuite.
- Nu este permisă supra însărcinarea circularului, care se manifestă prin încetinirea rotației discului tăietor.
- Standul de lucru trebuie menținut curat. Înainte de începe prelucrarea oricărui material, curăță -l de tot felul de resturi de material sau de obiecte de prisos.
- La locul de lucru cu circularul, nu trebuie să se afle persoane terțe.
- Standul de lucru trebuie să fie bine iluminat.
- Nu este voie de a sustrage atenția persoanei care lucrează la circular, în timpul lucrului.
- După oprirea motorului circularului cu întrerupătorul lui, nu încerca de a grăbi oprirea discului prin apăsarea lui laterală.
- Discul tăietor defectat, trebuie neapărat și fără întârziere, înlocuit cu altul fără defecte.
- Nu utiliza discuri tăietoare, al căror parametre nu corespund cu parametrele specificate în prezentele instrucțiuni.
- Nu este permis de a încerca să demontezi, sau să detașezi de la circular, elemente de protecție.
- În cazul, în care este necesară întreruperea lucrului și părăsirea locului de lucru, se recomandă de a termina operația de tăiere

începută, iar circularul trebuie oprit cu întrerupătorul lui, inclusiv deconectarea de la alimentare, scoțând ștecărul din priza cu tensiune.

- Înainte de a începe lucrul, verifică starea tehnică a utilajului
 - verifică dacă toate elementele de protecție, sunt în bună stare de funcționare și dacă acționează în acord cu destinația lor?
 - verifică dacă șuruburile, cât și alte elemente de fixare, nu au prins joc?
 - verifică dacă ai dat la o parte toate cheile întrebuițate la ajustare?
- Totdeauna, trebuie să verifici, dacă toată suprafața materialului de prelucrat, aderează la masa de lucru a circularului.
- Nici odată să nu tai, simultan mai multe bucăți de material.
- Nu deconecta circularului de la priza de alimentare cu tensiune, trăgând de cablul cu ștecăr. Nu expune cablul de alimentare cu tensiune la căldură mare, la ulei sau la obiecte cu margini ascuțite.
- Lucrând la circular, trebuie să ai o poziție stabilă, care asigură echilibrul.
- Tote elementele circularului trebuie să fie fixate corespunzător.
- Reparațiile circularului, trebuie executate exclusiv de persoane calificate, în ateliere de servis autorizate, care vor furnimenta piese de schimb numai originale.
- Nu este permis de a executa, cu circularul, tăiere profilată.
- Transportând circularul, trebuie ținut doar de mânerul de transport, nu este permis de a ține de apărătoarele ferăstrăului.

PRINCIPII DE SIGURANȚĂ REFERITOR LA UTILAJE CU LASER

În construcția prezentului utilaj, este aplicat utilaj de laser de clasa a 2-a, cu puterea maximă de <1 mW cu lungimea unde de radiație razei $\lambda = 650$ nm. Asemenea utilaj nu este periculos pentru ochi, totuși nu este permis de a te uita direct spre sursa radiației (este pericol de orbire de moment).

AVERTIZARE. Nu este permis de a te uita direct la fascicolul luminii de laser. Este primejdios. Trebuie respectate principiile de siguranță enumerate mai jos.

- Utilajul cu laser trebuie utilizat în conformitate cu recomandările producătorului.
- Nici odată să nu îndrepti, special sau întâmplător, fascicolul luminii de laser spre oameni, spre animale sau spre alt obiect, în afara de materialul prelucrat.
- Nu este permis de a îndrepta, nici întâmplător, fascicolul luminii de laser spre ochii persoanelor terțe sau a animalelor, pe o perioadă de timp mai lungă de 0,25 s, de exemplu prin intermediul oglinzii.
- Totdeauna trebuie săte asiguri, că lumina laserului este îndreptată spre materialul prelucrat, care nu are suprafața reflectantă.
- Tabla metalică, lucitoare, (sau alte materiale cu suprafața care reflectă lumina) nu permite utilizarea luminii de laser, deoarece s-ar putea ca lumina laserului să se poate reflecta spre ochii operatorului, persoanelor terțe sau spre animale.
- Nu este permis de a schimba sistemul de laser, cu sistem de alt tip. Orice reparație trebuie să fie executată numai de producător sau de persoană autorizată.



NOTA! Alte reglări, în afara de cele specificate în prezenta instrucțiune, sunt periculoase, te pot expune la radiațiile laserului!

Remarcă! Utilajul servește la lucrări în interiorul încăperilor.

Cu toate că am proiectat construcția ciaoanului cât se poate de sigură, cu toate că în timpul lucrului se utilizează mijloace de protecție cât și mijloace suplimentare de securitate, totuși există riscul remanent de a suferi leziuni.

CONSTRUCTIA SI UTILIZAREA

Circularul pentru glazură, este destinat pentru tăierea plăcilor de ceramică sau altor materiale asemănătoare la „ud”, cu dimensiuni corespunzătoare mărimii utilajului. Nu este permis de a utiliza circularul la tăierea lemnului sau metalului. Circularul poate fi utilizat, exclusiv numai cu discuri tăietoare, care sunt destinate pentru asemenea utilaje. Circularul a fost proiectat, pentru tot felul de lucrări ușoare, pentru amatori (de meșterire).



Nu este permis de a utiliza utilajul în dezacord cu destinația lui.

DESCRIEREA PGINILOR GRAFICE

Numerale de mai jos, se referă doar la elementele utilajului prezentat în paginile grafice ale prezentei instrucțiuni.

1. Buton de blocarea limitatorului lungimii de tăiere
2. Mâner
3. Cap
4. Buton de blocarea înclinării
5. Sasiu
6. Picior
7. Bară opriitoare
8. Surub cu cap zimțuit
9. Buton de blocarea raportorului reglabil
10. Raportor reglabil
11. Masa de lucru
12. Discul tăietor
13. Apărătoarea discului tăietor
14. Laser
15. Buton de blocarea capului
16. Surub de transport
17. Scara unghiulară a înclinării
18. Întrerupător
19. Surub de fixarea piciorului
20. Cuvă
21. Pompa de apă
22. Clemă
23. Butonul clemei
24. Întrerupătorul laserului
25. Magazia bateriilor
27. Informatorul alimentării
28. Buton „RESET”
29. Buton „TEST”

* Pot apare mici diferențe între figură și produs

DESCRIEREA SEMNELOR GRAFICE



ATENȚIE



AVERTISMENT



MONTAJ / ASEZARI



INFORMAȚII

ÎNZESTRAREA SI ACESORIILE

- | | |
|---|---------|
| 1. Sasiu | - 1 buc |
| 2. Picior | - 4 buc |
| 3. Raportor reglabil | - 1 buc |
| 4. Element de blocarea lungimii de tăiere + buton | - 2 kpl |
| 5. Cheie inelară | - 2 buc |
| 6. Surub | - 4 buc |
| 7. Surub cu cap zimțat | - 2 buc |
| 8. Cuvă | - 1 buc |
| 9. Clemă | - 2 buc |
| 10. Surub + butonul clemei | - 2 kpl |
| 11. Cheie hexagonală (8 mm) | - 1 buc |

PREGATIREA PENTRU LUCRU



Circularul cu msă de lucru, este livrat în stare demontată. Trebuie despacketat din ambalaj și efectuat monajul, pe rând, conform celor de mai jos.



MONTAREA CIRCULARULUI

- Montează la sasiu (5) picioarele (6) cu șuruburi (din înzestrare) (fig. A).
- Introdu șuruburile în găurile de pe pe ambele părți ale șasiului (5).
- Pune pe șasiu (5) cuva (20) și fixează-o cu cleme (22) strângând butoanele clemelor (23), la șuruburile introduse mai devreme (fig. B).
- Pune ferăstrăul în cuvă (20) fiind atent ca, pompa de apă (21) să fie fixată în adâncitura corespunzătoare din cuvă (fig. C).
- Montează butoanele de blocarea limitatorului lungimii de tăiere (1) (fig. D).
- Cu șuruburile cu cap zimțat (8) imbină raportorul reglabil (10) cu bara opriitoare (7) (raportorul reglabil poate fi montat la masa de lucru, pe ambele părți) (fig. H).
- Deșurubează butonul de blocarea capului (15) (fig. E) și șurubul de transport (16) (fig. F).



Înainte de a începe utilizarea circularului, trebuie deșurubate butoanele de blocarea capului și demontat șurubul de transport. În caz contrar, va fi imposibilă deplasarea capului împreună cu discul tăietor. În timpul tăierii, pompa de apă trebuie să fie cufundată în apă.

LUCRUL / AJUSTARILE



Înainte de a efectua la circular, orice fel de activități de reglare, trebuie să te asiguri că este deconectat de la alimentarea cu tensiune. Cu scopul de a lucra, în siguranță, obținând totodată corectitudinea și eficacitatea circularului, toate procedurile de reglare trebuie efectuate în întregime.

După efectuarea tuturor activităților, de reglare și ajustare, trebuie să te asiguri, că toate sculele utilizate au fost date la o parte. Deasemeni, trebuie verificate toate imbinările elementelor filetate, dacă sunt corect strânse. Efectuând activitățile de reglare, trebuie verificat dacă toate elementele acționează corect și sunt în bună stare de funcționare. Orice piesă defectată, sau uzată, trebuie înlocuită de către persoane calificate în acest domeniu, înainte de a utiliza din nou circularul.



Stecărul conductorului de alimentare circularului, cu tensiune, este înzestrat cu protecție diferențială de curent. Înainte de pornirea utilajului, trebuie verificată acționarea corectă a protecției diferențiale de curent.



- Bagă șecărul în priză cu tensiune – se va aprinde informatorul alimentării (27) (fig. O).
- Apasă butonul „Test” (29) - Informatorul alimentării (27) se stinge.
- Apasă butonul „Reset” (28) – informatorul alimentării (27) se va aprinde din nou.



Dacă eventual, acționarea protecției diferențiale de curent, va acționa necorespunzător (în alt mod decât cel descris mai sus) absolut, stecărul trebuie scos din priză de alimentare cu tensiune, iar utilajul trebuie dat la reparat, la servis autorizat.

PORNIREA / OPIRIREA



Tensiunea de alimentare, trebuie să corespundă cu tensiunea, de pe plăcuța de fabricație a ferăstrăului. Circularul, poate fi pornit numai atunci când, materialul de prelucrat este îndepărtat de discul tăietor.



Pornirea: Apasă la întrerupător (18) butonul „I” (fig. G).

Oprirea: Apasă la întrerupător (18) butonul „O”



TAIEREA



Pompa de apă, conductă și furtunul de alimentare cu apă, nu se pot afla în zona de tăiere.

Înainte de a începe tăierea, discul tăietor trebuie să prindă viteza maximă de rotație. Si trebuie așteptat, până ce jetul apei de răcire va ajunge la discul tăietor.



Baza raportorului reglabil (10), îndeplinește funcția barei opriitoare, longitudinală.

- Ajustează raportorul reglabil (10) sub unghiul de 0° și strânge butonul de blocarea raportorului reglabil (9).

- Cu șuruburile cu cap zimțat (8), fixează raportorul reglabil (10) la bara opritoare (7) (fig. H).
- Făcând uz de scara de pe bara opritoare (7), ajustează dimensiunea preferată.
- Placa ceramică, trebuie se razeme de bara opritoare (7) și de baza raportorului reglabil (10) (fig. I).
- Pornește circularul, apăsând butonul „I” la întrerupătorul (18) și așteaptă până ce apa va ajunge la discul tăietor (12).
- Poți executa tăierea, ținând cu mâna, mânerul (2), glisează încet și uniform capul (3).
- Oprește circularul apăsând butonul „O” la întrerupătorul (18)



Capul circularului, trebuie împins totdeauna atât de departe, până ce vei tăia placa ceramică pe toată lungimea ei. Oprește circularul, iar după ce discul tăietor se va opri, poți da la o parte bucățile de material tăiate.



În timpul tăierii longitudinale, raportorul reglabil, trebuie utilizat totdeauna, ca bară opritoare longitudinală, fiind ajustat la dimensiunea necesară.

ACTIONAREA LASERULUI

Lumina razei laserului înlesnește verificarea liniei de tăiere.

- Generatorul laserului, din echipamentul circularului, este destinat de a fi utilizat la tăiere de precizie.
- Apasă butonul întrerupătorului de laser (24).
- Generatorul laserului, va emite o linie roșie, vizibilă pe material.
- Tăierea, se face în lungul acestei linii.
- După terminarea tăierii, deconectează laserul.



În timpul tăierii, praful și murdăriile, pot înăbuși lumina laserului, de aceea generatorul trebuie periodic curățat. Nici odată să nu te uiți direct la fasciculul luminii de laser și să-l îndreapți spre nici o altă persoană.

TAIEREA UNGHIIULARA

- Alege și ajustează pe raportorul reglabil (10), unghiul de tăiere preferat.
- Placa ceramică trebuie rezemată de bara opritoare (7) și de baza raportorului reglabil (10) (fig. K).
- Execută tăierea în modul descris mai sus.



TAIEREA INCLINATA

- Ușurează strângerea butonului de blocarea înclinăției (4) pe ambele părți ale mesei de lucru (11).
- Inclină capul sub unghiul preferat (valoarea unghiului se poate citi pe cadranul gradat) (fig. L).
- Strânge butoanele de blocarea înclinării (4).
- Execută tăierea în modul descris mai sus.



DESERVIREA SI INTRETINEREA



Înainte de începe orice activitate de instalare, de reglare, sau deservire la circular, trebuie să te asiguri că ștecărul este scos din priză de alimentare cu tensiune.

CURATAREA SI PASTRAREA

- După terminarea lucrului trebuie eliminate, toate bucățile de material de pe masa de lucru, inclusiv în jurul discului tăietor.
- Circularul poate fi curățat cu cârpă sau cu penson.
- La curățat nu este voie să întrebuiți nici un fel de agenți chimici.
- Curăța regulat cuva și pompa de apă.
- Regulat, trebuie curățate orificiile de ventilarea motorului.
- Regulat trebuie verificate toate îmbinările cu șuruburi. În timpul lucrului pot prinde joc.
- Ferăstrăul trebuie păstrat la loc uscat, fără posibilitatea accesului copiilor.
- Schimbarea cablului de alimentare cu tensiune sau alte reparații trebuie executate exclusiv numai de atelier de servis autorizat.

SCHIMBAREA DISCULUI TĂIETOR.

- Montează șurubul de transport (16) și strânge butonul de blocarea capului (15).
- Demontează apărătoarea discului tăietor (13), deșurubând șuruburile de fixare.
- Cu cheia specială, (din înzestrare), trebuie deșurubat șurubul de fixare discului tăietor (12) (fig. M).

Remarcă! Piulița se rotește spre stânga, în direcția rotirii discului tăietor (filet de stânga).

- Scoate rondela exterioară (șaița de fixare).
- Apoi scoate, de pe ax, discul tăietor (12).
- Așează noul disc tăietor, ținând cont de direcția de rotire a dinților discului, conform săgeții de pe disc (13) și de pe apărătoarea discului.
- Curăță suprafața axului și a rondelului (șaițelor).
- Montează noul disc tăietor (procedând în mod invers față de demontaj) și strânge piulița de fixarea discului tăietor.
- Montează, cu șuruburi, apărătoarea discului tăietor (13).
- Rotește cu mâna, discul tăietor, cu scopul de a verifica dacă se rotește fără obstacole.
- Conectează circularul la alimentarea cu tensiune, pornește și dai voie să se funcționeze în plină viteză, pe timp de cva minute.

Discul tăietor trebuie montat cu dinții îndreptați în direcția corespunzătoare. Direcția de rotire a arborelui de acționare este arătată de săgeata de pe carcasa circularului.

SCHIMBAREA BATERIILOR LA MODULUL LASER

Modulul laser este alimentat de două baterii de 1,5 V tip AAA.

- Demontează laserul (14) de pe apărătoarea discului tăietor (13).
- Scoate capacul magaziei bateriilor (25) (fig. N).
- Scotae bateriile uzate.
- Bagă bateriile noi, fiind atent la polaritate.
- Montează la loc capacul (25) magaziei bateriilor și laserul pe apărătoarea discului tăietor.

Tot felul de defecte trebuie să fie eliminate de un servis autorizat al producătorului.

PARAMETRII TEHNICI

DATE NOMINALE

Circular pentru glazură		
Parametrul		Valoarea
Tensiunea de alimentare		230 V AC
Frevența de alimentare		50 Hz
Consum putere		800 W
Viteza de rotire a arborelui (fără sarcină)		3000 min ⁻¹
Gama tăierii oblige		0° - 45°
Diametrul exterior al discului tăietor		200 mm
Diametrul orificiului discului tăietor		25,4 mm
Grosimea discului tăietor		2,4 mm
Lățimea mesei de lucru		380 mm
Lungimea mesei de lucru		570 mm
Raza de acțiune a capului tăietor		555 mm
Lungimea max. a materialului de tăiat		520 mm
Grosimea max.a materialului de tăiat	Unghi 90°	30 mm
	Unghi 45°	30 mm
Înălțimea mesei de lucru față de sol		710 mm
Gradul de protejare		IP54
Clasa protejării		I
Clasa laserului		2

Puterea laserului	< 1mW
Lungimea unde de lumină a laserului	$\lambda = 650\text{nm}$
Tipul pilei de alimentare laserului	Baterii de tip AAA (2 buc)
Greutatea	27 kg
Anul fabricației	2018

DATÉ REFERITOR LA ZGOMOT SI VIBRATII

Nivelul presiunii acustice: $L_{p_A} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Nivelul puterii acustice: $L_{w_A} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Valoarea accelerației vibrațiilor: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele cu alimentare electrică nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ele trebuie preluate pentru eliminare unor unități speciale. Informațiile cu privire la eliminarea acestora sunt deținute de vânzătorul produsului sau de autoritățile locale. Echipamentul electric și electronic uzat conține substanțe care nu sunt indiferente pentru mediul înconjurător. Echipamentul nesupus reciclării constituie un pericol potențial pentru mediu și sănătatea umană.

* Se rezervă dreptul de a face schimbări.

"Grupa TopeX SRL" Societate comanditară cu sediul în Varșovia str.Pograniczna 2/4 (în continuare "Grupa TopeX") informează că, toate drepturile de autor referitor la instrucțiunile prezente (în continuare "Instrucțiunile") atât conținutul, fotografiile, schemele, desenele cât și compoziția, aparțin exclusiv Grupa TopeX-ului fiind ocrotite de drept în baza legii din 4 februarie 1994, referitor la dreptul autorului și similare (Legea 2006 nr.90 poz.631 cu republicările ulterioare). Copierea, schimbarea, publicarea, modificarea parțială sau totală cu scop comercial fără acceptarea în scris a Grupa TopeX-ului, este strict interzisă și poate fi trasă la răspundere de drept civil și penal.

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ



PILA NA OBKLADY 59G880

POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVÉ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Podrobné bezpečnostní pokyny pro práci s pilami na řezání keramických obkladů

- Napětí napájecí sítě musí odpovídat hodnotě uvedeně na typovém štítku pily.
- Pilu smíte připojovat pouze k elektrické instalaci vybavené proudovým chráničem, který odpojí napájení v případě, že unikající proud překročí 30 mA během doby kratší než 30 ms.
- Při práci mimo uzavřené prostory použijte k napájení pily výhradně prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
- Při práci s pilou je podmíněně nutno dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti a hygieny práce.
- Zkontrolujte, zda směr otáčení pilového kotouče odpovídá vyznačenému směru otáčení motoru pily.
- Pilový kotouč se po namontování musí zcela volně otáčet.
- Vždy používejte uzavřené ochranné brýle, chrániče sluchu, protiprachovou masku.
- Při práci noste vhodné oblečení! Může dojít k zachycení volných součástí oděvu či bižuterie otáčejícím se pilovým kotoučem.
- Před provedením jakéhokoliv seřízení, měření nebo činnosti spojených s čištěním či odstraňováním zaseknutých kusů keramiky je vždy třeba vypnout pilu vypínačem a odpojit ji od napájení vytáhnutím zástrčky kabelu z napájecí zásuvky!
- Před spuštěním pily po dokončení jakéhokoliv opravy či údržby namontujte zpět všechny bezpečnostní kryty a součásti.
- Nepouštějte se do práce s pilou, pokud jste unavení nebo pod vlivem léků.

- Všechny osoby, které pilu obsluhují, musí absolvovat příslušné školení o údržbě, používání a seřizování pily.
- Poškozené bezpečnostní součásti je třeba neprodleně vyměnit.
- Nikdy pilu nepřetěžujte a nesnižujte tak značným způsobem otáčky pilového kotouče.
- Pracoviště udržujte v čistotě. Před zahájením práce odklidte odpad a nepotřebné předměty.
- Zabraňte přístupu nepovolaných osob na místo používání pily.
- Pracoviště musí být dobře osvětlené.
- Nerozptylujte pozornost osoby pracující s pilou.
- Po vypnutí motoru vypínačem se nikdy nepokoušejte zastavit pilový kotouč zatlačením zboku.
- Poškozený pilový kotouč je třeba neprodleně vyměnit.
- Používejte výhradně takové pilové kotouče, které splňují parametry uvedené v tomto návodu.
- Nikdy se nepokoušejte odmontovat či odpojit bezpečnostní součásti pily.
- Pokud potřebujete udělat přestávku v práci, dokončete právě prováděnou činnost a vypněte pilu.
- Pokud chcete ukončit práci a opustit pracoviště, vypněte pilu vypínačem a odpojte ji od napájení vytáhnutím zástrčky kabelu z napájecí zásuvky.
- Před zahájením práce zkontrolujte technický stav pily:
 - zda jsou všechny bezpečnostní součásti v pořádku a fungují v souladu s jejich určením,
 - zda nedošlo k povolení šroubů a jiných upevňovacích prvků,
 - zda byly odstraněny nastavovací klíče.
- Vždy je nutno se přesvědčit, zda obráběný materiál přiléhá celým povrchem k pracovnímu stolu pily.
- Nikdy neřežte několik kusů materiálu najednou.
- Při odpojování pily z napájecí zásuvky netahejte za kabel. Chraňte napájecí kabel před nadměrnými teplotami, olejem a ostrými hranami.
- Při práci s pilou zaujměte stabilní postoj zaručující rovnováhu.
- Veškeré součásti pily musí být řádně upevněny.
- Opravy pily smí provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci autorizovaného servisu za použití originálních náhradních dílů.
- Pila se nesmí používat k profilovému řezání.
- Při přenášení držte pilu výhradně za přenášecí rukojeť, ne za kryty součástí pily.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LASEROVÉHO ZAŘÍZENÍ

V konstrukci pily bylo použito laserové zařízení 2. třídy, o maximálním výkonu <1 mW, při vlnové délce záření $\lambda = 650 \text{ nm}$. Takové zařízení neohrožuje zrak, nedívejte se však přímo do zdroje záření (nebezpečí dočasné slepoty).

UPOZORNĚNÍ: Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Je to nebezpečné. Respektujte níže uvedené bezpečnostní pokyny.

- Používejte laserové zařízení v souladu s doporučeními výrobce.
- Nikdy úmyslně nebo neúmyslně nezaměřujte laserový paprsek na lidi, zvířata nebo jiné objekty, než jiné obráběný materiál.
- Zabraňte náhodnému zaměření laserového paprsku do očí nepovolaných osob a zvířat po dobu delší než 0,25 s, např. při vedení paprsku prostřednictvím zrcátek.
- Vždy je nutno se přesvědčit, zda je laserový paprsek zaměřený na materiál, který nemá reflexní povrch.
- Lesklý ocelový plech (nebo jiné materiály s reflexním povrchem) neumožňuje použití laserového paprsku, protože by tak mohlo dojít k nebezpečnému odrazení paprsku směrem k operátorovi, třetím osobám a zvířatům.
- Nevyměřujte laserovou jednotku za zařízení jiného typu. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo autorizovaná osoba.



POZOR: Při nastavení, které se liší od nastavení uvedeného v tomto návodu, hrozí nebezpečí způsobené laserovým zářením!

POZOR! Zařízení slouží k práci v uzavřených prostorech.

I přes použití konstrukce bezpečné z podstaty věci, používání zajišťujících prostředků a dodatečných ochranných prostředků, vždy existuje reziduální riziko poranění během práce.

KONSTRUKCE A POUŽITÍ

Pila na obklady je určena k řezání keramických obkladů či podobných materiálů odpovídajících velikosti samotné pily za mokra. Pila nesmí být používána k řezání dřeva ani kovu. Při práci s pilou používejte výhradně pilové kotouče určené pro zařízení tohoto typu. Pila byla navržena pro provádění veškerých kутilských prací.

Zařízení je nutno používat v souladu s jeho určením.

POPIS STRAN S VYOBRAZENÍMI

Níže uvedené číslování se vztahuje k prvkům zařízení znázorněným na vyobrazeních v tomto návodu.

1. Otočný knoflík pro blokování délkového dorazu pro řezání
2. Ůchyt
3. Hlava
4. Otočný knoflík pro blokování pokosu
5. Podstavec
6. Noha
7. Dorazová lišta
8. Šroub s rýhovanou hlavou
9. Otočný knoflík pro blokování nastavovacího úhloměru
10. Nastavovací úhloměr
11. Pracovní stůl
12. Pilový kotouč
13. Kryt pilového kotouče
14. Laser
15. Otočný knoflík pro blokování hlavy
16. Převodní šroub
17. Úhlová stupnice pokosu
18. Zapínač
19. Šroub pro upevnění nohy
20. Koryto
21. Vodní čerpadlo
22. Příchytka
23. Otočný knoflík příchytky
24. Zapínač laseru
25. Zásobník na baterie
27. Kontrolka napájení
28. Tlačítko „RESET“
29. Tlačítko „TEST“

* Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

POPIS POUŽITÝCH GRAFICKÝCH OZNAČENÍ



POZOR



UPOZORNĚNÍ



MONTÁŽ / NASTAVENÍ



INFORMACE

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|--------------|--------|
| 1. Podstavec | - 1 ks |
| 2. Noha | - 4 ks |

- | | |
|--|----------|
| 3. Nastavovací úhloměr | - 1 ks |
| 4. Prvek pro blok. Délky řezu a otočný knoflík | - 2 sady |
| 5. Očkový klíč | - 2 ks |
| 6. Šroub | - 4 ks |
| 7. Šroub s rýhovanou hlavou | - 2 ks |
| 8. Koryto | - 1 ks |
| 9. Příchytka | - 2 ks |
| 10. Šroub a otočný knoflík příchytky | - 2 sady |
| 11. Šestihranný klíč (8 mm) | - 1 ks |

PŘÍPRAVA K PRÁCI

Pila na obklady je dodávána v rozmontovaném stavu. Je třeba vyjmout součásti z balení a provést montáž podle níže uvedeného popisu.

MONTÁŽ PILY NA OBKLADY

- Spojte nohy (6) s podstavcem (5) pomocí šroubů (jsou součástí dodávky) (**obr. A**).
- Vložte šrouby do otvorů po obou stranách podstavce (5).
- Nasadte koryto (20) na podstavec (5) a připevněte ho příchytkami (22). Přisroubujte otočné knoflíky příchetek (23) k vloženým šroubům (**obr. B**).
- Umístěte pilu do koryta (20). Dbejte na to, aby bylo vodní čerpadlo (21) upevněno v příslušné prohlubni koryta (**obr. C**).
- Přimontujte otočné knoflíky pro blokování délkového dorazu (1) (**obr. D**).
- Spojte nastavovací úhloměr (10) s dorazovou lištou (7) pomocí šroubů s rýhovanou hlavou (8) (nastavovací úhloměr lze namontovat po obou stranách pracovního stolu) (**obr. H**).
- Odšroubujte otočný knoflík pro blokování hlavy (15) (**obr. E**) a přepravní šroub (16) (**obr. F**).

Než začnete pilu používat, musíte odšroubovat otočný knoflík pro blokování hlavy a odmontovat přepravní šroub. V opačném případě nebude možné přemístit hlavu spolu s pilovým kotoučem. Při řezání musí být vodní čerpadlo ponořené ve vodě.

PROVOZ / NASTAVENÍ



Před zahájením jakýchkoliv činností spojených se seřizováním pily se přesvědčte, zda byla odpojena od napájecí sítě. Pro bezpečný, přesný a efektivní provoz pily je třeba kompletně provádět veškeré seřizovací úkony.

Po dokončení seřizování a nastavování se přesvědčte, zda byly odstraněny všechny nastavovací klíče. Zkontrolujte, zda jsou všechny závitové spoje řádně utažené. Při provádění seřizování zkontrolujte, zda všechny vnější součásti správně fungují a zda jsou v dobrém stavu. Opořežené či poškozené součásti musí být vyměněny kvalifikovaným personálem před zahájením používání pily.



Zástrčka napájecího kabelu pily je vybavena proudovým chráničem. Před spuštěním zařízení zkontrolujte řádnou funkčnost proudového chrániče.



- Vložte zástrčku do napájecí zásuvky - rozsvítí se kontrolka napájení (27) (**obr. O**).
- Stiskněte tlačítko „Test“ (29) - kontrolka napájení (27) zhasne.
- Stiskněte tlačítko „Reset“ (28) - kontrolka napájení (27) se znovu rozsvítí.



Pokud proudový chránič nefunguje tak, jak je popsáno výše, pak musíte bezpodmínečně vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky a nechat zařízení opravit v autorizovaném servisu.

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ



Síťové napětí musí odpovídat hodnotě napětí uvedené na typovém štítku pily.

Pilu zapínejte pouze v případě, že je řezaný materiál oddálen od pilového kotouče.



Zapínání - stiskněte tlačítko I zapínače (18) (**obr. G**).

Vypínání - stiskněte tlačítko O zapínače (18).

ŘEZÁNÍ



Vodní čerpadlo, napájecí kabel a hadice pro přívod vody se nesmí dostat do oblasti, kde probíhá řezání.

Před zahájením řezání musí pilový kotouč dosáhnout maximálních otáček. Vyčkejte, až se proud chladicí vody dostane k pilovému kotouči.



Podstavec nastavovacího úhloměru (10) plní funkci podélné dorazové lišty.

- Pomocí nastavovacího úhloměru (10) nastavte úhel 0° a utáhněte otočný knoflík pro blokování nastavovacího úhloměru (9).
- Připevňte nastavovací úhloměr (10) k dorazové liště (7) pomocí šroubů s rýhovanou hlavou (8) (obr. H).
- Nastavte příslušný rozměr pomocí stupnice nacházející se na dorazové liště (7).
- Přisuněte obklad k dorazové liště (7) a k podstavci nastavovacího úhloměru (10) (obr. I).
- Spusťte pilu stisknutím tlačítka „I“ zapínače (18) a vyčkejte, až se voda dostane k pilovému kotouči (12).
- Proveďte řezání. Posouvejte při tom pomalu a stejnoměrně hlavu (3) - rukou ji držte za úchyt (2).
- Vypněte pilu stisknutím tlačítka „O“ zapínače (18).



Hlavu pily přesuňte vždy tak daleko, abyste mohli provést celý řez. Vypněte pilu a vyčkejte, až se pilový kotouč zastaví, teprve poté odstraňte odřezané kusy materiálu.

ŘEZÁNÍ NA URČITOU ŠÍŘKU



Vždy je třeba používat nastavovací úhloměr jako podélnou dorazovou lištu. Úhloměr musí být při podélném řezání nastaven na příslušný rozměr.

FUNKCE LASERU



Laserový paprsek umožňuje lepší kontrolu a určení čáry řezu.

- Laserový generátor, kterým je pila vybavena, je určen k využití při přesném řezání.
- Stiskněte tlačítko zapínače laseru (24).
- Laserový generátor začne emitovat červenou čáru viditelnou na materiálu.
- Určete místo přezáření materiálu podle emitované čáry a proveďte řezání.
- Po dokončení řezání laser vypněte.



Prach a nečistoty vznikající během řezání mohou ztlumit laserový paprsek, proto je nutno v určitém intervalu generátor čistit. Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku a nezaměřujte laserový paprsek na žádnou osobu.

ŘEZÁNÍ POD ÚHLEM



Zvolte a nastavte příslušný úhel řezu na nastavovacím úhloměru (10).

- Přisuněte keramický obklad k dorazové liště (7) a k podstavci nastavovacího úhloměru (10) (obr. K).
- Proveďte řezání výše popsaným způsobem.

POKOSOVÉ ŘEZÁNÍ



Povolte otočné knoflíky pro blokování pokosu (4) po obou stranách pracovního stolu (11).

- Nakloňte hlavu pod příslušným úhlem (hodnotu nastaveného úhlu můžete zjistit na stupnici) (obr. L).
- Utáhněte knoflíky pro blokování pokosu (4).
- Proveďte řezání výše popsaným způsobem.

PÉČE A ÚDRŽBA



Před zahájením jakýchkoliv činností spojených s instalací, seřizováním, opravami nebo údržbou je nutno vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze sítěvé zásuvky.



ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Po dokončení práce pečlivě odstraňte veškeré zbytky materiálu a prach z pracovního stolu a okolí pilového kotouče a jeho křytů.

- K čištění pily použijte hadřík nebo štětec.
- K čištění pily se nesmí používat chemické čisticí prostředky.
- Pravidelně odstraňujte nečistoty z koryta a vodního čerpadla.
- Udržujte ventilační otvory motoru průchodné.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby a vruty utažené. Během práce může časem dojít k jejich povolnění.
- Uchovávejte pilu vždy na suchém místě mimo dosah dětí.
- Výměnu napájecího kabelu či jiné opravy smí provádět výhradně autorizovaný servis.

VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE

- Namontujte přepravní šroub (16) a utáhněte otočný knoflík pro blokování hlavy (15).
- Odmontujte kryt pilového kotouče (13) odšroubováním upevňovacích vrutů.
- Pomocí speciálních klíčů (jsou součástí dodávky) odšroubovte upevňovací matici pilového kotouče (12) (obr. M).

Důležité! Při odšroubovávání otáčejte matici v souladu se směrem otáčení pilového kotouče (levý závit).

- Sejměte vnější přírbovou podložku.
- Sejměte pilový kotouč (12) z hřídele vřetene.
- Umístěte nový pilový kotouč tak, aby směr na něm umístěné šipky plně odpovídal směru šipky vyznačenému na krytu pilového kotouče (13).
- Očistěte povrch hřídele vřetene a přírbovou podložku.
- Nasaďte nový pilový kotouč (postupujte při tom v opačném pořadí než při demontáži) a utáhněte upevňovací matici pilového kotouče.
- Namontujte kryt pilového kotouče (13) pomocí vrutů.
- Ručně zatočte pilovým kotoučem, abyste se přesvědčili, zda se zcela volně pohybuje.
- Zapojte pilu do sítě a spusťte ji. Nechte ji po dobu několika minut běžet při plných otáčkách.



Dbejte na dodržení správného směru otáčení pilového kotouče. Směr otáčení vřetene zařízení je znázorněn šipkou na tělese pily.

VÝMĚNA BATERIÍ V LASEROVÉM MODULU

Laserový modul je napájen dvěma bateriemi 1,5 V typu AAA.



- Odmontujte laser (14) z krytu pilového kotouče (13).
- Sejměte kryt zásobníku na baterie (25) (obr. N).
- Vyměňte spotřebované baterie.
- Vložte nové baterie. Dbejte při tom na to, aby byla dodržena správná polarita.
- Nasaďte kryt zásobníku na baterie (25) a přimontujte laser ke krytu pilového kotouče.

Veškeré závady je nutno nechat odstranit u autorizovaného servisu výrobce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

JMENOVITÉ ÚDAJE

Pila na obklady	
Parametr	Hodnota
Napájecí napětí	230 V AC
Napájecí kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	800 W
Otáčky pilového kotouče (bez zatížení)	3000 min ⁻¹
Rozsah pokosového řezání	0° - 45°
Vnější průměr pilového kotouče	200 mm
Vnitřní průměr pilového kotouče	25,4 mm

Tloušťka pilového kotouče	2,4 mm
Šířka pracovního stolu	380 mm
Délka pracovního stolu	570 mm
Rozsah posuvu pilové hlavy	555 mm
Max. délka řezaného materiálu	520 mm
Max. tloušťka řezaného materiálu	úhel 90° 30 mm
	úhel 45° 30 mm
Výška pracovního stolu od země	710 mm
Stupeň krytí	IP54
Třída ochrany	I
Třída laseru	2
Výkon laseru	< 1 mW
Vlnová délka laseru	λ = 650 nm
Typ článku pro napájení laseru	baterie typu AAA (2 ks)
Hmotnost	27kg
Rok výroby	2018

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACIÁCH

Hladina akustického tlaku: $L_{pA} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hladina akustického výkonu: $L_{wA} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hodnota zrýchlení vibráci: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Elektricky napájané výrobky nevyhazujte spolu s domácim odpadom, nýbrž je odevzdaťte k likvidácii v príslušných zariadeniach pre spracovanie odpadu. Informácie o vhodnej likvidácii Vám poskytne predajca alebo miestni úrady. Použitá elektrická a elektronická zariadenia obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Nerecyklovateľné zariadenia predstavujú potenciálny nebezpečný pre životné prostredie a zdravie ľudí.

* Právo na prevádzku zmien je vyhradené.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, na ul. Pograniczna 2/4 (ďalej jen: „Grupa Topex“) informuje, že veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu (dále jen: „návod“), včetně m.j. textu, použitých fotografií, schémat, výkresů a také jeho uspořádání, náleží výhradně firmě Grupa Topex a jsou právně chráněna podle zákona ze dne 4. února 1994, o autorských právech a právech příbuzných (sbírka zákonů z roku 2006 č. 90 položka 631 s pozdějšími změnami). Kopírování, zpracovávání, zveřejňování či modifikování celého návodu jakož i jeho jednotlivých částí pro komerční účely bez písemného souhlasu firmy Grupa Topex je přísně zakázáno a může mít za následek občanskoprávní a trestní stíhání.



PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE

PÍLA NA OBKLADAČKY 59G880

POZOR: PREDTÝM, AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ ZARIADENIE, JE POTREBNÉ SI POZORNE PREČITAŤ TENTO NÁVOD A USCHOVAŤ HO NA ĎALŠIE POUŽITIE.

DETAILNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Podrobné bezpečnostné podmienky používania pílok na rezanie keramických dlaždíc

- Napätie v sieti napájania sa musí zhodovať s hodnotou uvedenou na popisnej tabuľke píly.
- Pílu možno pripájať iba do elektrickej inštalácie, ktorá je vybavená diferenciálnou ochranou, ktorá preruší napájanie, ak zvodový prúd prekročí 30mA za menej ako 30ms.
- Pri práci v exteriéri na napájanie píly používajte výhradne predživovacie káble určené na prácu v exteriéri.
- Počas práce s pilou bezpodmienečne dodržiavajte záväzné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a hygieny práce.
- Uistite sa, či sa smer otáčania pilového kotúča zhoduje s vyznačeným smerom otáčania motora píly.

- Pilový kotúč píly by mal mať po namontovaní úplnú voľu pohybu otáčania.
- Vždy používajte chrániče očí, ochranu sluchu a respirátor.
- Pri práci noste vhodné oblečenie! Volné časti oblečenia alebo bižutéria môžu byť zachytené otáčajúcim sa pilovým kotúčom.
- Pred každým nastavovaním, meraním, činnosťami spojenými s čistením, odstraňovaním zaseknutých kusov keramiky pílu vždy vypnite spínačom a odpojte od napájania tak, že vytiahnete konektor kábla zo sieťovej zásuvky!
- Po ukončení všetkých činností súvisiacich s opravou alebo údržbou pred uvedením píly do chodu namontujte všetky kryty a bezpečnostné súčiastky.
- S pilou by ste nemali pracovať, ak ste unavený alebo pod vplyvom liekov.
- Je nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré pílu obsluhujú, boli primerane zaškolené v oblasti jej obsluhy, používania a nastavovania.
- Poškodené bezpečnostné súčiastky okamžite vymeňte.
- V žiadnom prípade nie je dovolené pílu preťažovať, pretože toto môže viesť k značnému spomaleniu otáčania pilového kotúča.
- Pracovné miesto udržiavajte v čistote. Skôr, ako pristúpíte k práci, odpracte odpad alebo nepotrebné predmety.
- Na mieste práce s pilou by sa nemali nachádzať osoby, ktoré s pilou nepracujú.
- Pracovný priestor musí byť dobre osvetlený.
- Nerozptyľujte pozornosť osoby pracujúcej s pilou.
- Po vypnutí motora spínačom sa v žiadnom prípade nepokúšajte zastavovať pilový kotúč bočným tlakom naň.
- Poškodený pilový kotúč treba okamžite vymeniť.
- V žiadnom prípade nepoužívajte pilové kotúče s inými parametrami, ako je uvedené v tomto návode.
- V žiadnom prípade sa nepokúšajte o demontáž bezpečnostných súčiastok píly alebo ich odpojenie.
- Ak je potrebné prerušiť prácu, dokončíte vykonávanú operáciu pílenia a pílu vypnite.
- Ak je potrebné ukončiť prácu a opustiť pracovné miesto, vypnite pílu spínačom a odpojte ju od napájania vytiahnutím konektora kábla zo sieťovej zásuvky.
- Skôr, ako pristúpíte k práci, skontrolujte technický stav píly:
 - či sú všetky bezpečnostné súčiastky v poriadku a fungujú v súlade s ich funkciou,
 - či skrutky a iné upevňovacie súčiastky nie sú uvoľnené,
 - či sú vytiahnuté nastavovacie kľúče.
- Vždy sa ubezpečte, či obrábaný materiál prilieha k pracovnému stolu píly celým svojím povrchom.
- V žiadnom prípade nie je dovolené súčasne píliť niekoľko kusov materiálu.
- Pílu neodpájajte zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel. Napájací kábel chráňte pred nadmerným teplom, olejom a kontaktom s ostrými hranami.
- Počas práce s pilou stojte v polohe, ktorá vám zaručí rovnováhu.
- Všetky súčiastky píly musia byť primerane upevnené.
- Opravy píly by mali byť vykonávané výhradne kvalifikovanou osobou v autorizovanej servisnej dielni, pri použití originálnych náhradných dielov.
- Pílou nie je dovolené vykonávať profilové pílenie.
- Pri prenášaní píly ju chytajte výhradne za prepravné držiaky, nie je dovolené chytať ju za kryty súčiastok píly.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE LASEROVÉ ZARIADENIE

Laserové zariadenie použité v konštrukcii píly je zariadením 2. triedy s maximálnym výkonom <1 mW pri vlnovej dĺžke žiarenia $\lambda = 650 \text{ nm}$. Toto zariadenie nie je nebezpečné pre zrak, avšak neodporúča sa pozeráť priamo v smere zdroja žiarenia (hrozba dočasnej straty zraku).

UPOZORNENIE. Nepozerajte sa priamo do laserového svetla. Je to nebezpečné. Dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné predpisy.

- Laserové zariadenie používajte podľa odporúčaní výrobcu.
- V žiadnom prípade úmyselne ani neúmyselne nesmerujte zväzok lúčov laserového svetla na ľudí, zvieratá ani na iné objekty, ako je obrábaný materiál.
- Vyhýbajte sa náhodnému nasmerovaniu zväzku laserového svetla do očí okolostojacích osôb a zvierat na čas dlhší ako 0,25 s napríklad nasmerovaním zväzku lúčov cez zrkadlá.
- Vždy sa ubezpečte, či sú laserové lúče nasmerované na materiál, ktorý nemá odrazujúce plochy.
- Lesklý oceľový plech (alebo iné materiály s plochou odrazujúcou svetlo) nie je vhodný na prácu s laserovým svetlom, pretože by mohol vzniknúť nebezpečný odraz lúčov v smere obsluhujúcej osoby, okolostojacích osôb a zvierat.
- Je zakázané vymieňať laserové zariadenie za zariadenie iného typu. Všetky opravy musia byť vykonávané výrobcom alebo oprávnenou osobou.



POZOR: Iná manipulácia ako tá, ktorá je uvedená v tomto návode, môže spôsobiť riziko vystavenia sa laserovému žiareniu!

POZOR! Zariadenie slúži na prácu v interiéri.

Napriek použitiu vo svojej podstate bezpečnej konštrukcie, používaniu bezpečnostných prostriedkov a dodatočných ochranných prostriedkov, vždy existuje minimálne riziko vzniku úrazov pri práci.

KONŠTRUKCIA A POUŽITIE

Píla na obkladačky je určená na pílenie „namokro“ keramických dlaždíc alebo podobných materiálov primeraných veľkosti samotnej píly. Pílu nie je dovolené používať na pílenie dreva alebo kovu. Na prácu s pílou používajte výhradne pílové kotúče určené pre tento typ zariadenia. Píla bola navrhnutá na všetky práce z oblasti samostatného domáceho majstrovania.



Zariadenie sa nemôže používať v rozpore s jeho určením.

VYSVETLIVKY KU GRAFICKEJ ČASŤI

Nižšie uvedené číslovanie sa vzťahuje na súčasti zariadenia zobrazené v grafickej časti tohto návodu.

1. Aretačné koliesko zarážky dĺžky pílenia
2. Rukoväť
3. Hlava
4. Aretačné koliesko úkosu
5. Podstavec
6. Noha
7. Dorazová lišta
8. Skrutka s ryhovanou hlavou
9. Aretačné koliesko nastaviteľného uhlomeru
10. Nastaviteľný uhlomer
11. Pracovný stôl
12. Pílový kotúč
13. Kryt pílového kotúča
14. Laser
15. Aretačné koliesko hlavy
16. Prepravná skrutka
17. Uhlavá stupnica úkosu
18. Spínač
19. Skrutka na upevnenie nohy
20. Kyveta
21. Vodná pumpa

22. Svorka
23. Ovládacie koliesko svorky
24. Spínač lasera
25. Zásobník na batérie
27. Kontrolka napájania
28. Tlačidlo „RESET“
29. Tlačidlo „TEST“

* Obrázok s výrobkom sa nemusia zhodovať.

VYSVETLIVKY POUŽITÝCH GRAFICKÝCH ZNAČIEK



POZOR



UPOZORNENIE



MONTÁŽ/NASTAVENIA



INFORMÁCIA

VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO

- | | |
|--|-------------|
| 1. Podstavec | – 1 ks |
| 2. Noha | – 4 ks |
| 3. Nastaviteľný uhlomer | – 1 ks |
| 4. Súčiastka na blokovanie dĺžky pílenia a ovlád. koliesko | – 2 súpravy |
| 5. Očkový kľúč | – 2 ks |
| 6. Skrutka | – 4 ks |
| 7. Skrutka s ryhovanou hlavou | – 2 ks |
| 8. Kyveta | – 1 ks |
| 9. Svorka | – 2 ks |
| 10. Skrutka a ovládacie koliesko svorky | – 2 súpravy |
| 11. Hexagonálny kľúč (8 mm) | – 1 ks |

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Píla na obkladačky je dodávaná v rozmontovanom stave. Vyberte súčiastky z balenia a vykonajte jej montáž podľa nasledujúceho postupu.

MONTÁŽ PÍLY NA OBKLADAČKY

- Pomocou skrutiek (sú súčasťou príslušenstva) spojte nohy (6) s podstavcom (5) (obr. A).
- Skrutky vložte do otvorov po oboch stranách podstavca (5).
- Kyvetu (20) položte na podstavec (5) a upevnite pomocou svoriek (22) tak, že zaskrutkujete ovládacie kolieska svoriek (23) na predtým umiestnené skrutky (obr. B).
- Pítku umiestnite do kyvety (20), pričom dbajte na to, aby vodná pumpa (21) bola pripojená v príslušnej priehlbine v kyvete (obr. C).
- Namontujte aretačné kolieska zarážky dĺžky pílenia (1) (obr. D).
- Pomocou skrutiek s ryhovanou hlavou (8) spojte nastaviteľný uhlomer (10) s dorazovou lištou (7) (nastaviteľný uhlomer môže byť namontovaný po oboch stranách pracovného stola) (obr. H).
- Odskrutkujte aretačné koliesko hlavy (15) (obr. E) a prepravnú skrutku (16) (obr. F).



Predtým, ako začnete používať pítku, odskrutkujte aretačnú skrutku hlavy a odmontujte prepravnú skrutku. V opačnom prípade nie je možné presúvať hlavu spolu s pílovým kotúčom. Počas pílenia musí byť vodná pumpa ponorená vo vode.

PRÁCA / NASTAVENIA



Skôr, ako začnete nastavovať pílu, uistite sa, či je vytiahnutá z napájacej siete. Aby ste si zaistili bezpečnú, presnú a výkonnú prácu píly, všetky práce pri nastavovaní vykonávajte bez prerušenia.

Po skončení všetkých regulačných a nastavovacích činností sa uistite, či ste vybrali všetky nastavovacie kľúče. Skontrolujte, či sú všetky spájacie závitové súčiastky správne utiahnuté. Pri vykonávaní nastavovacích činností skontrolujte, či všetky

vonkajšie súčiastky pracujú správne a sú v dobrom stave. Každá opotrebovaná alebo poškodená súčiastka musí byť vymenená kvalifikovaným personálom skôr, ako začnete pracovať s pilou.



Kolík napájacieho kábla pily je vybavený diferenciálnou ochranou. Predtým, ako zariadenie uvediete do chodu, skontrolujte správnosť fungovania diferenciálnej ochrany.



• Kolík vložte do zásuvky el. prúdu – zasvieti sa kontrolka napájania (27) (obr. O).

• Stlačte tlačidlo „Test“ (29) – kontrolka napájania (27) zhasne.

• Stlačte tlačidlo „Reset“ (28) – kontrolka napájania (27) sa opäť zasvieti.



V prípade nesprávneho fungovania diferenciálnej ochrany (inak, ako je uvedené vyššie) treba okamžite vytiahnuť kolík napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky a zariadenie poslať na opravu do autorizovaného servisu.

ZAPÍNANIE / VYPÍNANIE



Napätie v sieti musí zodpovedať hodnote el. napätia uvedenej na popisnom štítku pily.

Pilu zapínajte iba vtedy, keď je materiál, ktorý plánujete obrábať, odsunutý od pilového kotúča.



Zapínanie – stlačte tlačidlo I spínača (18) (obr. G).

Vypínanie – stlačte tlačidlo O spínača (18).

REZANIE



Vodná pumpa, napájací kábel a hadička na prívod vody sa nemôžu nachádzať v priestore rezania.

Predtým, ako začnete rezať, pilový kotúč musí dosiahnuť maximálnu rýchlosť otáčania. Počkajte, kým sa chladiaci prúd vody dostane k pilovému kotúču.



Podstavec nastaviteľného uhlomera (10) plní funkciu pozdĺžnej dorazovej lišty.

• Nastaviteľný uhlomer (10) nastavte pod uhlom 0° a zatiahnite aretačné koliesko nastaviteľného uhlomera (9).

• Nastaviteľný uhlomer (10) namontujte pomocou skrutiek s ryhovanou hlavou (8) k dorazovej lište (7) (obr. H).

• Pomocou stupnice umiestnenej na dorazovej lište (7) nastavte na správny rozmer.

• Keramickú dlaždicu prisuňte k dorazovej lište (7) a podstavcu nastaviteľného uhlomera (10) (obr. I).

• Pilku uveďte do chodu stlačením tlačidla „I“ spínača (18) a počkajte, kým sa voda nedostane k pilovému kotúču (12).

• Vykonať rez tak, že budete pomaly a rovnomerne presúvať hlavu (3) rukou pridržiavajúc rukoväť (2).

• Pilku vypnite stlačením tlačidla „O“ spínača (18).



Hlavu pilky vždy presuňte až do takej vzdialenosti, aby ste mohli rez vykonať vcelku. Pilku vypnite a počkajte, kým sa pilový kotúč nezastaví a až vtedy odstránite odrezané kusy materiálu.

REZANIE NA URČENÚ ŠÍRKU



Nastaviteľný uhlomer, ako pozdĺžna dorazová lišta, by mal byť používaný a nastavený na správny rozmer pri každom pozdĺžnom rezaní.

PRÁCA LASERA



Svetlo laserového lúča umožňuje lepšiu kontrolu pri nastavovaní línie rezania.

Laserový generátor, ktorý je súčasťou príslušenstva pily, je určený na použitie pri presnom rezaní.

• Stlačte tlačidlo spínača lasera (24).

• Generátor začne vyžarovať červenú líniu viditeľnú na materiáli.

• Bod rezu materiálu nastavte v súlade s vyžarovanou čiarou a vykonajte rez.

• Po skončení rezania vypnite laser.



Prach a nečistoty, ktoré vzniknú počas rezania, môžu stlmiť laserové svetlo, aj preto treba generátor pravidelne čistiť.

V žiadnom prípade nepozerajte priamo do laserového lúča ani ho nesmerujte na inú osobu.

PÍLENIE POD UHLOM

• Na nastaviteľnom uhlomeri (10) si zvolte a nastavte vhodný uhol pílania.

• Keramickú dlaždicu prisuňte k dorazovej lište (7) a podstavcu nastaviteľného uhlomera (10) (obr. L).

• Vykonať rez spôsobom uvedeným vyššie.

ÚKOSOVÉ REZANIE

• Uvoľnite aretačné kolieska úkosu (4) po oboch stranách pracovného stola (11).

• Hlavu nakloňte pod primeraným uhlom (hodnotu nastaveného uhla možno odčítať na stupnici) (obr. L).

• Utiachnite aretačné kolieska úkosu (4).

• Vykonať rez spôsobom uvedeným vyššie.

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA

Skôr, ako začnete akúkoľvek činnosť súvisiacu s inštaláciou, nastavovaním, opravou alebo údržbou, vytiahnite konektor napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.

ČISTENIE A USKLADŇOVANIE

• Po ukončení práce starostlivo odstráňte všetky zvyšky materiálu a prach z pracovného stola, ako aj z priestoru okolo pilového kotúča a jeho krytov.

• Pilu je najlepšie čistiť handričkou alebo štetcom.

• Na čistenie pily nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.

• Pravidelne čistite od nečistôt kvetvu a vodnú pumpu.

• Vetracie otvory motora udržiavajte priechodné.

• Pravidelne kontrolujte, či sú všetky upevňovacie skrutky a závitv utiahnuté. Pri práci sa môžu časom uvoľniť.

• Pilu vždy uskladňujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

• Výmenu napájacieho kábla alebo inej opravy zverte výhradne autorizovanej servisnej dielni.

VÝMENA PILOVÉHO KOTÚČA

• Namontujte prepravnú skrutku (16) a utiahnite aretačné koliesko hlavy (15).

• Odskrutkovaním upevňovacích závitov odmontujte kryt pilového kotúča (13).

• Pomocou špeciálnych kľúčov (sú súčasťou príslušenstva) odskrutkujte maticu upevňujúcu pilový kotúč (12) (obr. M).

Dôležité! Maticu odskrutkovávajte v smere otáčania pilového kotúča (ľavotočivý závit).

• Odmontujte vonkajšiu manžetovú podložku.

• Pilový kotúč (12) zložte z hriadeľa vretena.

• Nový rezný kotúč nastavte do polohy, v ktorej sa bude úplne zhodovať na ňom umiestnená šípka so smerom, ktorý ukazuje šípka na kryte pilového kotúča (13).

• Očistite povrch hriadeľa vretena a manžetové podložky.

• Namontujte nový pilový kotúč (postupujte v opačnom poradí ako pri jeho demontovaní) a utiahnite maticu upevňujúcu pilový kotúč.

• Pomocou závitov namontujte kryt pilového kotúča (13).

• Pilový kotúč potočte rukou, aby ste sa presvedčili, či má úplnú vôľu pri pohybe.

• Pilku zapojte do siete, uveďte do chodu a nechajte ju pracovať pri plnej rýchlosti otáčania niekoľko minút.

Všimajte si dodržiavanie správneho smeru otáčania pilového kotúča. Smer otáčania vretena zariadenia ukazuje šípka na kryte pily.

VÝMENA BATÉRIÍ V LASEROVOM MODULE

Laserový modul je napájaný dvomi 1,5 V batériami typu AAA.

• Laser (14) odmontujte z krytu pilového kotúča (13).

• Zložte kryt zásobníka na batérie (25) (obr. N).

• Vyberte opotrebované batérie.

- Vložte nové batérie, pričom sa ubezpečte, či sú správne dodržané póly.
- Namontujte kryt zásobníka na batérie (25) a laser na kryt pilového kotúča.



Akékoľvek poruchy musia byť odstránené autorizovaným servisom výrobcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MENOVITÉ ÚDAJE

Pila na obkladačky		
Parameter		Hodnota
Napájacie napätie		230 V AC
Frekvencia napájania		50 Hz
Nominálny výkon		800 W
Rýchlosť otáčania pilového kotúča (pri behu naprázdno)		3000 min ⁻¹
Rozsah úkosového rezania		0° - 45°
Vonkajší priemer pilového kotúča		200 mm
Vnútorný priemer pilového kotúča		25,4 mm
Hrúbka pilového kotúča		2,4 mm
Šírka pracovného stola		380 mm
Dĺžka pracovného stola		570 mm
Dozrah posunu rezného hlavy		555 mm
Maximálna dĺžka rezaného materiálu		520 mm
Maximálna hrúbka rezaného materiálu	Uhol 90°	30 mm
	Uhol 45°	30 mm
Výška pracovného stola od podkladu		710 mm
Stupeň ochrany		IP54
Ochranná trieda		I
Laserová trieda		2
Výkon lasera		< 1mW
Vlnová dĺžka laserového svetla		$\lambda = 650\text{nm}$
Typ článku použitého na napájanie lasera		Batéria typu AAA (2 kusy)
Hmotnosť		27 kg
Rok výroby		2018

ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ

Hladina akustického tlaku: $L_{pA} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hladina akustického výkonu: $L_{wA} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hodnota zrýchlení vibrácií: $a_{h1} < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Výrobky napájané elektrickým prúdom sa nesmú likvidovať spoločne s domácim odpadom, ale majú byť odovzdané na recykláciu na určenom mieste. Informáciu o recyklácii poskytnú predajca výrobku alebo miestne orgány. Opotrebované elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky negatívne pôsobiace na životné prostredie. Zariadenie, ktoré nie je odovzdané na recykláciu, predstavuje možnú hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.

* Právo na zmenu vyhradené.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa so sídlom vo Varšave, ul. Pograniczna 2/4 (ďalej iba: „Grupa Topex“) informuje, že všetky autorské práva k obsahu tohto návodu (ďalej iba: „Návod“), v rámci toho okrem neho k jeho textu, uvedeným fotografiam, náčrtom, obrázkom a k jeho štruktúre, patria výhradne spoločnosti Grupa Topex a podliehajú právnej ochrane podľa zákona zo dňa 4. februára 1994, O autorských a obdobných právach (tj. Dz. U. (Zbierka zákonov Poľskej republiky) 2006 č. 90 položka 631 v znení neskorších zmien). Kopírovanie, spracovávanie, publikovanie, úprava tohto Návodu ako celku alebo jeho jednotlivých častí na komerčné účely, bez písomného súhlasu spoločnosti Grupa Topex, sú prísne zakázané a môžu mať za následok občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky.



PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

ŽAGA ZA KERAMIKO

59G880

POZOR: PRED PRIČETKOM UPORABE ORODJA JE TREBA POZORNO PREBRATI SPODNUJ NAVODILA IN JIH SHRANITI ZA NADALJNJO UPORABO.

SPECIFIČNI VARNOSTNI PREDPISI

Specifični varnostni predpisi za uporabo žag za rezanje keramičnih ploščic

- Napetost napajalnega omrežja mora biti skladna z vrednostjo, podano na označni tablici žage.
- Žago je mogoče priklopiti samo na električno napeljavno, opremljeno z zaščitnim stikalom FID, ki prekine napajanje, če tok prekorači 30 mA v času, krajšem od 30 ms.
- Delujoč na prostem je treba za napajanje žage uporabljati izkjučno podaljške, namenjene za delo na prostem.
- Med delom z žago je treba obvezno upoštevati veljavne predpise, ki se nanašajo na varnost in higieno pri delu.
- Prepričajte se, da se smer obračanja rezilne plošče sklada z označeno smerjo obračanja motorja žage.
- Rezilna plošča žage se mora po namestitvi obračati brez ovir.
- Vedno je treba uporabljati zaščitna očala, protihrupno zaščito, protiprašno masko.
- Med delom je treba nositi ustrezna oblačila! Ohlapni elementi oblačil ali nakit se lahko zataknejo v obračajočo se rezilno ploščo.
- Pred vsemi regulacijami, meritvami, dejavnostmi v zvezi s čiščenjem, odstranjevanjem uklešenih kosov keramike je treba vedno izkjučiti žago z izklopnim stikalom in odklopiti od napajanja z izvlečenjem vtiča kabla iz napajalne vtičnice!
- Po končanju kakršnih koli dejavnosti popravi ali oskrbe je treba pred zagonom žage namontirati vse zaščitne in varovalne elemente.
- V primeru utrujenosti ali pod vplivom zdravil ni dovoljeno opravljati dela z žago.
- Vse osebe, ki upravljajo žago morajo biti ustrezno usposobljene iz uporabe, regulacije in oskrbe.
- Poškodovane varovalne elemente je treba takoj zamenjati.
- Nikoli ni dovoljeno preobremenjevati žage, kar bi privedlo do znatne upočasnitve obračanja rezilne plošče.
- Skrbeti je treba za čistost delovnega mesta. Pred pričetkom dela je treba odstraniti odpadke ali nepotrebne predmete.
- Na delovnem mestu žage se ne smejo zadrževati druge osebe.
- Delovno mesto mora biti dobro osvetljeno.
- Osebe, ki dela z žago, ni dovoljeno motiti.
- Po izklopu motorja s stikalom nikoli ni dovoljeno poskušati zaustaviti rezilne plošče z vršenjem bočnega pritiska nanjo.
- Poškodovano rezilno ploščo je treba takoj zamenjati.
- Nikoli ni dovoljeno uporabljati rezilnih plošč s parametri, ki so drugačni od tistih, podanih v teh navodilih.
- Nikoli ni dovoljeno poskušati demontirati ali odklopiti varovalnih elementov žage.
- V primeru potrebe po prekinitvi dela je treba končati opravljano dejavnost rezanja in izklopiti žago.
- V primeru potrebe po končanju in zastavitvi delovnega mesta je treba izkjučiti žago s stikalom in jo odklopiti od napajanja tako, da izvlečete vtič napajalnega kabla iz napajalne vtičnice.
- Pred pričetkom dela je treba preveriti tehnično stanje žage:
 - ali so vsi varovalni elementi brezhibni in delajo v skladu s svojim namenom,
 - da se vijaki in drugi pritrdilni elementi niso sprostiti?
 - ali so odstranjeni montažni ključji?

- Vedno se je treba prepričati, da se obdelovani material s celotno površino prilaga na delovno mizo žage.
- Hkrati ni dovoljeno rezati več kosov materiala.
- Žage ni dovoljeno odklopiti od napajalne vtičnice z vlečenjem za kabel. Napajalni kabel hranite pred prekomerno toploto, oljem in ostrimi robovi.
- Med delom z žago je treba zavzeti ravnotežni stoječi položaj.
- Vsi elementi žage morajo biti ustrezno pritrjeni.
- Popravila žage mora izvajati izključno kvalificirana oseba v pooblaščenih servisnih delavnicah, z uporabo originalnih nadomestnih delov.
- Z žago ni dovoljeno izvajati profilnega rezanja.
- Pri prenosu žage je treba držati izključno transportne ročaje, ni dovoljeno držati za zaščitne elemente žage.

VARNOSTNI PREDPISI ZA LASERSKO NAPRAVO

Laserska naprava v konstrukciji žage je 2. razreda, z maksimalno močjo < 1 mW, pri valovni dolžini žarčenja $\lambda = 650$ nm. Taka naprava ni nevarna za vid, vendar pa ni dovoljeno zreti neposredno v vir žarčenja (nevarnost kratkotrajne slepote).

OPOZORILO. Gledanje neposredno v žarek laserske svetlobe ni dovoljeno. To je lahko nevarno. Treba je upoštevati spodaj podane varnostne predpise.

- Lasersko napravo je treba uporabljati v skladu s priporočili proizvajalca.
- Namerno ali nenamerno usmerjanje laserskega snopa proti ljudem, živalim ali drugim objektom, kot proti delovnemu materialu, ni dovoljeno.
- Paziti je treba, da ne pride do naključnega stika, npr. z usmeritvijo laserskega snopa na ogledala, laserskega žarka z očmi drugih oseb dlje kot za 0,25 s.
- Laserski žarek je treba vedno usmeriti na material, ki nima odbojnih površin.
- Svetleča jeklena pločevina (ali drugi materiali s površino, ki odbija svetlobo) ni primerna za uporabo laserskega žarka, ker bi lahko prišlo do nevarnega odbitja svetlobe v smeri uporabnika, drugih oseb in živali.
- Laserske naprave ni dovoljeno zamenjati z napravo drugega tipa. Vsa popravila mora opraviti proizvajalec ali pooblaščen oseba.



POZOR: Druge regulacije kot te, omenjene v teh navodilih, lahko povzročijo izpostavljenost na lasersko žarčenje in so zato lahko nevarne!

POZOR! Naprava je namenjena notranjemu delu.

Navkljub že v osnovi varni konstrukciji, uporabi varovalnih sredstev in dodatnih zaščitnih sredstev med delom vedno obstaja tveganje poškodb.

SESTAVA IN UPORABA

Žaga za keramiko je namenjena rezanju na mokro keramičnih ploščic ali podobnih materialov, ki se po velikosti prilagajajo sami žagi. Žage ni dovoljeno uporabljati za rezanje lesa ali kovine. Za delo z žago je treba uporabljati izključno rezilne plošče, namenjene za to vrsto orodja. Žaga je zasnovana za vsa dela na področju samostojnega amaterskega dela (naredi si sam).



Uporaba električnega orodja, ki ni v skladu z njegovim namenom, ni dovoljena.

OPIS GRAFIČNIH STRANI

Spodnje oštevilčenje se nanaša na elemente orodja, ki so predstavljeni na grafičnih straneh pričujočih navodil.

1. Gumb za blokado omejevalnika globine rezanja
2. Ročaj
3. Glava
4. Vzvod blokade zajere
5. Podstavek
6. Noga
7. Oporna letev
8. Vijak z valjasto glavo
9. Blokada nastavnega kotomera
10. Nastavni kotomer
11. Delovna miza
12. Rezilna plošča
13. Zaščitna rezilne plošče
14. Laser
15. Vzvod za blokado glave
16. Transportni vijak
17. Kotna skala zajere
18. Vklonno stikalo
19. Vijak za pritrditev noge
20. Kiveta
21. Vodna črpalka
22. Spona
23. Vzvod spona
24. Vklon laserja
25. Prostor za baterijo
27. Kontrolna lučka napajanja
28. Tipka „RESET“
29. Tipka „TEST“

* Obstajajo lahko razlike med sliko in izdelkom.

OPIS UPORABLJENIH GRAFIČNIH ZNAKOV



POZOR



OPOZORILO



NAMESTITEV/NASTAVITVE



INFORMACIJA

OPREMA IN PRIBOR

- | | |
|--|---------|
| 1. Podstavek | - 1 kos |
| 2. Noga | - 4 kos |
| 3. Nastavni kotomer | - 1 kos |
| 4. Element blokade dolžine rezanja + vzvod | - 2 set |
| 5. Obročni ključ | - 2 kos |
| 6. Vijak | - 4 kos |
| 7. Vijak z valjasto glavo | - 2 kos |
| 8. Kiveta | - 1 kos |
| 9. Spona | - 2 kos |
| 10. Vijak + vzvod spona | - 2 set |
| 11. Inbus ključ (8 mm) | - 1 kos |

PRIPRAVA NA UPORABO

Žaga za keramiko je dostavljena v nesestavljenem stanju. Elemente je treba vzeti iz embalaže in sestaviti v skladu s spodaj opisanim vrstnim redom.

MONTAŽA ŽAGE ZA KERAMIKO

- Povežite noge (6) s podstavkom (5) s pomočjo vijakov (priloženih) (slika A).
- Vijake umestite v odprtine na obeh straneh podstavka (5).
- Kiveto (20) postavite na podstavek (5) in pritrdite s pomočjo spon (22), tako da privijete vzvode spon (23) v predhodno umeščene vijake (slika B).

- Žago umestite v kivetu (20), pri čemer pazite, da je vodna črpalka (21) pritrjena v ustrezni globini v kivetu (slika C).
- Namestite vzvode blokade omejevalnika dolžine rezanja (1) (slika D).
- Nastavni kotomer (10) povežite z oporno letvijo (7) s pomočjo vijakov z valjasto glavo (8) (nastavni kotomer ja lahko nameščen na obeh straneh delovne mize) (slika H).
- Odvijte vzvod blokade glave (15) (slika E) in transportni vijak (16) (slika F).



Pred pričetkom uporabe žage je treba odviti vzvod blokade glave in sneti transportni vijak. V nasprotnem primeru ni mogoče premikati glave skupaj z rezilno ploščo. Med rezanjem mora biti vodna črpalka potopljena v vodo.

UPORABA / NASTAVITVE



Pred pričetkom kakršnih koli regulacijskih dejavnosti na žagi se je treba prepričati, da je ta izklopljena iz napajalnega omrežja. Da bi zagotovili varno, natančno in učinkovito delovanje žage, je treba vse regulacijske postopke opraviti v celoti.

Po zaključku vseh regulacijskih in nastavitvenih dejavnosti se je treba prepričati, da so vsi nastavni ključi odstranjeni. Prepričati se je treba, da so vsi spojni navojni elementi ustrezno priviti. Pri opravljanju regulacij je treba preveriti, če vsi zunanji elementi pravilno delujejo in so v dobrem stanju. Kakršni koli obrabljeni ali poškodovani del mora pred pričetkom del z žago zamenjati kvalificirana oseba.



Vtič napajalnega kabla žage je opremljen s stikalom FID. Pred zagonom naprave je treba preveriti pravilnost delovanja FID stikala.



- Vtič vložite v napajalno vtičnico – zasveti kontrolna lučka napajanja (27) (slika O).
- Pritisnite tipko „Test“ (29) – kontrolna lučka napajanja (27) ugasne.
- Pritisnite tipko „Reset“ (28) – kontrolna lučka napajanja (27) spet sveti.



V primeru nepravilnega delovanja stikala FID (drugega kot zgoraj opisanega) je treba takoj izvilci vtič napajalnega kabla iz napajalne vtičnice in napravo oddati v popravilo v pooblaščen servisno delavnico.

VKLOP / IZKLOP



Napetost omrežja mora ustrezati vrednosti napetosti, podani na označni tablici žage.



Žago je mogoče vklopiti le takrat, ko je obdelovani material odmaknjen od rezilne plošče.

Vklop – pritisnite tipko vklopnega stikala I (18) (slika G).

Izklop – pritisnite tipko O vklopnega stikala (18).

REZANJE



Vodna črpalka, napajalni kabel in dovodna vodna cev se ne smejo nahajati v območju rezanja.

Pred pričetkom dela mora rezilna plošča doseči maksimalno vrtilno hitrost. Počakajte, da curek hladilne vode doseže rezilno ploščo.



Podstavek nastavnega kotomera (10) opravlja funkcijo vzdolžne opore.

- Nastavni kotomer (10) nastavite pod kotom 0° in privijte vzvod blokade nastavnega kotomera (9).
- Nastavni kotomer (10) namestite na oporno letev (7) s pomočjo vijakov z valjasto glavo (8) (slika H).
- Nastavite na ustrezne dimenzije z uporabo skale na oporni letvi (7).
- Keramično ploščico porinite do oporne letve (7) in podstavka nastavnega kotomera (10) (slika I).
- Zaženite žago s pritiskom „I“ vklopnega stikala (18) in počakajte, da voda pride do rezilne plošče (12).
- Izvedite rezanje s počasnim in enakomernim premikanjem glave (3), pri čemer z roko držite ročaj (2).
- Izključite žago s pritiskom „O“ vklopnega stikala (18).



Glavo žage je treba pomikati tako daleč, da je mogoče v celoti opraviti rezanje. Izklopite žago in počakajte, da se rezilna plošča zaustavi, in šele takrat odstranite odrezane kose materiala.

REZANJE NA DOLOČENO ŠIRINO



Nastavni kotomer je treba kot vzdolžno oporno letev vedno uporabljati in nastaviti na ustrezno mero med vzdolžnim rezanjem.

DELOVANJE LASERJA



Svetloba laserskega žarka omogoča boljši nadzor nastavitve linije reza.

Laserski generator, ki je del opreme žage, je predviden za uporabo pri natančnem rezanju.

- Pritisnite vklopno tipko laserja (24).
- Laserski generator prične oddajati rdečo linijo, vidno na materialu.
- Točko rezanja materiala nastavite v skladu z oddajano linijo in izvedite rezanje.
- Po končanju rezanja je treba izklopiti laser.



Pri rezanju nastali prah in umazanija lahko prekrijeta lasersko svetilko zato je treba tudi zato od časa do časa očistiti generator. Neposredno gledanje v laserski žarek in usmerjanje laserskega žarka proti kateri koli osebi je prepovedano.

REZANJE POD KOTOM



- Izberite in nastavite ustrezni kot na nastavnem kotomeru (10).
- Keramično ploščico porinite do oporne letve (7) in podstavka nastavnega kotomera (10) (slika K).
- Izvedite rezanje, kot opisano zgoraj.



ZAJERALNO REZANJE



- Sprostite vzvode blokade zajere (4) na obeh straneh žage (11).
- Nagnite glavo pod ustreznim kotom (vrednost nastavljenega kota je mogoče odčitati na skali) (slika L).
- Privijte vzvode blokade jezere (4).
- Izvedite rezanje, kot opisano zgoraj.

OSKRBA IN HRANJENJE



Pred vsakršnimi opravili v zvezi z montažo, regulacijo, popravilom ali oskrbo je treba odstraniti vtič napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.



ČIŠČENJE IN HRAMBA

- Po zaključku dela je treba skrbno odstraniti vse kose materiala in prah z delovne mize in območja okrog rezilne plošče in njenih zaščit.

- Žago je najbolje čistiti s kosom tkanine ali čopičem.
- Za čiščenje žage ni dovoljeno uporabljati kemičnih čistilnih sredstev.
- S kivetu in vodne črpalke redno odstranjujte umazanijo.
- Skrbeti je treba, da so prežračevalne reže motorja prepustne.
- Redno je treba preverjati, če so vsi pritrdilni vijaki ustrezno priviti. Med delom lahko s časom pride do njihove sprostitve.
- Žago je treba hraniti na suhem mestu in zunaj dosega otrok.
- Menjavo napajalnega kabla in druga popravila je treba zaupati izključno pooblašeni servisni delavnici.

MENJAVA REZILNE PLOŠČE



- Namestite transportni vijak (16) in privijte vzvod blokade glave (15).
- Demontirajte zaščito rezilne plošče (13), tako da odvijete pritrdilne vijake.
- S pomočjo posebnih ključev (priloženih) odvijte pritrdilno matico rezilne plošče (12) (slika M).

POMEMBNO! Matico je treba odvijati v skladu s smerjo obračanja rezilne plošče (levi navoj).

- Odmontirajte zunanjo prirobno podložko.
- Snemite rezilno ploščo (12) z valja vretena.

- Novo ploščo namestite tako, da se bo v celoti ujemala s smerjo, ki jo kaže puščica na zaščiti rezilne plošče (13).
- Očistite površino valja vretena in prirobnice podloške.
- Namestite novo rezilno ploščo (v nasprotnem vrstnem redu od postopka njenega snetja) in privijte pritrdilno matico rezilne plošče.
- Namestite zaščito rezilne plošče (13), s pomočjo vijakov.
- Ročno obrnite rezilno ploščo, da preverite, ali se ta prosto premika.
- Žago priključite na omrežje in zaženite, počakajte nekaj minut, da dela s polno hitrostjo.



Bodite pozorni na ohranitev pravilne smeri obračanja rezilne plošče. Smer vrtenja vretena orodja kaže puščica na ohišju žage.

MENJAVA BATERIJE V LASERSKEM MODULU



- Laserski modul napajata dve bateriji 1,5 V tipa AAA.
- Snemite laser (14) z zaščite rezilne plošče (13).
- Snemite pokrov prostora za baterijo (25) (slika N).
- Izvlecite izrabljeno baterijo.
- Vložite novo baterijo, prepričajte se, da je baterija pravilno polarizirana.
- Namestite pokrov prostora za baterijo (25) in laser na zaščito rezilne plošče.



Vsakršne napake mora odpraviti pooblaščen servis proizvajalca.

TEHNIČNI PARAMETRI

NAZIVNI PODATKI

Žaga za keramiko	
Parameter	Vrednost
Napetost napajanja	230 V AC
Frekvenca napajanja	50 Hz
Nazivna moč	800 W
Vrtilna hitrost rezilne plošče (brez obremenitve)	3000 min ⁻¹
Območje zajarnega rezanja	0° - 45°
Zunanji premer rezilne plošče	200 mm
Notranji premer rezilne plošče	25,4 mm
Debelina rezilne plošče	2,4 mm
Širina delovne mize	380 mm
Dolžina delovne mize	570 mm
Območje hoda rezilne glave	555 mm
Maksimalna dolžina rezanega materiala	520 mm
Maksimalna debelina rezanega materiala	Kot 90° 30 mm Kot 45° 30 mm
Višina delovne mize od podlage	710 mm
Stopnja zaščite	IP54
Razred zaščite	I
Razred laserja	2
Moč laserja	< 1 mW
Valovna dolžina svetlobe laserja	λ = 650nm
Vrsta napajanja laserja	Baterija tipa AAA (2 kosa)
Teža	27kg
Leto izdelave	2018

PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Stopnja zvočnega pritiska: L_{PA} = 76 dB(A) K = 3 dB(A)

Stopnja zvočne moči: L_{WA} = 89 dB(A) K = 3 dB(A)

Stopnja vibracij: a_h < 2,5 m/s² K = 1,5 m/s²

VAROVANJE OKOLJA



Električno napajani izdelki niso dovoljeno mešati z gospodinjstvi odpadki, ampak jih morajo odstraniti ustrezne službe. Podatki o službah za odstranitev odpadkov so na voljo pri prodajalci ali lokalnih oblasteh. Izrabljeno električno in elektronsko orodje vsebuje okolju škodljive snovi. Orodje, ki ni oddano v reciklažo, predstavlja potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

* Pridržana pravica do izvajanja sprememb.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa s sedežem v Varšavi, ul. Pograniczna 2/4 (v nadaljevanju „Grupa Topex“), sporoča, da so vse avtorske pravice v zvezi z vsebino teh navodil (v nadaljevanju „Navodila“), med drugim v zvezi z besedili, shemami, risbami, kakor tudi sestavo, izključna last Grupa Topex in so predmet zakonske zaščite v skladu z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in intelektualni lastnini (Ur. l. 2006 št. 90/631 s kasnejšimi spremembami). Kopiranje, obdelava, objava in spreminjanje Navodil in komercialne namene kot tudi njihovih posameznih elementov, je brez pisanе odobritve Grupa Topex strogo prepovedano in lahko privede do civilne in kazenske odgovornosti.



ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS VERTIMAS

PLYTELĮŲ PJAUSTYMO STAKLĖS 59G880

DĖMESIO! PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS ELEKTRINIŲ ĮRENGINIŲ, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR SAUGOKITE JĄ NAUDOJIMUISI ATĖITYJE.

DETALIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Detalios, saugaus keraminių plytelių pjovimo staklių naudojimo taisyklės

- Elektros tinklo įtampa turi atitikti dydį, nurodytą plytelių pjovimo staklių nominalių duomenų lentelėje.
- Plytelių pjovimo stakles galima jungti tik į elektros tinklą, turintį apsauginę kintamos srovės nutėkėjimo relę, kuri nutraukia įtampas tiekiamą, kai srovės nutėkėjimas viršija 30mA per trumpesnę nei 30m/s laiką.
- Dirbant lauke (ne uždaroje patalpoje) pjovimo staklių laidų pailginimui reikia naudoti lauko sąlygoms skirtus ilgintuvus.
- Dirbant su staklėmis, reikia laikytis darbo saugos ir darbo higienos taisyklių.
- Įsitikinkite, kad pjovimo disko sukimosi kryptis sutampa su variklio sukų kryptimi.
- Pritvirtintas pjovimo diskas turi sukis lengvai, be trūkdyti.
- Visada būtina naudoti apsaugines priemones: akinius, ausines, kaukę nuo dulkių.
- Darbo metu, reikia vilkėti tinkamus rūbus! Platus rūbai, kabantys jų elementai ar papuošalai gali užkliūti už besisukančio pjovimo disko.
- Prieš bet kokių reguliavimų, matavimų, valymo darbus ar norint pašalinti įstrigusius keramikos gabalėlius, stakles visada reikia išjungti jungikliu bei ištraukti jų elektros laidų kištuką iš elektros lizdo!
- Po bet kokių remonto ar aptarnavimo darbų, prieš įjungiant pjovimo stakles, būtina pritvirtinti visus dangčius ir apsauginius elementus.
- Nedirbkite su staklėmis, jeigu esate pavargę ar vartojate vaistų.
- Būtina, kad visi su staklėmis dirbantys asmenys būtų tinkamai apmokyti (mokėtų naudotis, aptarnauti bei reguliuoti).
- Pažeistus apsauginius elementus reikia nedelsiant pakeisti.
- Niekada neviršykite leistinos apkrovos, dėl to pastebimai sulėtėja pjovimo disko sukiai.
- Darbo vieta turi būti tvarkinga. Prieš pradėdami dirbti, reikia pašalinti atliekas ir nereikalingus daiktus.
- Pašalinami asmenims darbo vietoje būti draudžiami.
- Darbo vieta turi būti gerai apšviesta.
- Negalima blaškyti su staklėmis dirbančio asmens dėmesio.
- Išjungę variklį jungikliu, niekada nespaukite pjovimo disko (iš šono) ketindami jį sustabdyti.

- Pažeistą pjovimo diską reikia nedelsiant pakeisti.
- Visada naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytų dydžių pjovimo diskus.
- Niekada nuo plytelių pjovimo staklių nenuimkite apsauginių elementų, neardykite jų.
- Prereikęs nutraukti darbą, baikite pjauti ir išjunkite pjovimo stakles.
- Prieš pasižalindami iš darbo vietos išjunkite pjovimo stakles iš elektros tinklo (ištraukite elektros laidą kištuką iš lizdo).
- Prieš pradėdami dirbti patikrinkite pjovimo staklių techninę būklę
 - ar visi apsauginiai elementai pritvirtinti bei gerai atlieka jiems numatytas funkcijas;
 - ar visi varžtai bei kiti tvirtinimo elementai gerai priveržti;
 - ar pašalinti visi reguliavimo raktai.
- Visada patikrinkite, ar visas apdorojamas ruošinys yra ant darbatalio.
- Niekada, tuo pat metu nepjaukite kelių medžiagos gabalėlių.
- Išjungdami pjovimo stakles iš elektros lizdo niekada netremptkite už elektros laidą. Elektros laidą saugokite nuo karščio, tepalų ir aštrių briaunų.
- Dirbdami su staklėmis stovėkite stabiliai, išlaikykite pusiausvyrą.
- Būtina, visus pjovimo staklių elementus pritvirtinti teisingai.
- Pjovimo stakles, naudodami originalias detales, gali remontuoti tik kvalifikuoti autorizuoti serviso meistrai.
- Pjovimo staklės nepritaikytos profiliniams pjūvims.
- Pjovimo stakles galima nešti tik laikant už transportavimo rankenų, nekelkite laikydami už apsauginių dangčių.

SAUGUS LAZERIO ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

Plytelių pjovimo staklėse įtaisytas 2 klasės lazerinis įrenginys, kurio didžiausia galia, esant $\lambda = 650 \text{ nm}$ spindulio bangos ilgiui yra $< 1 \text{ mW}$. Šis įrenginys regėjimui nepavojingas, tačiau tiesiogiai į lazerio spindulį žiūrėti negalima (laikino apakinimo pavojus).

ĮSPĖJIMAS. Nežiūrėkite į tiesioginį lazerio spindulį. Tai pavojinga.

Laikykitės aprašytų saugos taisyklių.

- Lazerio įrenginį naudokite taip, kaip nurodo gamintojas.
- Samoningai ar nesamoningai, niekada nekreipkite lazerio spindulio į žmones, gyvūnus arba kitus objektus, išskyrus apdorojamą medžiagą.
- Venkite, net atsitiktinai, į pašalinio asmens ar gyvūno akis kreipti lazerio spindulį ilgesniam nei 0,25 sek. laikui, pavyzdžiui, sukant spindulį per šviesą atspindinčius paviršius.
- Visada patikrinkite, ar lazerio spindulys nenukryps į šviesą atspindinčią medžiagą.
- Nenaudokite lazerio spindulio apdorodami blizgią plieninę skardą (ar kitokią medžiagą blizgiu paviršiumi), nes lazerio spindulio atspindys gali nukrypti vartotojo, trečiųjų asmenų arba gyvūnų link.
- Nekeiskite lazerio konstrukcijos. Visus remonto darbus gali atlikti gamintojo arba įgaliotų serviso meistrai.



DĖMESIO: Šioje instrukcijoje neišvardinti nustatymai kelia pavojų nukentėti nuo lazerio spindulio poveikio!

DĖMESIO! Įrankis skirtas vidaus darbams.

Nepaisant to, kad gaminant įrankį jo konstrukcijoje įtaisyti apsaugos elementai ir papildomos apsaugos priemonės, darbo metu, išlieka pavojus susižaloti.

KONSTRUKCIJA IR PASKIRTIS

Plytelių pjovimo staklės skirtos joms numatyto dydžio keraminių plytelių ar panašių medžiagų gaminių pjaujimui (šlapiu) būdu. Pjovimo staklėmis negalima pjauti medžio arba metalo. Pjovimui galima naudoti tik šio tipo įrenginiams pritaikytus pjovimo diskus. Pjovimo staklės skirtos įvairiems amatininkų darbams (meistravimui).



Nenaudokite įrenginio ne pagal paskirtį.

GRAFINIŲ PUSLAPIŲ APRAŠYMAS

Numeriais pažymėti įrenginio elementai atitinka šios instrukcijos grafiniuose puslapiuose pavaizduotus elementus.

1. Pjūvio ilgio ribotuvo blokavimo varžtas
2. Rankena
3. Galva
4. Kampo blokavimo rankena
5. Pagrindas
6. Koją
7. Atraminė lentelė
8. Varžtas su rankenėle
9. Reguliuojamo kampainio blokavimo rankena
10. Reguliuojamas kampainis
11. Darbastalis
12. Pjovimo diskas
13. Pjovimo disko dangtis
14. Lazeris
15. Galvos blokavimo rankena
16. Varžtas (transportavimui)
17. Šoninė kampo reguliavimo skalė
18. Jungiklis
19. Kojos tvirtinimo varžtas
20. Vandens talpykla
21. Vandens siurblys
22. Spautukas
23. Spaustuvo rankena
24. Lazerio jungiklis
25. Baterijų skyrius
27. Įtampas diodas
28. Jungiklis „RESET“
29. Jungiklis „TEST“

* Paveikslas ir gaminyje gali skirtis

PANAUDOTŲ GRAFINIŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS



DĖMESIO



ATSARGIAI



MONTAVIMAS IR NUSTATYMAI



INFORMACIJA

KOMPLEKTAVIMAS IR PRIEDAI

- | | |
|---|------------|
| 1. Pagrindas | - 1 vnt. |
| 2. Koją | - 4 vnt. |
| 3. Reguliuojamas kampainis | - 1 vnt. |
| 4. Pjūvio ilgio blokavimo elementai + varžtas | - 2 kompl. |
| 5. Kilpinis raktas | - 2 vnt. |
| 6. Varžtas | - 4 vnt. |
| 7. Varžtas su rankenėle | - 2 vnt. |
| 8. Vandens talpykla | - 1 vnt. |
| 9. Spautukas | - 2 vnt. |
| 10. Varžtas + spaustuvo rankena | - 2 kompl. |
| 11. Šešiakampis raktas (8 mm) | - 1 vnt. |

PASIRUOŠIMAS DARBU



Tiekiamos plytelių pjovimo staklės yra išardytos. Išpakuokite jų elementus ir surinkite stakles aprašytu eiliškumu.

PLYTELĖJŲ PJOVIMO STAKLIŲ SURINKIMAS



- Komplekte esančių varžtų, kojas (6) prisukite prie pagrindo (5) (pav. A).
- Į abejuose pagrindo (5) pusėse esančias angas įstatykite varžtus.
- Ant pagrindo (5) uždėkite vandens talpyklą (20) ir spausčių (22) rankenėlėmis (23) prisukite prie įstatytų varžtų (pav. B).
- Pjovimo mechanizmą į vandens talpyklą (20) įstatykite taip, kad vandens siurblys (21) būtų jam skirtoje vandens talpyklos vietoje (pav. C).
- Prisukite pjūvio ilgio ribotuvo blokavimo varžtus (1) (pav. D).
- Reguliuojamą kampainį (10), varžtais (8), prisukite prie atraminės lentelės (7) (reguliuojamą kampainį galima pritvirtinti abejuose darbatalio pusėse (pav. H).
- Atsukite pjovimo galvos blokavimo rankeną (15) (pav. E) ir transportavimo varžtą (16) ((pav. F).



Prieš pradėdant darbą su plytelių pjovimo staklėmis, reikia atsukti pjovimo galvos blokavimo varžtą ir ištraukti transportavimo varžtą. Neatlikus šių veiksmų, pjovimo galva su disku bus nepaslinki. Pjovimo metu siurblys turi būti panardintas į vandenį.

DARBAS IR NUSTATYMAI



Visada, prieš keičiant plytelių pjovimo staklių nustatymus, reikia įsitikinti, kad jos išjungtos iš elektros įtampos tinklo. Siekiant užtikrinti, kad pjovimo staklės veiks saugiai, tiksliai ir našiai, visus reguliuojamus veiksmus reikia atlikti iki galo.

Suregulavus ar pakeitus nustatymus, reikia įsitikinti, kad nuo pjovimo staklių nuimti visi reguliavimo raktai. Patikrinkite, ar visi tvirtinimo elementai su sriegiais yra gerai prisukti. Reguluojant, tuo pat metu, reikia patikrinti visų išorinių elementų būklę bei veikimą. Prieš pradėdant naudotis pjovimo staklėmis, bet kurią susidėvėjusią ar pažeistą jų detalę, turi pakeisti kvalifikuotas meistras.



Plytelių pjovimo staklių elektros laido kištuke įtaisytas kintamos srovės saugiklis. Prieš įjungiant pjovimo stakles, reikia patikrinti, ar jis veikia.



- Laido kištuką įstatykite į elektros lizdą – užsides įtampos diodas (27) (pav. O).
- Paspauskite jungiklį „Test“ (29) – įtampos diodas (27) užges.
- Paspauskite jungiklį „Reset“ (28) – įtampos diodas (27) vėl užsides.



Jeigu kintamos įtampos saugiklis veikia kitaip nei aprašyta, elektros laido kištuką būtina nedelsiant ištraukti iš elektros lizdo ir suremontuoti įrenginį autorizuotame servise.

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS



Elektros tinklo įtampa turi atitikti dydį, nurodytą pjovimo staklių nominalių duomenų lentelėje.

Pjovimo stakles galima įjungti tik tada, kai pjovimui paruošta medžiaga yra atitraukta nuo pjovimo disko.



Įjungimas – paspauskite mygtuką I (18) (pav. G).

Išjungimas – paspauskite mygtuką O (18).

PJOVIMAS



Vandens siurblys, elektros įtampos laidą ir vandens padavimo žarną reikia patraukti toliau nuo pjovimo elementų.

Prieš pradėdant pjauti, pjovimo diskas turi pasiekti maksimalų sukimosi greitį. Reikia palaukti, kol ant pjovimo disko pradės pūrkšti aušinantis vanduo.



Reguliuojamo kampainio (10) pagrindas naudojamas kaip išilginė atraminė lentelė.

- Reguliuojamą kampainį (10) pasukite 0° kampu ir prisukite reguliuojamo kampainio nustatymų blokavimo rankeną (9).
- Reguliuojamą kampainį (10), varžtais (8), prisukite prie atraminės lentelės (7) (pav. H).

- Žiūrėdami į atraminės lentelės skalę (7) nustatykite reikiamus matmenis.
- Keraminę plytelę priglauskite prie atraminės lentelės (7) ir reguliuojamo kampainio (10) pagrindo (pav. I).
- Paspauskite jungiklį „I“ (18), įjungę pjovimo stakles palaukite kol aušinantis vanduo pradės pūrkšti ant pjovimo disko (12).
- Pjauti pradėkite lėtai ir tolygiai, slinkdami už rankenos (2) laikomą pjovimo galvą (3).
- Paspaudę mygtuką „O“ (18) išjunkite pjovimo stakles.

Pjovimo galvą visada slinkite taip, kad medžiagą perpjautumėte iškart. Išjunkite pjovimo stakles, palaukite, kol pjovimo diskas sustos ir tik tada nuimkite perpjautus medžiagos gabalėlius.

PASIRINKTO PLOČIO PJŪVIS

Reguliuojamą kampainį, nustatytą numatyto pločio išilginiam pjūviui, visada naudokite, kaip išilginę atramą.

LAZERIO VEIKIMAS

Dėl lazerio spindulio lengviau pažymėti bei stebėti pjūvio liniją.

Pjovimo staklių komplekte esantis lazerio generatorius naudojamas tada, kai pjūvis turi būti labai tikslus.

- Paspauskite lazerio jungiklį (24).
- Lazerio generatorius suprojektuotas ant medžiagos matomą raudoną liniją.
- Žymima pjūvio linija turi sutapti su spindulio linija.
- Perpjovę, lazerį išjunkite.

Pjūvio metu kylančios dulksės gali sumažinti lazerio spindulio matomumą, todėl kas tam tikrą laiką tarpą generatorių reikia nuvalyti. Niekada nežiūrėkite į lazerio spindulį ir nekreipkite jo į kitą asmenį.

PJOVIMAS KAMPU

- Naudojamiesi reguliuojamu kampainiu (10) nustatykite reikiamą pjūvio kampą.
- Padėkite keraminę plytelę, atremkite ją į atraminę lentelę (7) ir reguliuojamo kampainio pagrindą (10) (pav. K).
- Pjaukite pagal aprašymą ankstesniame skyriuje.

ĮSTRIZAS PJŪVIS

- Atsukite kampo blokavimo rankenas (4), esančias abejuose darbatalio šonuose (11).
- Pjovimo galvą pakreipkite reikiamu kampu (nustatyto kampo dydis matomas skalėje) (pav. L).
- Prisukite kampo blokavimo rankenas (4).
- Pjaukite pagal aprašymą ankstesniame skyriuje.

APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš pradėdant bet kokius surinkimo, reguliavimo, remonto ar aptarnavimo darbus, reikia ištraukti elektros laido kištuką iš elektros lizdo.

VALYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- Baigus darbą, nuo darbatalio reikia pašalinti visus medžiagos gabalėlius bei kruopščiai nuvalyti dulkes, taip pat ir nuo pjovimo disko bei jo dangčių.
- Pjovimo stakles geriausia valyti audinio gabalėliu ar šepetėliu.
- Pjovimo staklėms valyti, niekada nenaudokite vandens ar bet kokių kitų cheminių švaros priemonių.
- Reguliariai valykite purvo sankaupas vandens talpykloje ir vandens siurblyje.
- Neuždenkite variklio ventiliacijos angų.
- Būtina reguliariai tikrinti visus varžus ir tvirtinimo sriegius, ar neatsisukę. Kartais, darbo metu jie gali atsilaisvinti.
- Pjovimo stakles visada laikykite sausoje, vaikams neprieinamoje vietoje.
- Elektros laido keitimą ar kitus remonto darbus galima atlikti tik autorizuotame gamintojo servise.

ĖJOVIMO DISKO KEITIMAS



- Įstatykite transportavimo varžtą (16) ir prisukite ėjovimo galvos (15) blokavimo rankeną.
- Atsukite tvirtinimo varžtus ir nuimkite ėjovimo disko dangtį (13).
- Specialiais raktais (yra komplekte) atsukite ėjovimo disko (12) tvirtinimo veržlę (pav. M).

Svarbu! Veržlę sukite ėjovimo disko sukimosi kryptimi (kairysis sriegis).

- Nuimkite išorinę jungę.
- Nuo suklio velenėlio nuimkite ėjovimo diską (12).
- Naują ėjovimo diską uždėkite taip, kad ant ėjovimo disko ir jo dangčio (13) esančių rodyklių kryptys sutaptų.
- Nuvalykite suklio velenėlį ir jungiamąsias tarpines.
- Uždėkite naują ėjovimo diską (atvirkščiu nuėmimui eiliškumu) ir prisukite ėjovimo disko tvirtinimo veržlę.
- Varžtais pritvirtinkite ėjovimo disko dangtį (13).
- Ranka sukdami ėjovimo diską patikrinkite, ar jis juda laisvai.
- Įstatykite staklių el. laidą kištuką į el. lizdą, įjunkite ėjovimo stakles ir leiskite kelias minutes veikti didžiausiu greičiu, be apkrovos.



Atkreipkite dėmesį, ar ėjovimo diskas sukasi teisinga kryptimi. Įrenginio suklio judėjimo kryptis pažymėta rodykle, esančia ant ėjovimo staklių korpuso.

LAZERIO MODULIO BATERIJŲ KEITIMAS



- Lazerio modulio energijos šaltinis yra dvi 1,5 V tipo AAA baterijos.
- Lazerį (14) nuimkite nuo ėjovimo disko dangčio (13).
- Nuimkite baterijų skyriaus dangtį (25) (pav. N).
- Išimkite išsekusias baterijas.
- Atkreipdami dėmesį į poliarškumą (pažymėtas ženklais), įstatykite naujas baterijas.
- Įstatykite baterijų skyriaus dangtį (25), prie ėjovimo disko dangčio pritvirtinkite lazerį.



Visus remonto darbus galima atlikti specializuotose gamintojo remonto dirbtuvėse.

TECHNINIAI DUOMENYS

NOMINALŪS DUOMENYS

Stalinės plytelių įjaustymo staklės	
Dydis	Vertė
Įtampa elektros tinkle	230 V AC
Dažnis	50 Hz
Nominali galia	800 W
Ėjovimo disko sukimosi greitis (be apkrovos)	3000 min ⁻¹
Įstrižas pjūvis	0° - 45°
Išorinis ėjovimo disko skersmuo	200 mm
Vidinis ėjovimo disko skersmuo	25,4 mm
Ėjovimo disko storis	2,4 mm
Darbastalio plotis	380 mm
Darbastalio ilgis	570 mm
Ėjovimo galvos postūmio ribos	555 mm
Maks. įjaunamo elemento ilgis	520 mm
Maks. įjaunamo elemento storis	90° Kampu 30 mm 45° Kampu 30 mm
Darbastalio aukštis nuo grindų	710 mm
Apsaugos laipsnis	IP54
Apsaugos klasė	I
Lazerio klasė	2
Lazerio galia	< 1mW

Lazerio spindulio ilgis	λ = 650nm
Lazerio baterijų tipas	AAA tipo baterija (2 vienetai)
Svoris	27 Kg.
Pagamiminio metai	2018

INFORMACIJA APIE TRIUKŠMĄ IR VIBRACIJĄ

Garso slėgio lygis: $L_{pA} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Garso galios lygis: $L_{wA} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vibracijos pagreiočio vertė: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

APLINKOS APSAUGA



Elektrinių gaminių negalima išmesti kartu su buities atliekomis, juos reikia atiduoti į atitinkamą atliekų perdirbimo įmonę. Informacijos apie atliekų perdirbimą kreiptis į pardavėją arba vietos valdžios institucijas. Susidėvėję elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi gamtai kenksmingų medžiagų. Antriniams perdirbimui neatiduoti prietaisai kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.

* Pasilikame teisę daryti pakeitimus.

„Grupa Toxep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa“ (toliau: „Grupa Toxep“), kurios būstinė yra Varšuvoje, ul. Pogoniarzka 2/4 informuoja, kad visos šios instrukcijos (toliau: „instrukcija“) autorinės teisės, tai yra šioje instrukcijoje esantis tekstas, nuotraukos, schemos, paveikslai bei jų išdėstymas priklauso tik Grupa Toxep ir yra saugomos pagal 1994 metais, vasario 4 dieną, dėl autorių ir gretutinių teisių apsaugos, priimtą įstatymą (t.y., nuo 2006 metų įsigaliojęs įstatymas Nr. 90, vėliau 631 su įstatymo pakeitimais). Neturint raštinio Grupa Toxep sutikimo kopijuoti, perdaryti, skelbti spaudoje, kelti panaudojant komerciniams tikslams visą ar atskiras instrukcijos dalis yra griežtai draudžiama bei gresia civilinė ar baudžiamoji atsakomybė.



INSTRUKCIJŲ TULKOJUMS NO ORIGINĀLVALODAS

FLIŽŲ ŽĄGIS 59G880

UZMANĖBU! PIRMS UZSĄKT LIETOT IEKĄRTU, NEPIECIEŠAMS UZMANIGI IZLASIT DOTO INSTRUKCIJŲ UN SAGLABĀT TO.

DETALIZĖTI DROŠĖBAS NOTEIKUMI

Detalizėti drošėbas noteikumi, lietojot flīžų žągų

- Barošanas tikla spriegumam ir įatbilst žąga nominālajā tabulā dotajai vērtībai.
- Žągi drīkst pievienot tikai pie elektroinstalācijas, kas ir aprīkota ar strāvas-noplūdes automātu, kas pārtrauks barošānu, ja noplūdes strāva pārsniedz 30mA 30ms laikā.
- Strādājot ārpus telpām, žąga barošānai nepieciešams izmantot tikai ārtelpu pagarinātājus.
- Darba laikā ar žągi nepieciešams ievērot darba drošības un higiēnas noteikumus.
- Pārīecināties, ka žągdiska griešanās virzienā atbilst atzīmētam žąga dzinēja griešanās virzienam.
- Žągdiskam pēc montāžas ir jābūt pilnai griešanās kustības brīvībai.
- Vienmēr jālieto aizsargbrilles, dzirdes aizsargi, pretputekļu maska.
- Darba laikā ir jāvalkā atbilstošais apģērbs! Brīvie apģērba elementi vai juvelierizstrādājumi var tikt aizķerti ar rotējošo žągdisku.
- Pirms jebkādam regulācijām, mērījumiem un darbībām, kas ir saistītas ar tīrīšanu vai aizķīlto keramikas gabalu izņemšanu, vienmēr nepieciešams izslēgt žągi ar slēdzi un atvienot no barošānas, izņemot kontaktakšus no kontaktligzdām!
- Pabeidzot jebkādas remonta vai apkalpošanas darbības, pirms žąga ieslēgšanas nepieciešams piestiprināt visus aizsegus un aizsargelementus.

- Nedrīkst strādāt ar zāģi, ja operators ir noguris vai atrodas medikamentu iespaidā.
- Nepieciešams, lai viss zāģa apkalpojošais personāls tiktu atbilstoši apmācīts par zāģa apkalpošanu, regulāciju un lietošanu.
- Bojātus aizsargelementus nepieciešams nekavējoties nomainīt.
- Aizliegts pārslogot zāģi, novadot to līdz ievērojamai zāģdiska apgriezienu palēnināšanai.
- Darba vieta ir jāuztur tīrībā. Pirms darba uzsākšanas nepieciešams aizvērt atgriezumus vai nevajadzīgos priekšmetus.
- Zāģa darba vietā nedrīkst atrasties nepiederīgās personas.
- Darba vietai ir jābūt labi apgaismotai.
- Nedrīkst novērst ar zāģi strādājošās personas uzmanību.
- Pēc dzinēja izslēgšanas ar slēdzi aizliegts mēģināt apturēt zāģdisku, spiežot uz to no sāniem.
- Bojāto zāģdisku nepieciešams nekavējoties nomainīt.
- Aizliegts izmantot zāģdiskus, kuru parametri atšķiras no dotajā instrukcijā esošiem parametriem.
- Aizliegts mēģināt demontēt vai atvienot zāģa aizsargelementus.
- Darba pārtraukšanas nepieciešamības gadījumā, pabeigt veicamo zāģēšanas operāciju un izslēgt zāģi.
- Ja nepieciešams pabeigt un atstāt darba vietu, izslēgt ar slēdzi zāģi un atvienot to no barošanas, izņemot vada kontaktdakšu no kontaktlīdždas.
- Pirms darba uzsākšanas nepieciešams pārbaudīt zāģa tehnisko stāvokli:
 - vai visi aizsargelementi ir darbderīgi un strādā saskaņā ar to uzdevumu,
 - vai skrūves un citi stiprinājošie elementi nav atlaisti,
 - vai tika izņemtas atslēgas.

- Vienmēr ir jāpārliedzina, ka apstrādājama materiāls ar visu virsmu pieguļ pie zāģa darbgalda.
- Aizliegts vienlaikus pārzāģēt vairākus materiāla gabalus.
- Nedrīkst atvienot zāģi no kontaktlīdždas, velkot aiz vada. Sargāt barošanas vadu no pārmērīgā siltuma, eļļas un asām malām.
- Darba laikā ar zāģi ir jāņem stabilā pozīcija, kas nodrošina līdzsvaru.
- Visiem zāģa elementiem ir jābūt atbilstoši piestiprinātiem.
- Zāģa remontdarbus var veikt tikai kvalificēts personāls sertificētā servisa centrā, izmantojot oriģinālās nomaināmās detaļas.
- Ar zāģi nedrīkst veikt profilzāģēšanu.
- Pārnesot zāģi, to nepieciešams turēt tikai aiz transportēšanas roktura. Zāģi nedrīkst pārvietot aiz zāģa elementu aizsegjiem.

LĀZERA IERĪCES DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lāzera ierīce, kas ietilpst zāģa konstrukcijā, ir II elektroaizsardzības klases ierīce ar maksimālo jaudu < 1 mW un starojuma viļņa garumu $\lambda = 650$ nm. Šāda ierīce nav nedroša redzei, tomēr nedrīkst skatīties tieši starojuma avotā (var rasties īslaicīgs aklums).

BRĪDINĀJUMS. Nedrīkst tieši skatīties lāzera gaismas starā. Tas nav droši. Ir jāievēro zemāk minētie drošības noteikumi.

- Lāzerierīce ir jāizmanto saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
- Aizliegts tīšām vai netīšām virzīt lāzera gaismas kūlīti cilvēka, dzīvnieka vai cita objekta pusē, izņemot apstrādājamo materiālu.
- Lāzergaismas kūlīti nedrīkst neauši virzīt nepiederīgo cilvēku vai dzīvnieku acīs uz laiku, kas ir ilgāks par 0,25 sek., piemēram, virzot gaismu ar spoguļi.
- Vienmēr ir jāpārliedzina, ka lāzestars ir vērst uz materiālu, kuram nav atstarojošu virsmu.
- Strādājot ar spidošu tērauda loksnī (vai ar citu gaismas atstarojošu virsmas materiālu), nedrīkst izmantot lāzergaismu, jo tad lāzergaismas var atstaroties pret operatoru, trešo personu un dzīvniekiem.
- Lāzerierīci nedrīkst mainīt pret cita tipa ierīci. Visa veida remontdarbi ir jāveic ražotājam vai sertificētai personai.



UZMANĪBU: Cita veida regulācija, kas nav minēta dotajā instrukcijā, var novest pie nopietniem lāzera starojuma kaitējumiem!

UZMANĪBU! Ierīce ir domāta ārpuslāzera darbiem.

Neskatoties uz instrumenta drošu konstrukciju un pielietotiem aizsardzības līdzekļiem, darba laikā vienmēr pastāv risks iegūt traumas.

UZBŪVE UN PIELIETOJUMS

Flīžu zāģis ir domāts mazā un vidējā izmēra keramisko flīžu vai līdzīgu materiālu, kas atbilst iekārtas izmēriem, zāģēšanai ar sauso un mitro metodi. Nedrīkst izmantot zāģi koksnes vai metāla zāģēšanai. Zāģim nepieciešams izmantot tikai šim iekārtas tipam paredzētus zāģdiskus. Zāģis tika ieprojektēts amatieriem.

Iekārtu nedrīkst izmantot nesaskaņā ar tā pielietojumu.

GRAFISKĀS DAĻAS APRAKSTS

Zemāk minētā numerācija attiecas uz tiem iekārtas elementiem, kuri ir minēti dotās instrukcijas grafiskajā daļā.

1. Zāģēšanas garuma ierobežotāja bloķēšanas grieztuvīte
2. Rokturis
3. Galva
4. Slīpuma fiksācijas grieztuvīte
5. Pamatne
6. Kāja
7. Balstīste
8. Skrūve ar spārnuzgriezni
9. Universāla leņķmēra bloķēšanas grieztuvīte
10. Universālais leņķmērs
11. Darbgalds
12. Zāģdiski
13. Zāģdiska aizsegs
14. Lāzers
15. Galvas bloķēšanas grieztuvīte
16. Transportēšanas skrūve
17. Slīpuma leņķu skala
18. Slēdzis
19. Kājas nostiprinātājskrūve
20. Paliktis
21. Ūdenssūkns
22. Spāle
23. Spalles grieztuvīte
24. Lāzera slēdzis
25. Baterijas tvertne
27. Barošanas indikators
28. Poga „RESET”
29. Poga „TEST”

* Zīmējums un izstrādājums var nedaudz atšķirties.

SIMBOLU APRAKSTS



ACHTUNG



WARNUNG



MONTAGE/EINSTELLUNGEN



INFORMATION

APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

- | | |
|---|------------|
| 1. Pamatne | - 1 gab. |
| 2. Kāja | - 4 gab. |
| 3. Universālais leņķmērs | - 1 gab. |
| 4. Zāģēšanas garuma bloķēšanas elements + grieztuvīte | - 2 kompl. |
| 5. Uzgriežņu atslēga | - 2 gab. |
| 6. Skrūve | - 4 gab. |
| 7. Skrūve ar spārnuzgriezni | - 2 gab. |
| 8. Paliktņis | - 1 gab. |
| 9. Spaiļe | - 2 gab. |
| 10. Skrūve + spaiļes grieztuvīte | - 2 kompl. |
| 11. Sešstūra atslēga (8 mm) | - 1 gab. |

SAGATAVOŠANĀS DARBAM



Flīžu zāģis tiek piegādāts izjauktā stāvoklī. Nepieciešams izņemt elementus no iepakojuma un veikt to montāžu saskaņā ar zemāk aprakstītu secību.



FLĪŽU ZĀĢA MONTĀŽA

- Savienot kājas (6) ar pamatni (5) ar skrūvju palīdzību (atrodas komplektācijā) (A **zim.**).
- Novietot skrūves atverēs, kas atrodas pamatnes (5) abās pusēs.
- Uzlikt paliktņi (20) uz pamatnes (5) un piemontēt ar spaiļu (22) palīdzību, pieskrūvējot spaiļu grieztuvīti (23) pie iepriekš ievietotām skrūvēm (B **zim.**).
- Novietot zāģi uz paliktņa (20), pievērsot uzmanību tam, lai ūdenssūkņi (21) būtu piestiprināti atbilstošajā paliktņa padziļinājumā (C **zim.**).
- Piestiprināt zāģēšanas dziļuma ierobežotāja bloķēšanas grieztuvīti (1) (D **zim.**).
- Savienot universālu leņķmēru (10) ar balstīti (7) ar skrūvi ar spārnuzgriezni (8) (universālu leņķmēru var piestiprināt abās darbgalda pusēs) (H **zim.**).
- Atskrūvēt galvas bloķēšanas grieztuvīti (15) (E **zim.**) un transportēšanas skrūvi (16) (F **zim.**).



Pirms zāģa lietošanas uzsākšanas nepieciešams atskrūvēt galvas bloķēšanas grieztuvīti un noņemt transportēšanas skrūvi. Pretējā gadījumā nebūs iespējams pārvietot galvu kopā ar zāģdisku. Zāģēšanas laikā ūdenssūkņim ir jāatrodas ūdenī.

DARBS/ IESTATĪJUMI



Pirms veikt jebkādas zāģa regulācijas darbības, nepieciešams pārliecināties, ka tas tika atvienots no barošanas tīkla. Lai nodrošinātu drošu, precīzu un produktīvu zāģa darbību, nepieciešams visas regulācijas procedūras veikt pilnīgi.

Pabeidzot visas regulācijas un iestatīšanas darbības, nepieciešams pārliecināties, ka tika izņemti visi instrumenti. Pārbaudīt, vai visi vitņotie savienotājelementi ir atbilstoši aizgriezti. Veicot regulācijas darbības, pārbaudīt, vai visi ārējie elementi darbojas pareizi un ir labā tehniskajā stāvoklī. Pirms zāģa lietošanas uzsākšanas jebkādi nolietoti vai sabojāti daļi var nomainīt tikai kvalificēts personāls.



Zāģa barošanas vada kontaktligzda ir aprīkota ar strāvas-noplūdes aizsardzības ierīci. Pirms iekārtas ieslēgšanas nepieciešams pārbaudīt, vai strāvas-noplūdes aizsardzības ierīce darbojas pareizi.



- Ielikt kontaktdakšu barošanas ligzdā – iedegsies barošanas indikators (27) (O **zim.**).
- Nospiegt pogu „Test” (29) – barošanas indikators (27) nodzēsīs.
- Nospiegt pogu „Reset” (28) – barošanas indikators (27) atkal iedegsies.



Ja strāvas-noplūdes aizsardzības ierīce darbojas nepareizi (neatbilstoši augstāk minētam aprakstam), nepieciešams nekavējoties izņemt kontaktdakšu no kontaktligzdas un nodot elektroinstrumentu sertificētā servisa centrā.

IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA



Tikla spriegumam ir jāatbilst zāģa nominālajā tabulā dotajam sprieguma līmenim.

Zāģi drīkst ieslēgt tikai tad, kad zāģēšanai paredzētais materiāls ir atlikts no zāģdiska.



Ieslēgšana - Nospiegt slēdža (18) pogu „I” (G **zim.**).

Izslēgšana - Nospiegt slēdža (18) pogu „O”.

ZĀĢĒŠANA



Ūdenssūkņi, barošanas vads un ūdens izvadīšanas šļūtene nedrīkst atrasties zāģēšanas zonā.

Pirms zāģēšanas uzsākšanas zāģdiskam ir jāsasniedz maksimālais griešanās ātrums. Uzgaidīt, kamēr aukstā ūdens straume saskarsies ar zāģdisku.



Universāla leņķmēra (10) pamatne pilda gareniskās balstītes funkciju.

- Uzlikt universālam leņķmēram (10) 0° leņķi un aizgriezt universāla leņķmēra bloķēšanas grieztuvīti (9).
- Piestiprināt universālu leņķmēru (10) pie balstītes (7) ar skrūvi ar spārnuzgriezni (8) (H **zim.**).
- Uzlikt nepieciešamo izmēru, izmantojot skalu, kas atrodas uz balstītes (7).
- Piebidīt flīzi pie balstītes (7) un universāla leņķmēra (10) pamatnes (I **zim.**).
- Ieslēgt zāģi, nospiežot slēdža (18) pogu „I”, un uzgaidīt, kamēr ūdens saskarsies ar zāģdisku (12).
- Veikt zāģēšanu, lēnām un vienmērīgi pārvietojot galvu (3) ar rokturu (2) palīdzību.
- Izslēgt zāģi, spiežot slēdža (18) pogu „O”.



Vienmēr nepieciešams pārvietot galvu tik tālu, lai zāģēšanu varētu veikt pilnīgi. Ieslēgt zāģi un uzgaidīt, kad zāģdiskas apstāties, un tikai tad izņemt nozāģētu materiāla gabalus.

ZĀĢĒŠANA AR NOTEIKTU PLATUMU



Universālu leņķmēri, kā garenisku balstīti, nepieciešams izmantot gareniskās zāģēšanas laikā, uzliekot atbilstošu zāģēšanas platumu.

LĀZERIERĪCES DARBĪBA



Lāzera staru gaismā ļauj labāk kontrolēt zāģēšanas līniju.

Lāzera ģenerators, kas ietilpst zāģēšanas komplektācijā, ir paredzēts precīzai zāģēšanai.

- Nospiegt lāzera slēdža (24) pogu.
- Lāzera ģenerators sāks emitēt sarkanu līniju, kas būs redzama uz materiāla.
- Noregulēt materiāla pārzāģēšanas līniju ar emitētā lāzera staru līnijas palīdzību un veikt zāģēšanu.
- Pabeidzot zāģēšanu, izslēgt lāzera.



Zāģēšanas laikā radītie putekļi un netīrumi var samazināt lāzergaismas intensitāti, tāpēc, ik pēc kāda laika, tīrīt ģeneratoru. Aizliegts tieši skatīties uz lāzergaismu un virzīt to pret cilvēku.

ZĀĢĒŠANA ZEM LEŅĶĀ



- Izvēlēties un uzlikt universālam leņķmērim (10) atbilstošu pārzāģēšanas leņķi.
- Novietot flīzi, atbalstot to pret balstīti (7) un universāla leņķmēra (10) pamatni (K **zim.**).
- Veikt zāģēšanu tā, kā tas ir aprakstīts augstāk.

SLĪPZĀĢĒŠANA



- Atlaist slīpuma bloķēšanas grieztuvīti (4) darbgalda (11) abās pusēs.
- Uzlikt galvu zem atbilstošā leņķa (uzliktā leņķa vērtību var nolasīt no skalas) (L **zim.**).
- Aizgriezt slīpuma bloķēšanas grieztuvīti (4).
- Veikt zāģēšanu tā, kā tas ir aprakstīts augstāk.

TEHNISKĀ APKOPE



Pirms sākt veikt jebkādas darbības, kas ir saistītas ar instalēšanu, regulāciju, remontu vai apkalpošanu, nepieciešams atslēgt iekārtu no elektrotīkla.

TIRIŠANA UN UZGLABĀŠANA



- Pabeidzot darbu, citīgi aizvērt visus materiāla gabalus un putekļus no darbgalda virsmas, kā arī apkārt zāgdiskam un tā aizsegam.
- Zāgi vislabāk tīrīt ar auduma gabalu vai otu.
- Zāga tīrīšanai izliedz izmantot ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- Regulāri tīrīt paliktņi un ūdenssūkņi.
- Dzinēja ventilācijas spraugām nepieciešams būt pārējām.
- Nepieciešams regulāri pārbaudīt, vai visas skrūves ir atbilstoši aizgrieztas. Zāga darbības laikā tās var atslābst.
- Zāgis vienmēr ir jāuzglabā sausā, bērniem nepieejamā vietā.
- Barošanas vada nomaļņi vai citus remontdarbus drīkst veikt tikai sertificēts servisa centrs.

ZĀGDISKA NOMAIŅA



- Piestiprināt transportēšanas skrūvi (16) un aizgriezt galvas bloķēšanas griezuvīti (15).
- Noņemt zāgdiska aizsegu (13), atskrūvējot nostiprinātājskrūves.
- Ar speciālu atslēgu palīdzību (atrodas komplektācijā) atskrūvēt zāgdiska (12) montējošu uzgriezni (Mzim.).
- Svarīgi!** Uzgriezni nepieciešams skrūvēt pa kreisi, saskaņā ar zāgdiska griešanās virzienu.
- Noņemt ārēju atloka starpliku.
- Noņemt zāgdisku (12) no darbvrstas vaļņa.
- Uzlikt jaunu zāgdisku tāda stāvoklī, kur zāgdiska bultiņas virziens sakrīt ar zāgdiska aizsega (13) bultiņas virzienu.
- Notīrīt darbvrstas vaļņa virsmu un atloku starplikas.
- Piestiprināt jaunu zāgdisku (rikojoties pretējai demontāžas secībai) un aizgriezt zāgdiska montējošu uzgriezni.
- Piestiprināt zāgdiska aizsegu (13) ar skrūvēm.
- Pagriezt ar roku zāgdisku, lai pārbaudītu, vai tā brīvi kustās.
- Pievienot zāgi pie barošanas tīkla un ieslēgt, ļaujot tam padarboties dažas minūtes pilnā griešanās ātrumā.



Montējot zāgdisku, jāpievērš uzmanība atbilstošam zāgdiska griešanās virzienam. Elektroinstrumenta darbvrstas griešanās virzienu norāda bultiņa uz zāga korpusa.

LĀZERIERĪCES BATERIJAS NOMAIŅA



- Lāzerierīce tiek barota ar divām AAA tipa baterijām 1,5 V.
- Noņemt lāzeri (14) no zāgdiska aizsega (13).
- Noņemt bateriju tvertnes (25) vāku (Nzim.).
- Izņemt izlietotās baterijas.
- Ielikt jaunās baterijas, pārliecinoties, ka tika ievērota pareiza bateriju polaritāte.
- Piestiprināt bateriju tvertnes (25) vāku un lāzeri uz zāgdiska aizsega.



Jebkāda veida remontdarbi ir jāveic ražotāja sertificētā servisa punktā.

TEHNISKIE PARAMETRI

NOMINĀLIE DATI

Flīžu zāgis	
Parametrs	Vērtība
Barošanas spriegums	230 V AC
Barošanas frekvence	50 Hz
Nominālā jauda	800 W
Zāga griešanās ātrums (tukšgaitā)	3000 min ⁻¹
Slīpžāgēšanas diapazons	0° - 45°

Zāgdiska ārējais diametrs		200 mm
Zāgdiska iekšējais diametrs		25,4 mm
Zāgdiska biezums		2,4 mm
Darbgalda platums		380 mm
Darbgalda garums		570 mm
Zāggalvas pārvietošanas attālums		555 mm
Zāgējamā materiāla maks. garums		520 mm
Zāgējamā materiāla maks. biezums	Ieņķis 90°	30 mm
	Ieņķis 45°	30 mm
Darbgalda augstums no grīdas		710 mm
Aizsardzības pakāpe		IP54
Aizsardzības klase		I
Lāzera klase		2
Lāzera jauda		< 1mW
Lāzera viļņa garums		λ = 650nm
Lāzera barošanas avota tips		AAA tipa baterija (2 gab.)
Masa		27 kg
Ražošanas gads		2018

DATI PAR TROKSNU UN VIBRĀCIJĀM

Akustiskā spiediena līmenis: $L_{pA} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Akustiskās jaudas līmenis: $L_{WA} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vērtība, kas mēra vibrāciju paātrinājumu: $a_w < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

VIDES AIZSARDZĪBA



Elektroinstrumentus nedrīkst izmantot kopā ar sadzīves atkritumiem. Tie ir jānodod utilizācijai attiecīgajiem uzņēmumiem. Informāciju par utilizāciju var sniegt produkta pārdevējs vai vietējie varas orgāni. Noliegtas elektriskās un elektroniskās ierīces satur videi kaitīgas vielas. Ierīce, kura netika pakļauta atbilstošai izpildei pārstrādē, rada potenciālu draudus videi un cilvēku veselībai.

* Ir tiesības veikt izmaiņas.

*Grupa Toxep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Spółka komandytowa (turpmāk „Grupa Toxep”) ar galveno ofisu Varšavā, ul. Pograniczna 2/4, informē, ka visa veida autoritātes attiecībā uz dotās instrukcijas (turpmāk „Instrukcija”) saturu, tai skaitā uz tās tekstu, samazinātām fotogrāfijām, shēmām, zīmējumiem, kā arī attiecībā uz tās kompozīciju, pieder tikai Grupai Toxep, kuras ir aizsargātas ar likumu saskaņā ar 1994. gada 4. februāra „Likumu par autoritātesbāri un blakus tiesībām” (Likumu Vēstnesis 2006 nr. 90, 631. poz. ar turpm. izm.). Visas Instrukcijas kopumā vai tās noteikto daļu kopšana, apstrāde, publicēšana vai modificēšana komercmērķiem bez Grupai Toxep rakstiskās atļaujas ir stingri aizliegta, pretējā gadījumā pārkāpjers var tikt saukts pie kriminālās vai administratīvās atbildības.



ALGUPĀRASE KASUTUSJUHENDI TÖLGE

PLAADISAAG 59G880

TÄHELEPANU: ENNE SEADMEGA TÖÖTAMISEL LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÄESOLEV JUHEND JA HOIDKE SEE ALLES HILISEMAKS KASUTAMISEKS.

TÄIENDAVID OHUTUSJUHISED

Plaadsaie kasutamist puudutavad eriohutused

- Toitevõrgu pingele peab vastama sae nominaaltabelis näidatud pingetugevusele.
- Plaadsaagi tohib ühendada vaid rikkevoolukaitsmega varustatud elektrisüsteemi, mis katkestab toite juhtul, kui voolu kõikumine on 30 sekundi jooksul suurem kui 30mA.
- Kui töötate plaadsaaga välitingimustes, kasutage eranditult vaid välitöödeks mõeldud pikendusjuhtmeid.

- Plaadisaaga töötamise ajal pidage täpselt kinni ohutust ja tööhügieeni puudutavatest siduvatest ettekirjutustest.
- Veenduge, et kettal märgitud pöörlemissuund vastaks sae mootorile märgitud pöörlemissuunale.
- Pärast saeketta paigaldamist veenduge, et ketas saaks täiesti vabalt pöörelda.
- Kasutage plaadisaaga töötamisel alati kaitseprille, kõrvaklappe ja respiraatorit.
- Riietuge plaadisaaga töötamiseks sobivalt! Rõivaste lahtised detailid ja ehted võivad takerduda saekettasse.
- Enne kõiki reguleerimis- ja mootmistoiiminguid, samuti enne sae puhastamist või kinnikiilunud plaaditükide eemaldamist lülitage plaadisaag tööülilist välja ja eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
- Pärast mistahes parandus- või hooldustoimingut lõpetamist ja enne sae käivitamist paigaldage uuesti kõik katted ja ohutuselemendid.
- Ärge töötage plaadisaaga, kui olete väsinud või ravimite mõju all.
- Kõik saega töötavad isikud peavad kindlasti läbima seadme hooldust, kasutamise ja reguleerimist puudutava väljaõppe.
- Kahjustatud ohutuselemendid tuleb viivitamatult välja vahetada.
- Ärge koormake plaadisaagi üle. See võib viia saeketta pöördkiiruse olulise vähenemiseni.
- Hoidke töökoht puhtana. Enne töö alustamist eemaldage töökohest sodi ja vöörkehade.
- Ärge lubage kõrvalistel isikutel viibida kohas, kus saega töötate.
- Töökoht peab olema hästi valgustatud.
- Ärge juhtige kõrvale saega töötava isiku tähelepanu.
- Pärast sae väljalülitamist tööülilist ärge kunagi üritage pöörlevat saekettast peatada, avaldades sellele külgsurvet.
- Kahjustatud saekettas vahetage kindlasti viivitamatult välja.
- Ärge kasutage saekettaid, mille parameetrid erinevad käesolevas juhendis toodud parameetritest.
- Ärge üritage sae turvaelemente eemaldada või lahti ühendada.
- Kui peate töö katkestama, lõpetage poolleiolev saagimisoperatsioon ja lülitage plaadisaag välja.
- Kui tekib vajadus töö lõpetada ja töökohest lahkuda, lülitage saag tööülilist välja ja eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
- Enne töö alustamist kontrollige plaadisaag tehnilist seisundit:
 - kas kõik ohutuselemendid on korras ja täidavad oma eesmärgi?
 - kas poldid ja muud kinnituselemendid on piisavalt kõvasti kinni?
 - kas reguleerimisvõtmed on seadme küljest eemaldatud?
- Veenduge, et saetat materjal toetaks kogu oma ulatuses plaadisaag tööalaale.
- Ärge kunagi saagige korraga mitut detaili.
- Ärge eemaldage toitejuhtme pistikut pistikupesast juhtmist tirides. Hoidke toitejuhet ülemäärase kuumuse, õlide ja teravate servade eest.
- Töötamise ajal seiske kindlas asendis, mis tagaks tasakaalu.
- Kõik sae elemendid peavad olema nõuetekohaselt kinnitatud.
- Saagi tohib parandada vaid vastava kvalifikatsiooniga isik volitatud hooldustöökojas, kasutades vaid originaalvaruosi.
- Ärge kasutage saagi profiilsaagimiseks.
- Sae transportimisel tõstke seadet eranditult vaid transportkäepidemest, ärge haarake sae elementide katetest.

LASERSEADME OHUTUSE ALUSED

Sae konstruktsioonin kasutatav laserseade kuulub klassi 2, selle maksimaalne võimsus on < 1 µW laserkiire pikkuses juures 650 nm. Selline seade ei ole nägemisele kahjulik, kuid ei ole soovitatav vaadata otse kiirgusallika suunas (nägemise ajutise kaotuse oht).

HOIATUS. Keelatud on vaadata otse laservalgusti kiire suunas. See on ohtlik. Järgige alltoodud ohutuspõhimõtteid.

- Kasutage laserseadet kooskõlas tootja soovistustega.

- Ärge iial suunake laserkiirt meelega või kogemata inimestele, loomadele ega esemetele, mida te parasjagu seadmega ei töötle.
- Vältige laserkiire juhuslikku sattumist kõrvaliste isikute või loomade silma pikemaks ajaks kui 0,25 sekundit, näiteks kui viite valguskiirt peeglist mööda.
- Jälgige, et laserkiir oleks suunatud objektile, millel ei ole peegeldavaid pindu.
- Terasest (või muust valgust peegeldavast materjalist) saetera ei võimalda kasutada laserseadet, sest sellelt võib laserkiir ohtlikul viisil peegelduda seadmega töötaja, kolmandate isikute või loomade suunas.
- Keelatud on vahetada laserikomplekti muud tüüpi seadmete vastu. Usaldage kõikvõimalikud parandustööd tootjale või tootja poolt volitatud isikule.



TÄHELEPANU: Seadme reguleerimine muul viisil kui kirjeldatud käesolevas juhendis võib tekitada ohtlikku laserkiirgust.

TÄHELEPANU! Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides

Vaatamata turvakonstruktsiooni kasutamisele kogu töö vältel, turvavahendite ja lisaohutusvahendite kasutamisele, eksisteerib seadmega töötamise ajal alati väike kehavigastuste tekkimise oht.

EHITUS JA KASUTAMINE

Plaadisaag on mõeldud keraamiliste plaatide või sarnaste sae suurusel vastavate materjalide märglõikamiseks. Keelatud on kasutada plaadisaagi puidu või metalli saagimiseks. Kasutage plaadisaag juures vaid spetsiaalselt seda tüüpi seadmetele mõeldud saekettaid. Saag on mõeldud olmekasutuseks.

Keelatud on kasutada seadet vastuolus selle määratud otstarbega.

JOONISTE SELGITUS

Alltoodud numeratsioon vastab käesoleva juhendi joonistel toodud seadme elementide numeratsioonile.

1. Saagimispiikuse piiriku lukustusnupp
2. Haardepide
3. Pea
4. Kaldenurga lukustusnupp
5. Alus
6. Jalg
7. Tugiliist
8. Pöörleva peaga polt
9. Reguleeritava nurgamõõdiku lukustusnupp
10. Reguleeritava nurgamõõdiki
11. Töölaud
12. Saeketas
13. Saeketta kate
14. Laser
15. Saepea lukustusnupp
16. Transportpolt
17. Kaldenurga nurgajootus
18. Tööülili
19. Jalgade kinnituspolt
20. Vann
21. Veepump
22. Klamber
23. Klambri nupp
24. Laseri lüliti
25. Patarei pesa
27. Toite kontrolllamp
28. „RESET“ nupp
29. „TEST“ nupp

* Võib esineda erinevusi joonise ja toote enda vahel

KASUTATUD GRAAFILISTE SÜMBOLITE SELGITUS



TÄHELEPANU



ETTEVAATUST



PAIGALDUS/SEADISTAMINE



INFO

VARUSTUS JA TARVIKUD

- | | |
|---|---------------|
| 1. Alus | - 1 tk |
| 2. Jalg | - 4 tk |
| 3. Reguleeritav nurgamöödik | - 1 tk |
| 4. Saagimispiikuse lukustuselendid + nupp | - 2 komplekti |
| 5. Silmusvõti | - 2 tk |
| 6. Polt | - 4 tk |
| 7. Pöörleva peaga polt | - 2 tk |
| 8. Vann | - 1 tk |
| 9. Klamber | - 2 tk |
| 10. Klambri polt + nupp | - 2 komplekti |
| 11. Kuuskantvõti (8 mm) | - 1 tk |

ETTEVALMISTUS TÖÖKS



Plaadisaa tarmitakse lahtivõetuna. Võtke elemendid pakendist välja ja pange plaadisaa kokku alltoodud järjekorras.

PLAADISAE KOKKUPANEK

- Ühendage jalad (6) alusega (5) võtme (komplektis) abil (joonis A).
- Asetage poldid avaustesse aluse (5) mõlemal küljel.
- Asetage vann (20) alusele (5) ja kinnitage klambrite (22) abil, keerates klambrite nupud (23) varem paigaldatud poltidele (joonis B).
- Asetage saag vann (20) jälgides, et veepump (21) asetaks vanni nõutud sügavuseni (joonis C).
- Paigaldage saagimispiikuse piiriku lukustusnupp (1) (joonis D).
- Ühendage reguleeritav nurgamöödik (10) tugiliistuga (7) pöörleva eaga poltide (8) abil (nurgamöödiku võib paigaldada töölaua ühele või teisele küljele) (joonis H).
- Keerake maha saepea lukustusnupp (15) (joonis E) ja transportpolt (16) (joonis F).



Enne töö alustamist tuleb keerata lahti saepea lukustusnupp ja eemaldada transportpolt. Vastasel juhul ei ole võimalik liigutada lõikekettaga saepead. Saagimise ajal peab veepump asetsema vees.

TÖÖTAMINE / SEADISTAMINE



Enne kui alustate sae juures mistahes reguleerimistoiminguid, veenduge, et seade oleks vooluvõrgust välja lülitatud. Sae ohutu, täpse ja efektiivse töö tagamiseks sooritage kõik reguleerimistoimingut täpselt ja põhjalikult.

Kui olete lõpetanud reguleerimis- ja seadistustoimingud, veenduge, et kõik võtmed oleksid seadmelt eemaldatud. Veenduge, et kõik keeratavad elemendid oleksid korralikult kinni keeratud. Reguleerimistoiminguid sooritates kontrollige, et kõik seadme sisemised elemendid toimiksid korralikult ja oleksid heas tehnilises seisus. Enne sae kasutuselevõtmist laske kvalifitseeritud töötajatel välja vahetada seadme kõik kulunud või vigastatud osad.



Toitejuhtme pistik on varustatud rikkevoolukaitsemega. Enne seadme käivitamist kontrollige, kas rikkevoolukaitse toimib nõuetekohaselt.



Kui torkate pistiku pistikupessa, süttib toite kontrolllamp (27) (joonis O).

- Kui vajutate nupule „Test“ (29), siis kontrolllamp (27) kustub.
- Kui vajutate nupule „Reset“ (28), siis kontrolllamp (27) süttib uuesti).



Kui rikkevoolukaitse ei toimi nõuetekohaselt (ülalkirjeldatud viisil), eemaldage viivitamatult seadme toitejuhtme pistik pistikupesast ja saate seade parandamiseks autoriseeritud hooldustöökotta.

SISSELÜLITAMINE / VÄLJALÜLITAMINE



Võrgu pinget peab vastama plaadisae nominaaltabelis toodud pingetugevusele.

Plaadisaa ei tohi sisse lülitada ainult siis, kui saeketas ei puutu kokku töötlemiseks mõeldud materjaliga.



Sisselülitamine - vajutage töölülitit (18) asendisse I (joonis G).

Väljalülitamine - vajutage alla töölülitit (18) nupp 0.



SAAGIMINE



Jälgige, et veepump, toitejuhe ega veevoolik ei asetseks saagimisalal.



Enne töö alustamist peab lõikeketas saavutama maksimaalse pöörlemiskiiruse. Oodake, et jahutav veejuga jõuaks saekettani.



Reguleeritava nurgamöödiku (10) alus täidab pikisuunalise tugiliistu ülesannet.

- Seadke reguleeritav nurgamöödik (10) nurga alla 0° ja keerake kinni reguleeritava nurgamöödiku lukustusnupp (9).
- Kinnitage reguleeritav nurgamöödik (10) tugiliistu (7) külge pöörleva peaga poldi (8) abil (joonis H).
- Valige sobiv moot tugiliistul (7) asetseva jaotuse järgi.
- Lükake keraamiline plaat vastu tugiliistu (7) ja reguleeritava nurgamöödiku (10) alust (joonis I).
- Plaadisae käivitamiseks vajutage alla lüliti (18) nupp „I“ ja oodake kuni vesi jõuab saekettani (12).
- Langetage aeglaselt ja ühtlaselt saepea (3), hoides haardepidimest (2).
- Plaadisae väljalülitamiseks vajutage alla töölülitit (18) nupp „0“.



Langetage saepea alati nii kaugele, et oleks võimalik materjal lõpuni läbi saagida. Lülitage plaadisaa välja ja oodake, et lõikeketas peatuks täielikult, ning alles seejärel eemaldage saetud materjal.

SAAGIMINE KINNIDA KAUGUSENI



Pikisaagimisel kasutage alati reguleeritavat nurgamöödikut pikisaagimise tugiliistuna ja seadke see soovitud mõõtudele.



LASERI TÖÖ

Laserkiire valgus võimaldab paremini paika panna saagimisjoone.

Sae varustuses kuulub laserseade on mõeldud kasutamiseks täpissaagimise juures.

- Vajutage laseri lülitinupp alla (24).
- Töödeldaval materjalil muutub nähtavaks punane laserkiir.
- Seadke laserkiire järgi paika saagimispunkt ja teostage saagimistoiming.
- Pärast saagimise lõpetamist lülitage laser välja.



Saagimisel tekkinud tolm võib laserkiirt tuhmistada, seepärast puhastage laserit teatud aja tagant. Ärge kunagi vaadake otse laserkiirt ega suunake laserkiirt teiste inimeste



SAAGIMINE NURGA ALL

- Valige ja seadistage reguleeritaval nurgamöödikul (10) sobiv lõikenurk.
- Asetage keraamiline plaat vastu tugiliistu (7) ja reguleeritava nurgamöödiku (10) alust (joonis K).
- Sooritage saagimistoiming ülkirjeldatud viisil.



KALDSAAGIMINE

- Keerake töölauda (11) mõlemal küljel lahti kaldenurga lukustusnupp (4).
- Seadke saepea soovitud kaldenurga alla (kaldenurga suurust näete jaotiselt) (joonis L).
- Keerake kaldenurga lukustusnupud (4) kinni.
- Sooritage saagimistoiming ülkirjeldatud viisil.

HOOLDUS JA HOIDMINE



Enne mistahes paigalduse, reguleerimise, paranduse või hooldusega seotud tegevuse alustamist tõmmake seadme toitejuhe vooluvõrgust välja.



PUHASTAMINE JA HOIDMINE

- Pärast töö lõpetamist eemaldage hoolikalt kõik materjalijäägid ja tolm töölaualt ning lõikeketta ja selle katete ümbert.
- Plaadisaaigi on kõige parem puhastada kangatüki või pintsliga.
- Ärge kasutage sae puhastamiseks keemilisi puhastusvahendeid.
- Puhastage regulaarselt vanni ja veepumpa.
- Hoidke seadme mootori ventilatsiooniavad puhasena.
- Kontrollige regulaarselt, et kõik kruvid ja poldid oleksid tugevalt kinni keeratud. Aja jooksul võivad need töö käigus lödveneda.
- Hoidke plaadisaaigi kuivas, lastele kättesaamatus kohas.
- Toitejuhtme vahetamine ja muud parandustööd usaldage autoriseeritud teenindusele.



SAEKETTA VAHETAMINE

- Paigaldage transportpolt (16) ja keerake kinni saepea lukustusnupp (15).
- Eemaldage saeketta kate (13), keerates lahti kinnituskruvid.
- Spetsiaalsete võtmete abil (seadme komplektis) keerake lahti lõikeketta (12) kinnitusmutrid (joonis M).

Ouline! Mutter keerake lahti saeketta pöörlemise suunas (vasakkeere).

- Eemaldage välimine seib.
- Eemaldage saeketas (12) spindli vardalt.
- Asetage uus lõikeketas selliselt, et lõikekettal oleva noole suund langeks kokku ketta kattel (13) paikneva noole suunaga.
- Puhastage spindli varras ja seib.
- Paigaldage uus ketas (toimides vastupidises järjekorras võrreldes ketta eemaldamisega) ja keerake kinni saeketta kinnitusmutter.
- Paigaldage saeketta kate (13) kinnituskruvide abil.
- Lükake saeketas käega pöörlema, veendumaks, et see liigub täiesti vabalt.
- Ühendage plaadisaaig vooluvõrku, käivitage ning laske paar minutit täiel pöördekiirusel töötada.



Jälgige saeketta õiget pöörlemissuunda. Spindli pöörlemissuunda näitab nool sae korpusel.

LASERMOODULI PATAREI VAHETAMINE



Lasermodul saab toite kahelt 1,5 V AAA tüüpi patareilt.

- Eemaldage laserseade (14) saeketta kattel (13).
- Eemaldage patareipesa (25) kate (joonis N).
- Eemaldage kasutatud patareid.
- Paigaldage uued patareid, jälgides, et need asetseksid õiget pidi.
- Paigaldage patareipesa (25) kate ja laserseade saeketta katele.



Mistahes vead laske parandada seadme tootja volitatud hooldusfirmas.

TEHNILISED PARAMEETRID

NOMINAALSED ANDMED

Plaadisaaig	
Parameeter	Väärtus
Toitepinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Nimivõimsus	800 W
Saeketta pöörlemiskiirus (ilma koormuseta)	3000 min ⁻¹
Kaldsaagimise ulatus	0° - 45°

Lõikeketta välimine läbimõõt	200 mm	
Lõikeketta sisemine läbimõõt	25,4 mm	
Lõikeketta paksus	2,4 mm	
Töölaua laius	380 mm	
Töölaua pikkus	570 mm	
Saepea liikumisulatus	555 mm	
Saetava materjali maksimaalne pikkus	520 mm	
Saetava materjali maksimaalne paksus	90° nurk	30 mm
	45° nurk	30 mm
Töölaua kõrgus pörandast	710 mm	
Kaitstuse aste	IP54	
Kaitseklass	I	
Laseri klass	2	
Laseri võimsus:	< 1mW	
Laserlainepikkus	λ = 650nm	
Laseri toiteallika tüüp	AA tüüpi patareid (2 tükki)	
Kaal	27kg	
Tootmisaasta	2018	

MÜRA JA VIBRATSIOONI PUUDUTAVAD ANDMED

Helirõhutas: $L_{pA} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Müra võimsustase: $L_{wA} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Mõõdetud vibratsioonitase: $a_v < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

KESKKONNAKAITSE



Ärge visake elektriseadmeid olmeprügi hulka, viige need käitlemiseks vastavasse asutusse. Infot toote utiliseerimise kohta annab müüja või kohalik omavalitsus. Kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad keskkonnale ohtlikke aineid. Ümbertöötlemata seade kujutab endast ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

* Tootjal on õigus muudatusi sisse viia.

„Grupa TopeX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, asukohaga Varasavi, ul. Pograniczna 2/4 (edaspidi: „Grupa TopeX“) informeerib, et kõik käesoleva juhendiga (edaspidi: juhendi) muudatusega seotud tegevused, fotoide, skeemide, jooniste, samuti selle ülerehitusega seotud autorõigused kuuluvad eranditult Grupa TopeXile ja on kaitstud 4. veebruaril 1994. autorõiguste ja muude samaste õiguste seadusega (vt. Seaduste ajakiri 2006 Nr 90 Lk 631 koos hilisemate muudatustega). Kogu juhendi või selle osade kopeerimine, töötlemine ja modifitseerimine kommertsimärkidel ilma Grupa TopeX'i kirjaliku loata on rangelt keelatud ning võib kaasa tuua tsiviilvastutuse ning karistuse.



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНАТА ИНСТРУКЦИЯ

ЦИРКУЛЯР ЗА РЯЗАНЕ НА ПЛОЧКИ НА МОКРО 59G880

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВОТО СЛЕДВА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ И ТЯ ДА СЕ ПАЗИ С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Специални условия за безопасност при употребата на циркуляри за рязане на плочки на мокро

- Напрежението на захранващата мрежа трябва да отговаря по стойност на напрежението посочено върху табелката с техническите данни на циркуляра
- Циркулярът може да бъде включен само към електрическа инсталация снабдена с променливотокова защита, която ще

прекъсне захранването, ако утечката на тока превиши 30 mA за период по-кратък от 30 ms.

- При работа извън сградите следва да се използва само удължаващи кабели предназначени за работа навън.
- При работата с циркуляра следва строго да се спазват задължителните правила относно безопасността и хигиената на труда.
- Проверете дали посоката на въртене на режещия диск съответства на посоката обозначена върху двигателя на циркуляра.
- Режещият диск на циркуляра трябва да има пълна свобода на въртене.
- Обезателно използвайте предпазни очила, наушници, противопрахова маска.
- По време на работа носете подходящо облекло! Свободно висящите дрехи или бижута могат да се заплетат във въртящия се диск.
- Преди всякакви регулирания, измервания, операции свързани с почистването, отстраняването на заклещени парчета керамика, обезателно трябва да изключите циркуляра посредством изключвателя и да извадите щепсела от захранващия контакт!
- След приключването на каквито и да било операции по ремонта или обслужването, преди включването на циркуляра трябва да се монтират всички кожуси и защитни елементи.
- Не бива да се работи с циркуляра, когато сте уморени или под въздействието на лекарства.
- Необходимо е да се обучат всички лица обслужващи циркуляра относно обслужването, регулирането и експлоатацията на циркуляра.
- Повредените защитни елементи на циркуляра следва незабавно да бъдат подменени.
- Не бива да претоварвате циркуляра, предизвиквайки значително забавяне на оборотите на режещия диск.
- Работното място трябва да се поддържа чисто. Преди пристъпване към работа трябва да отстраните отпадъците и ненужните предмети.
- Не се разрешава на странични лица да се намират близо до включения или работещ циркуляр.
- Работното място трябва да е добре осветено.
- Не разсейвайте вниманието на лицето работещо с циркуляра.
- След изключването на двигателя посредством изключвателя не бива да се опитвате да спрете режещия диск оказвайки върху него страничен натиск.
- Повреденият режещ диск следва незабавно да бъде подменен.
- Не се разрешава употребата на режещи дискове с параметри различни от посочените в настоящата инструкция.
- Не се разрешава предприемането на опити за демонтаж или изключване на защитните елементи на циркуляра.
- В случай на необходимост от прекъсване на работата следва да се довърши рязането и да се изключи циркуляра.
- В случай на необходимост от приключване на работата и напускане на работното място следва да се изключи циркуляра посредством изключвателя и от захранването чрез изваждане на щепсела на кабела от захранващия контакт.
- Преди пристъпване към работа трябва да се контролира техническото състояние на циркуляра:
 - дали всички защитни елементи са изправни и действат съответно с предназначението им,
 - дали винтовете и другите закрепващи елементи не са разхлабени,
 - дали са отстранени гаечните ключове.
- Обезателно следва да се убедите дали обработвания материал се допира с цялата си повърхност към работната маса на циркуляра.
- Не се разрешава едновременно рязане на няколко парчета материал.

- Да не се изключва циркуляра от захранващия контакт дърпайки го за кабела. Да се пази захранващия кабел от прекомерна топлина, масло и остри ръбове.
- При работа с циркуляра следва да се заеме стабилна стояща позиция осигуряваща равновесие.
- Всички елементи на циркуляра трябва да бъдат правилно закрепени.
- Ремонта на циркуляра се извършва само от квалифициран персонал в оторизирана сервисна работилница, с употребата на оригинални резервни части.
- Не се разрешава извършването на профилно рязане с циркуляра.
- При пренасянето на циркуляра трябва да го хващате само за дръжките за пренасяне и в никакъв случай за кожусите на елементите на циркуляра.

ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЛАЗЕРНОТО УСТРОЙСТВО

Лазерното устройство използвано в конструкцията на циркуляра е клас 2, с максимална мощност < 1 mW, с дължина на излъчваната вълна $\lambda = 650 \text{ nm}$. Такова устройство не е опасно за зрението, но не бива да се гледа непосредствено в посока на източника на излъчването (опасност от временно ослепяване).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не бива да се гледа непосредствено към снопа от лазерна светлина. Това е опасно. Трябва да се спазват следните принципи за безопасност:

- Лазерното устройство следва да се използва съгласно указанията на производителя.
- Никога не бива умишлено и неумишлено да се насочва лазерния сноп към хора, животни или други обекти освен към обработвания материал.
- Не бива да се стига до случайно насочване на лазерния сноп към очите на странични лица или животни за период по-дълъг от 0,25 s например насочвайки светлинния сноп с помощта на огледалца.
- Обезателно трябва да се убедим дали лазерният лъч е насочен към материал, който не притежава отразяващи повърхности.
- Лъскавата стоманена ламарина (или други материали с повърхност отразяваща светлината) не позволява използването на лазерен лъч, понеже това би могло да доведе до опасно отразяване на светлината в посока на оператора, трети лица и животни.
- Не бива да се сменя лазерната система с устройство от друг тип. Всякакви ремонти следва да бъдат извършвани от производителя или от оторизирани лица.



ВНИМАНИЕ: Други настройки освен посочените в настоящата инструкция водят до опасност от излагането на лазерно излъчване!

ВНИМАНИЕ! Устройството служи за работа в помещенията.

Въпреки употребата на безопасна по принцип конструкция, използването на осигурителни и допълнителни защитни средства, винаги съществува минимален риск от наранявания по време на работа.

СТРУКТУРА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Циркулярът е предназначен за рязане на керамични плочки на мокро или на подобни материали съответстващи по размер на самия циркуляр. Не се разрешава употребата на циркуляра за рязане на дървесина или метал. Циркулярът следва да бъде използван единствено със съответните режещи дискове, предназначени за този вид устройство. Циркулярът е

проектиран за извършване на всякакви други работи в областта на самостоятелната любителска дейност (майсторене).



Не се разрешава използването на устройството за дейности, различни от неговото предназначение.

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СТРАНИЦИ

Представеното по-долу номериране се отнася за елементите на устройството, представени на графичните страници на настоящата инструкция.

1. Копче за блокировка на ограничителя на дължината на рязане
2. Държач
3. Глава
4. Копче за блокировка на скосяването
5. База
6. Крак
7. Ограничителна планка
8. Болт с назъбена глава
9. Копче за блокировка на регулируемия ъгломер
10. Регулируем ъгломер
11. Работна маса
12. Режещ диск
13. Кожух на режещия диск
14. Лазер
15. Копче за блокировка на главата
16. Болт за транспортиране
17. Ъглова скала за скосяване
18. Пусков бутон
19. Болт за закрепване на крака
20. Кювета
21. Водна помпа
22. Клема
23. Копче на клемата
24. Пусков бутон на лазера
25. Гнездо за батерии
27. Контролна лампичка за захранването
28. Бутон „RESET“
29. Бутон „TEST“

* Може да има разлики между чертежа и изделието.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



МОНТАЖ/НАСТОЙКИ



ИНФОРМАЦИЯ

ЕКИПИРОВКА И АКСЕСОАРИ

- | | |
|--|------------|
| 1. База | - 1 бр. |
| 2. Крак | - 4 бр. |
| 3. Регулируем ъгломер | - 1 бр. |
| 4. Блокиращ елемент на дължината на рязането + копче | - 2 бр. |
| 5. Глух гаечен ключ | - 2 бр. |
| 6. Болт | - 4 бр. |
| 7. Болт с назъбена глава | - 2 бр. |
| 8. Кювета | - 1 бр. |
| 9. Клема | - 2 бр. |
| 10. Болт + копче на клемата | - 2 компл. |
| 11. Шестоъгълен ключ (8 mm) | - 1 бр. |

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА



Циркулярът се доставя в демонтирано състояние. Изваждате елементите на циркуляра от опаковката и извършвате монтажа в описаната по-долу последователност.



МОНТАЖ НА ЦИРКУЛЯРА

- Свържете краката (6) с базата (5) с помощта на болтовете (в екипировката) (черт. А).
- Пъхнете болтовете в отворите от двете страни на базата (5).
- Сложете кюветата (20) върху базата (5) и закрепете с помощта на клемите (22) затягайки копчетата на клемите (23) към разположените преди това болтове (черт. В)
- Сложете циркуляра в кюветата (20), като обърнете внимание на това, водната помпа (21) да бъде закрепена в съответната вдлъбнатина на кюветата (черт. С).
- Монтирате копчето за блокировка на ограничителя на дължината на рязането (1) (черт. D).
- Свържете регулируемия ъгломер (10) с ограничителната планка (7) с помощта на болтовете с назъбена глава (8) (регулираният ъгломер може да бъде монтиран от двете страни на работната маса) (черт. H).
- Отвийте копчето за блокировка на главата (15) (черт. E) и болта за транспортиране (16) (черт. F).



Преди пристъпване към употреба на циркуляра трябва да се отбие копчето за блокировка на главата и да се демонтира болта за транспортиране. В противен случай няма да може да се премества главата заедно с режещия диск. По време на рязането водната помпа трябва да бъде потопена във водата.

РАБОТА / НАСТОЙКИ



Преди пристъпване към каквито и да било операции по регулирането на циркуляра проверете дали той е изключен от захранващата мрежа. С цел осигуряването на безопасност, прецизно и ефективно функциониране на циркуляра, следва изцяло да се извършват всички процедури по регулирането.

След приключване на всички операции по регулирането и настройката, следва да се провери дали са отстранени всички инструменти. Проверете дали всички резбови свързващи елементи са добре затегнати. При извършването на операциите по регулирането проверете дали всички външни елементи функционират правилно и са в добро състояние. Всички изхабени или повредени части трябва да бъдат подменени от квалифициран персонал преди пристъпване към употребата на циркуляра .



Щепселът на захранващия кабел на циркуляра е снабден с предпазител за променлив ток.. Преди включването трябва да проверите дали променливотоковият предпазител действа правилно.



- Пъхнете щепсела в захранващия контакт – запалва се контролната лампичка на захранването (27) (черт. O).
- Натиснете бутон „Test“ (29) – контролната лампичка (27) угасва.
- Натиснете бутон „ Reset“ (28) – контролната лампичка (27) отново се запалва).



При неправилно действие на променливотоковия предпазител (различаващо се от гореописаното), обязательно трябва да се извади щепсела на захранващия кабел от контакта и да се предаде устройството за ремонт в оторизиран сервис.

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ



Напрежението в мрежата трябва да отговаря по стойност на напрежението посочено на табелката с технически данни на циркуляра.

Циркулярът може да бъде включен само тогава, когато предназначеният за рязане материал е отдалечен от режещия диск.



Включване – натискате копчето I на пусковия бутон (18) (черт. G).

Изключване – натискате копчето O на пусковия бутон (18).

РЯЗАНЕ



Водната помпа захранващият кабел и маркучът, по който се транспортира водата, не могат да се намират в района на рязането.



Преди да започнете рязането, режещият диск трябва да достигне максимална скорост на въртене. Изчакайте докато охлаждащата водна струя стигне до режещия диск.



Основата на регулируемия ъгломер (10) изпълнява функцията на продълговата ограничителна планка.

- Настройвате с регулируемия ъгломер (10) под ъгъл 0° и завивате копчето за блокировка на регулируемия ъгломер (9).
- Закрепвате регулируемия ъгломер (10) към ограничителната планка (7) с помощта на болтове с назъбена глава (8) (черт. Н).
- Настройвате съответния размер, използвайки скалата разположена върху ограничителната планка (7).
- Премествате керамичната плочка към ограничителната планка (7) и основата на регулируемия ъгломер (10) (черт. I).
- Включвате циркуляра чрез копче „I“ на пусковия бутон (18) и изчаквате водата да дойде до режещия диск (12).
- Извършвате рязането премествайки постепенно и равномерно главата (3), държейки с ръка за държача (2).
- Изключвате циркуляра чрез копче „O“ на пусковия бутон (18).



Обезопасно трябва да премествате главата на циркуляра достатъчно далеч, така че да може да се извърши рязането изцяло. Изключете циркуляра и изчакайте докато режещият диск спре да се върти и едва тогава отстранете отрязаните парчета материал.

РЯЗАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ШИРОЧИНА



Регулируемият ъгломер в качеството си на продълговата ограничителна планка, трябва да бъде употребяван и настроен съответно до размера по време на рязането по дължина.

ДЕЙСТВИЕ НА ЛАЗЕРА



Светлината на лазерния лъч позволява на по-добър контрол с цел определянето на линията на рязане.

Лазерният генератор, който е част от екипировката на циркуляра, служи за извършване на прецизно рязане.

- Натиснете пусковия бутон на лазера (24).
- Лазерният генератор започва да генерира червена линия върху материала.
- Настройвате пункта за рязане на материала съответно до генерираната линия и извършвате рязането.
- След приключване на рязането изключете лазера.



Прахът и нечистотите образувани при рязането могат да притъмнят лазерния лъч, затова периодично трябва да се почиства лазера. Не бива да се гледа директно в посока на лазерния лъч и не бива той да се насочва в посока на други хора.

РЯЗАНЕ ПОД ЪГЪЛ



Избирате и настройвате съответния ъгъл за рязане върху регулируемия ъгломер (10).

- Слагате керамичната плочка опирайки я до ограничителната планка (7) и до основата на регулируемия ъгломер (10) (черт. К).
- Извършвате рязането по гореописания начин.

РЯЗАНЕ СЪС СКОСЯВАНЕ



Разхлабвате копчето за блокировка на скосяването (4) от двете страни на работната маса (11).

- Накланяте главата под съответния ъгъл (стойността на настрояния ъгъл може да се отчете на скалата) (черт. L).
- Затягате копчето за блокировка на скосяването (4).
- Извършвате рязането по гореспоменатия начин.

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



Преди пристъпването към каквито и да било операции по инсталирането, регулирането, ремонта или обслужването,

трябва да се извади щепсела на захранващия кабел от мрежовия контакт.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ

- След приключване на работата старателно да се отстранят всички парчета материал и прах от работната маса и от зоната около режещия диск и неговия кожух.
- Циркуляра е най-добре да се почиства с парче тъкан или с четка.
- Редовно почиствайте кюветата и водната помпа.
- Редовно трябва да се почистват вентилационните пролуки на двигателя.
- Редовно проверявайте затягането на всички закрепващи болтове и винтове. По време на работата те могат да бъдат разхлабени.
- Циркулярът трябва винаги да бъде съхраняван на сухо място, недостъпно за деца.
- Подмяната на захранващия кабел или всякакви други ремонти следва да се възлагат само на оторизирана сервизна работилница.

ПОДМЯНА НА РЕЖЕЩИЯ ДИСК

- Монтирате болта за транспортиране (16) и затягате копчето за блокировка на главата (15).
- Демонтирате кожата на режещия диск (13) отвинтвайки закрепващите винтове
- С помощта на специалните ключове (в екипировката) отвинтвате закрепващата гайка на режещия диск (12) (черт. М).

Внимание! Гайката отвинтвате в посока съответстваща на посоката на въртене на режещия диск (лява резба).

- Демонтирате външната фланцова подложка.
- Свалете режещия диск (12) от вала на шпиндела.
- Разполагате новия режещ диск в позиция, в която ще има пълно съответствие с посоката на намиращата се върху него стрелка с посоката, показана от стрелката върху кожата на режещия диск (13).
- Почистете повърхността на вала на шпиндела и фланцовите подложки.
- Монтирате новия режещ диск (действайки в последователност обратна на демонтажа) и затягате гайката закрепваща режещия диск.
- Монтирайте кожата на режещия диск (13), с помощта на винтовете.
- Завъртате с ръка режещия диск, за да проверите дали той има пълна свобода на движение.
- Включвате циркуляра към захранването и го задвижвате, оставяйки го да работи на пълни обороти в продължение на няколко минути.



Обърнете внимание на правилната посока на въртене на режещия диск. Посоката на въртене на шпиндела на устройството показва стрелката върху корпуса на циркуляра.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ В ЛАЗЕРНИЯ МОДУЛ

- Лазерният модул е захранван от две батерии 1,5 V тип AAA.
- Демонтирате лазера (14) от кожата на режещия диск (13).
- Свалете капака на гнездото за батериите (25) (черт. N).
- Отстранете изчерпаните батерии.
- Сложете нови батерии, проверявайки дали е спазена правилната полярност.
- Монтирайте капака на гнездото за батериите (25) и лазера върху кожата на режещия диск.



Всякакви неизправности би трябвало да бъдат отстранявани от оторизирания сервиз на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

НОМИНАЛНИ ДАННИ

Циркуляр за рязане на плочки на мокро		
Параметър	Стойност	
Захранващо напрежение	230 V AC	
Честота на захранването	50 Hz	
Номинална мощност	800 W	
Скорост на въртене на режещия диск (без натоварване)	3000 min ⁻¹	
Диапазон на рязане със скосяване	0° - 45°	
Външен диаметър на режещия диск	200 mm	
Вътрешен диаметър на режещия диск	25,4 mm	
Дебелина на режещия диск	2,4 mm	
Широчина на работната маса	380 mm	
Дължина на работната маса	570 mm	
Диапазон на преместването на режещата глава	555 mm	
Макс. дължина на рязания материал	520 mm	
Макс. дебелина на рязания материал	Ъгъл 90°	30 mm
	Ъгъл 45°	30 mm
Височина на работната маса от пода	710 mm	
Степен на защита	IP54	
Клас на защитеност	I	
Клас на лазера	2	
Мощност на лазера	< 1mW	
Дължина на светлинната вълна на лазера	$\lambda = 650\text{nm}$	
Тип на елемента, захранващ лазера	Батерия тип AAA (2 броя)	
Маса	27kg	
Година на производство	2018	

ДАННИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ

Ниво на акустичното налягане: $L_{p_A} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Ниво на акустичната мощност: $L_{W_A} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Стойност на вибрационното ускорение: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

	Електрически захранвателни изделия не трябва да се използват с домашните отпадъци, а трябва да се предават за оползотворяване в съответните заводи. Информация за оползотворяването може да бъде получена от продавача на изделието от местните власти. Негодното електрическо и електронно оборудване съдържа неопасни субстанции за естествената среда. Оборудването, неосудено за рециклиране, представлява потенциална заплаха за околната среда и за здравето на хората.
--	---

* Запазва се правото за извършване на промени.

"Gruha Torrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa със седалище във Варшава, ул. Pograniczna 2/4 (наричана по-нататък: "Gruha Torrex") информира, че всякакви авторски права относно съдържанието на инструкцията (наричана по-нататък: "Инструкция"), включващи между другото нейния текст, поместените фотографии, схеми, чертежи, а също и нейните композиции, принадлежат изключително на Gruha Torrex и подлежат на правна защита съгласно закона от 4 февруари 1994 година относно авторското право и сродните му права (еднороден текст в Държавен вестник 2006 № 90 поз. 631 с по-късните изменения). Копирането, преработването, публикуването, модифицирането с комерческа цел на цялата инструкция, както и на отделните й елементи без съгласието на Gruha Torrex изразено в писмена форма, е строго забранено и може и може да доведе до привличане към гражданска и наказателна отговорност.



PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

PILA ZA GLAZURU 59G880

POZOR: PRIJE POČETKA KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG ALATA TREBA PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA UPOTREBU I SPREMITI IH ZA DALJNJE KORIŠTENJE.

DETALJNI PROPISI O SIGURNOSTI

Posebni sigurnosni uvjeti za pile za keramičke pločice

- Napon mreže mora odgovarati veličini napona koja je napisana na nazivnoj tablici pile.
- Pilu možete priključiti samo na onu električnu instalaciju koja je osigurana uz pomoć osigurača za jačinu struje, koja će prekinuti napajanje ako struja prekorači 30mA u roku kraćem od 30ms.
- Ako uređaj koristite izvan objekta za napajanje pile upotrebjavajte isključivo one produžne kablove koji su namijenjeni za rad na otvorenom.
- Za vrijeme rada sa pilom obavezno se morate pridržavati obvezujućih propisa koji se tiču sigurnosti i higijene rada.
- Provjerite da li smjer okretaja rezne ploče odgovara označenom smjeru okretaja motora pile.
- Nakon montiranja rezna ploča pile mora se slobodno okretati.
- Uvijek koristite zaštitnu masku, štitnike sluha, zaštitu od prašine.
- Tijekom rada nosite prikladan odjeću! Mlohavu odjeću ili nakit može zahvatiti rezna ploča u pokretu.
- Prije nego počnete raditi na postavkama, mjerenju, čišćenju, odstranjivanju zaglavljenih komada keramike, uvijek morate isključiti uređaj na prekidaču, te izvaditi utikač iz mrežne utičnice!
- Nakon završetka radnji na popravljanju ili postavkama uređaja, a prije nego počnete raditi s pilom, montirajte sve štitnike i elemente za osiguranje.
- Ne prihvaćajte se rada sa stolnom pilom ako ste umorni ili ste pod utjecajem djelovanja lijekova.
- Nužno je da sve osobe koje rukuju sa stolnom pilom budu odgovarajuće izobražene na polju korištenja, reguliranja i uporabe pile.
- Oštećene sigurnosne elemente bez oklijevanja zamijenite.
- Stolnu pilu nikad ne smijete opteretiti tako da dođe do značajnog smanjivanja broja okretaja rezne ploče.
- Radno mjesto održavajte čistim. Prije početka rada odstranite otpatke i nepotrebne predmete.
- Osobe koje pilom trenutno ne rukuju ne bi trebale biti u blizini pile koja je uključena ili koja radi.
- Radno mjesto mora biti dobro osvijetljeno.
- Nemojte dekoncentrirati rukovatelja pile.
- Nakon uključivanja motora prekidačem nikad nemojte probati zaustavljati reznu ploču tako da na nju činite pritisak s boka.
- Oštećenu reznu ploču bez oklijevanja zamijenite.
- Nikad ne upotrebjavajte rezne ploče koje imaju drugačije parametre koji se nalaze u ovim uputama.
- Nikad nemojte probati demontirati ili isključivati sigurnosne elemente.
- U slučaju kad morate prekinuti rad, završite izvođeno rezanje i isključite uređaj
- Ako se pojavi potreba za završetkom rada i napuštanjem radnog mjesta, pilu isključite uz pomoć prekidača i isključite ju iz napajanja tako što ćete izvuci utikač kabela iz utičnice za napajanje.
- Prije početka rada kontrolirajte tehničko stanje pile:
 - da li su svi sigurnosni elementi ispravni i rade li sukladno s njihovom namjenom?
 - da li vijci i drugi elementi za pričvršćivanje nisu popušteni?
 - da li su odstranjeni ključevi za nastavke?

- Uvijek se uvjerite da li materijal koji obrađujete prijanja čitavom površinom uz radni stol pile.
- Nikada nemojte istovremeno rezati više komada materijala.
- Ne isključujte stolnu pilu iz utičnice za napajanje tako da vučete kabl. Mrežni kabl štitište od prekomjerne topline, ulja i oštih rubova.
- Za vrijeme rada sa stolnom pilom trebate zauzeti stojeći položaj koji će vam osiguravati ravnotežu.
- Svi elementi pile moraju biti odgovarajuće pričvršćeni.
- Za popravke pile obratite se isključivo kvalificiranoj osobi u ovlaštenom servisu a pri tome koristite originalne zamjenske dijelove.
- Stolnom pilom ne smijete činiti profilna rezanja.
- Kad prenosite stolnu pilu na drugo mjesto, držite je isključivo za transportne ručke, ne smijete je držati za štitnike elemenata pile.

SIGURNOSNA PRAVILA ZA LASERSKE UREĐAJE

Laserski uređaj primijenjen u konstrukciji pile je klase 2, najveće snage <1 mW, kod dužine vala zračenja 650 nm. Takav uređaj nije štetan za vid, no ipak ne smijete gledati neposredno u smjeru izvora zračenja (postoji opasnost od trenutne sljepoće).

UPOZORENJE. Ne smijete gledati neposredno u snop laserskog svjetla. To može dovesti do opasnosti. Pridržavajte se dolje navedenih pravila o sigurnosti.

- Laserski uređaj koristite sukladno uputama proizvođača.
- Nikad ne smijete namjerno ili slučajno usmjeravati lasersku zraku u smjeru osoba, životinja ili na objekte koje ne obrađujete.
- Ne dozvolite da zraka laserskog svjetla bude slučajno usmjerena k očima trećih osoba i životinja u razdoblju duljem od 0,25 s na primjer usmjeravajući zraku preko ogledala.
- Uvijek provjerite je li lasersko svjetlo usmjereno na materijal koji nema blještavu površinu.
- Blještava čelična ploča (ili drugi materijali s površinom koja odbija svjetlo) ne dozvoljava korištenje laserskog svjetla jer bi moglo doći do opasnog odbijanja svjetla u smjeru operatera, trećih osoba ili životinja.
- Ne smijete mijenjati laserski sklop sa uređajem drugog tipa. Sve popravke treba izvoditi proizvođač ili autorizirana osoba.



POZOR: Postavke regulacije drugačije od onih koje su u ovim uputama prijete opasnostima koje izaziva lasersko zračenje!

POZOR! Uređaj služi za korištenje u zatvorenom prostoru.

Bez obzira na sigurnu konstrukciju, upotrebu sigurnosnih sredstava i dodatnih zaštitnih mjera, uvijek postoji djelomični rizik od ozljeda nastalih tijekom rada.

KONSTRUKCIJA I NAMJENA

Pila za glazurne pločice je namijenjena za „mokro“ rezanje glazurnih pločica i sličnih materijala čije dimenzije odgovaraju veličini pile. Pilu ne smijete koristiti za rezanje drva ili metala. Za rad s pilom koristite isključivo rezne ploče namijenjene za taj tip uređaja. Pila je namijenjena za izvođenje svih radnji iz opsega samostalne amaterske djelatnosti (sam svoj majstor).



Električni alat se smije koristiti samo sukladno sa njegovom namjenom.

OPIS GRAFIČKIH STRANICA

Dolje navedeni brojevi se odnose na elemente uređaja koje se nalaze na grafičkim prikazima ovih uputa

1. Kotačić blokade graničnika dužine rezanja
2. Drška

3. Glava
4. Kotačić blokade nagiba
5. Postolje
6. Noga
7. Granični rubnik
8. Vijak s valjastom glavom
9. Kotačić blokade nastavnog kutomjera
10. Nastavni kutomjer
11. Radionički stol
12. Rezna ploča
13. Štitnik rezne ploče
14. Laser
15. Kotačić blokade glave
16. Transportni vijak
17. Kutna skala nagiba
18. Prekidač
19. Vijak za pričvršćivanje noge
20. Posuda
21. Vodena crpka
22. Stezač
23. Kotačić stezača
24. Prekidač lasera
25. Spremnik za baterije
27. Kontrolna lampica napajanja
28. Gumb „RESET“
29. Gumb „TEST“

* Moguće su male razlike između crteža i proizvoda

OPIS KORIŠTENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



POZOR



UPOZORENJE



MONTAŽA/POSTAVKE



INFORMACIJA

DIJELOVI I DODATNA OPREMA

- | | |
|---|----------|
| 1. Postolje | - 1 kom. |
| 2. Noga | - 4 kom. |
| 3. Nastavni kutomjer | - 1 kom. |
| 4. Element blokade dužine rezanja + kotačić | - 2 set |
| 5. Okasti ključ | - 2 kom. |
| 6. Vijak | - 4 kom. |
| 7. Vijak s valjastom glavom | - 2 kom. |
| 8. Posuda | - 1 kom. |
| 9. Stezač | - 2 kom. |
| 10. Vijak + kotačić stezača | - 2 set |
| 11. Šesterokutni ključ (8 mm) | - 1 kom. |

PRIPREMA ZA RAD

Pila za glazuru isporučuje se rastavljena. Iz pakiranja izvadite elemente pile i montirajte ih sukladno sljedećem redoslijedu.

MONTAŽA PILE ZA GLAZURU

- Noge (6) spojite sa postolja (5) uz pomoć vijaka (u isporuci) (crtež A).
- Namjestite vijke u otvore na obje strane postolja (5).
- Posudu (20) namjestite na postolja (5) i pričvrstite uz pomoć stezača (22) tako da kotačić stezača (23) pričvrstite na ranije namjestene vijke (crtež B).
- Pilu namjestite u posudu (20) obračunajući pozornost da vodena crpka (21) bude pričvršćena za prikladni utor u posudi (crtež C).
- Montirajte kotačiće blokade graničnika dužine rezanja (1) (crtež D).
- Nastavni kutomjer (10) spojite s graničnim rubnikom (7) uz pomoć vijaka s valjastom glavom (8) (nastavni kutomjer možete montirati na obje strane radioničkog stola) (crtež H).
- Odvinite kotačić blokade glave (15) (crtež E) i transportni vijak (16) (crtež F).



Prije početka korištenja pile odvinite kotačić blokade glave i skinite transportni vijak, jer u suprotnom nećete moći micati glavu zajedno s reznom pločom. Tijekom rezanja vodena crpka treba biti uronjena u vodu.

RAD /POSTAVKE



Prije nego počnete bilo što raditi u postavkama na pili, provjerite da li je uređaj isključen iz mreže. Kako biste si osigurali besprijekoran, siguran i efikasan rad pile morate izvoditi u potpunosti sve procedure za regulaciju. Nakon završetka svih radnji na regulaciji i postavkama provjerite da li ste uzeli sve nastavne ključeve. Provjerite jesu li svi spojni elementi s maticama pravilno stegnuti. Prilikom provjere postavki provjerite također da li svi vanjski elementi pravilno rade i da li su u dobrom tehničkom stanju. Bilo koji istrošeni ili oštećeni dio uređaja treba zamijeniti kvalificirani djelatnik prije početka korištenja pile.



Utikač kabela za napajanje pile opremljen je zaštitom od promjenjivog napona. Prije nego pokrenete uređaj provjerite da li zaštita od promjenjivog napona radi kako treba.



Stavite utikač u mrežnu utičnicu – upalit će se kontrolna lampica napajanja (27) (crtež O).

Stisnite gumb „Test“ (29) – kontrolna lampica napajanja (27) će se ugasi.

Stisnite gumb „Reset“ (28) – kontrolna lampica napajanja (27) će se ponovo upaliti.



U slučaju kada zaštita od promjenjivog napona ne radi na gore opisan način bez oklijevanja utikač mrežnog kabela izvadite iz utičnice a uređaj odnesite na popravak ovlaštenim servisima.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE



Napon mreže mora odgovarati veličini napona koji je napisan na nazivnoj tablici uređaja.

Pilu možete uključivati samo onda kad je materijal koji namjeravate rezati odmaknut od rezne ploče.



Uključivanje – stisnite gumb I prekidača (18) (crtež G).

Isključivanje – stisnite gumb O prekidača (18).

REZANJE



Vodena crpka, mrežni kabel i crijevo za dovod vode se ne smiju nalaziti u krugu u kojem se izvodi rezanje.

Prije početka rezanja rezna ploča mora postignuti svoj najveći broj okretaja. Pričekajte dok mlaz vode ne dopre do rezne ploče.



Osnova nastavnog kutomjera (10) ispunjava funkciju usporednog graničnog rubnika.

Nastavni kutomjer (10) postavite u kut od 0° i stegnite kotačić blokade nastavnog kutomjera (9).

Nastavni kutomjer (10) pričvrstite na granični rubnik (7) uz pomoć vijaka s valjkastom glavom (8) (crtež H).

Odaberite prikladne dimenzije koristeći skalnu koja se nalazi na graničnom rubniku (7).

Keramičku pločicu primaknite graničnom rubniku (7) i osnove nastavnog kutomjera (10) (crtež I).

Pokrenite pilu pritiskom na gumb „I“ prekidača (18) i pričekajte dok voda ne dopre do rezne ploče (12).

Polako i ravnomjerno pomičite glavu (3) i izvedite rezanje držeći u ruci dršku (2).

Isključite pilu pritiskom na gumb „O“ prekidača (18).



Glavu pile uvijek mičite dovoljno daleko da rezanje možete izvesti u cijelosti. Isključite pilu i pričekajte dok se rezna ploča ne zaustavi i tek onda odstranite odrezane komade materijala.

REZANJE NA ODREĐENU ŠIRINU



Prilikom uzdužnog rezanja u funkciji usporednog graničnog rubnika uvijek koristite nastavni kutomjer namješten na odgovarajuću poziciju.



DJELOVANJE LASERA

Svjetlo laserskog zračenja omogućava bolju kontrolu linije željenog reza.

Generator lasera, koji je dio pile, upotrebljava se pri preciznom rezanju.

Stisnite gumb prekidača lasera (24).

Generator lasera počinje emitirati crvenu liniju koju vidite na materijalu.

Točku za rezanje materijala namjestite usporedno s osvijetljenom linijom i izvedite rezanje.

Nakon završetka rezanja isključite laser.



Prašina koja nastaje kod rezanja može prigušiti lasersko svjetlo, zato svako neko vrijeme laser treba očistiti. Nikad ne smijete gledati direktno u lasersku zraku i lasersku zraku nikada ne smijete usmjeravati prema drugim osobama.



REZANJE POD KUTOM

Odaberite i postavite odgovarajući kut rezanja na nastavnom kutomjeru (10).

Keramičku pločicu postavite tako da se naslanja o granični rubnik (7) i osnovu nastavnog kutomjera (10) (crtež K).

Izvedite rezanje na gore opisani način.



REZANJE PO KOSINI

Popustite kotačiće blokade nagiba (4) na obje strane radioničkog stola (11).

nagnuti glavu pod određenim kutom (vrijednost postavljenog kuta možete pročitati na skali) (crtež L).

Stegnite kotačiće blokade nagiba (4).

Izvedite rezanje na gore opisani način.

UKLJUČIVANJE I ODRŽAVANJE



Prije svih radova na instaliranju, podešavanju, reguliranju ili popravljivanju uređaja izvadite utikač iz mrežne utičnice.



ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

Nakon završetka rada iz radnog stola, mjesta do rezne ploče i njenih štitnika pažljivo odstranite sve komade materijala i prašinu.

Pilu ćete najbolje očistiti krpicom ili kistom.

Za čišćenje pile nikad ne koristite kemijska sredstva.

Redovito čistite posudu i vodenu crpku.

Redovito čistite ventilacijske otvore motora.

Redovito provjeravajte da li su čvrsto stegnuti svi vijci i elementi za pričvršćivanje. Tijekom rada oni ponekad popuštaju.

Pilu uvijek držite na suhom, van dohvata djece.

Za zamjenu mrežnog kabela ili za druge popravke obratite se isključivo ovlaštenim servisnim radionicama.



IZMJENA REZNE PLOČE

Montirajte transportni vijak (16) i stegnite kotačić blokade glave (15).

Demontirajte štitnik rezne ploče (13) postupkom odvijanja vijaka za pričvršćivanje.

Uz pomoć posebnih ključeva (u isporuci) odvinite maticu za pričvršćivanje rezne ploče (12) (crtež M).

Bitno! Maticu okrećite u smjeru u kojem se okreće rezna ploča (lijevi navoji).

Demontirajte vanjski podložak

Iz valjka vretena skinite reznu ploču (12).

Novu reznu ploču namjestite u položaj u kome će smjer koji pokazuje strelica na njoj biti potpuno sukladan sa smjerom koji pokazuje strelica smještena na rezne štitniku ploče (13).

Očistite površinu valjka vretena i podloške.

Montirajte novu reznu ploču (postupajte suprotnim redoslijedom do njene demontaže) i stegnite maticu za pričvršćivanje rezne ploče.

Uz pomoću vijaka montirajte štitnik rezne ploče (13).

- Provjerite da li se rezna ploča slobodno okreće tako da je okrećete s rukom.
- Priključite pilu na mrežu i pokrenite uređaj nekoliko minuta omogućujući rad na punoj brzini.



Obratite pozornost da li je pravilan smjer okretaja rezne ploče. Smjer okretaja vretena uređaja pokazuje strelica na kućištu pile.

ZAMJENA BATERIJA LASERA



- Laser se napaja pomoću dviju baterija 1,5 V tipa AAA.
- Skinite laser (14) iz štitnika rezne ploče (13).
- Skinite poklopac spremnika za baterije (25) (crtež N).
- Izvadite istrošene baterije.
- Stavite nove baterije obračujući pažnju na njihove polove.
- Montirajte poklopac spremnika za baterije (25) i laser na štitnik rezne ploče.



Sve smetnje trebaju uklanjati ovlašteni serviseri proizvođača.

TEHNIČKI PARAMETRI

NAZIVNI PODACI

Pila za glazuru		
Parametar	Vrijednost	
Napon napajanja	230 V AC	
Frekvencija napajanja	50 Hz	
Nazivna snaga	800 W	
Brzina okretaja rezne ploče (bez opterećenja)	3000 min ⁻¹	
Opseg kosog rezanja	0° - 45°	
Vanjski promjer rezne ploče	200 mm	
Unutarnji promjer rezne ploče	25,4 mm	
Debljina rezne ploče	2,4 mm	
Širina radioničkog stola	380 mm	
Dužina radioničkog stola	570 mm	
Opseg pomaka rezne glave	555 mm	
Najveća dužina rezanog materijala	520 mm	
Najveća debljina rezanog materijala	Kut 90°	30 mm
	Kut 45°	30 mm
Visina radioničkog stola od podloge	710 mm	
Stupanj zaštite	IP54	
Klasa zaštite	I	
Klasa lasera	2	
Snaga lasera	< 1mW	
Dužina vala lasera	$\lambda = 650\text{nm}$	
Oblik napajanja lasera	Baterija tipa AAA (2 komada)	
Težina	27kg	
Godina proizvodnje	2018	

PODACI VEZANI UZ BUKU I TITRAJE

Razina akustičkog pritiska $L_{p_A} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Razina akustičke snage $L_{W_A} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vrijednost ubrzanja titraja: $a_{h_k} < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ZAŠTITA OKOLIŠA



Električne proizvode ne bacajte zajedno s kućnim otpacima već ih zbrinite na odgovarajućim mjestima. Informacije o mjestima zbrinjavanja daju prodavači proizvoda ili odgovorne mjesne službe. Istrošeni električni i elektronički alati sadrže supstance koje mogu štetiti okolišu. Nezbrinuti proizvodi mogu biti opasni po zdravlje ljudi i za okoliš.

* Pridržavamo pravo na izvođenje promjena

„Društvo s ograničenom odgovornošću Grupa Topex“ d.o.o. sa sjedištem u Variševu, ul. Pogranična 2/4 (u daljnjem tekstu: „Grupa Topex“) daje na znanje da sva autorska prava vezana uz sadržaj ovih uputa (dalje: „Uputa“), uključujući test, slike, sheme, crteže te također njihove kompozicije pripadaju isključivo Grupi Topex - u i podliježu pravnoj zaštiti, sukladno sa Zakonom od dana 4. veljače 1994. godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (N.N. 2006 Br. 90 Stavak 631 uključujući i kasnije promjene). Kopiranje, preoblikovanje, publiciranje, modificiranje u komercijalne svrhe cijelih Uputa kao i pojedinačnih njihovih dijelova, bez suglasnosti Grupa Topex-a koje je dano u pismenom obliku, je najstrože zabranjeno i može dovesti do prekršaja i krivične odgovornosti



PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA

TESTERA ZA GLAZIRANJE 59G880

PAŽNJA: PRE PRISTUPANJA UPOTREBI UREĐAJA, POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI DOLE DATO UPUTSTVO I PRIDRŽAVATI GA SE U DALJOJ UPOTREBI.

OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI

Opšte mere bezbednosti za upotrebu testere za sečenje keramičkih pločica

- Napon mreže mora odgovarati vrednosti koja je data na nominalnoj tablici testere.
- Testera može da se priključi samo na električnu instalaciju koja poseduje sigurnosno strujno kolo, koje prekida dovod struje ukoliko dolazni napon pređe 30mA za vreme kraće od 30ms.
- Kada se radi na spoljašnjem delu zgrade, za napajanje testere treba koristiti isključivo produžne kablove namenjene za spoljne poslove.
- U toku rada sa testerom potrebno je obavezno se pridržavati osnovnih mera za bezbednost i higijenu posla.
- Uveriti se da se pravac obrtaja ploče za sečenje slaže sa označenim pravcem obrtaja motora testere.
- Ploča za sečenje testere, nakon montaže, mora imati punu slobodu kretanja pri obrtanju.
- Uvek treba koristiti naočari protiv prskanja, zaštitu za sluh, masku protiv prašine.
- Za vreme rada potrebno je nositi odgovarajuću odeću! Ploča za sečenje koja se obrće može da uhvati opušteno delove odeće ili nakit.
- Pre bilo kakvih podešavanja, merenja, operacija vezanih za čišćenje i otklanjanje uklještenih delova keramike, potrebno je uvek prethodno isključiti testeru preko startera ili je isključiti iz struje, vodeći utikač strujnog kablja iz strujne utičnice!
- Nakon završetka bilo kojih operacija vezanih za popravku ili upotrebu, pre pokretanja testere, potrebno je montirati sve zaštite i sve bezbednosne elemente.
- Ne treba otpočinjati poslove na testeri ako ste umorni ili pod dejstvom lekova.
- Neophodno je da sve osobe koje koriste testeru budu odgovarajuće osposobljene u oblasti upotrebe, podešavanja i korišćenja testere.
- Oštećene bezbednosne elemente treba odmah zameniti.
- Zabranjeno je opterećivati testeru, što dovodi do značajnog smanjenja obrtaja ploče za sečenje.
- Mesto rada treba uvek održavati čistim. Pre početka posla treba ukloniti otpad, kao i nepotrebne predmete.

- Na mestu gde se radi sa testerom ne treba da se nalaze druge osobe sa strane.
- Mesto rada treba da bude dobro osvetljeno.
- Zabranjeno je ometati osobu koja radi sa testerom.
- Nakon isključivanja motora starterom, strogo je zabranjeno bočnim pritiskom pokušavati da se zaustavi ploča za sečenje.
- Oštećenu ploču za sečenje, potrebno je odmah zameniti.
- Strogo je zabranjeno koristiti ploče za sečenje koje imaju drugačije dimenzije od onih koje su date u navedenom uputstvu.
- Strogo je zabranjeno pokušavati da se demontiraju bezbednosti elementi testere ili njihovo isključivanje.
- U slučaju da postoji potreba da se napravi pauza u toku rada, potrebno je završiti započetu operaciju sečenja i isključiti testeru.
- Ukoliko postoji potreba da se završi posao i napusti mesto rada, potrebno je isključiti testeru starterom i isključiti je iz strujne utičnice.
- Pre pristupanja obavljanju posla, potrebno je proveriti tehničko stanje testere:
 - da li su svi bezbednosni elementi ispravni i rade u skladu sa svojom funkcijom?
 - da li su navrtnji i drugi pričvršni elementi pravilno pričvršćeni?
 - da li su svi ključevi za regulaciju uklonjeni?

- Uvek se treba uveriti, da materijal koji se obrađuje prileže celom površinom na radni sto testere.
- Zabranjeno je istovremeno seći nekoliko delova materijala zajedno.
- Ne isključivati testeru povlačenjem strujnog kablja. Čuvati strujni kabl od prekomerne toplotne, od ulja i od oštih ivica.
- Za vreme rada sa testerom treba zauzeti stojeći stav koji obezbeđuje ravnotežu.
- Svi elementi testere moraju biti pravilno pričvršćeni.
- Popravke testere treba da obavlja osoba koja je kvalifikovana, i da se vrše u ovlašćenom servisu, koristeći isključivo originalne delove za zamenju.
- Testerom nije dozvoljeno obavljati operacije profilisanog sečenja.
- Prilikom prenošenja testere, potrebno je držati je isključivo za transportne drške, nije dozvoljeno hvatati je za zaštitne elemente testere.

MERE BEZBEDNOSTI ZA LASERSKI UREĐAJ

Laserski uređaj koji se nalazi u konstrukciji testere, je 2 klase, sa maksimalnom snagom <1 mW, pri talasnoj dužini zraka od $\lambda = 650$ nm. Takav uređaj nije opasan za vid, ali ipak nije dozvoljeno gledati direktno u snop zraka (preti opasnost od pojave trenutnog slepila).

UPOZORENJE. Zabranjeno je direktno gledati u snop laserskog svetla. Preti opasnost. Potrebno je pridržavati se dole datih saveta za bezbednost.

- Laserski uređaj treba koristiti u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Strogo je zabranjeno namerno ili slučajno uperiti snop laserskog svetla u pravcu ljudi, životinja ili drugim predmetima koji se ne obrađuju.
- Zabranjeno je dozvoliti da dođe do slučajnog usmeravanja laserskih zraka prema očima ljudi ili životinja na period duži od 0,25 s, tako što bi se snop laserskih zraka uperio, na primer, ka ogledalu.
- Uvek je neophodno uveriti se da je svetlo lasera upravljeno ka materijalu koji nema reflektujuću površinu.
- Sjajni čelični lim (ili drugi materijali sa površinom koja reflektuje svetlo) ne dozvoljavaju upotrebu laserskog svetla, jer bi to moglo dovesti do nesigurnog odbijanja svetla u pravcu operatora, nekih drugih osoba ili životinja.
- Zabranjeno je menjati agregat lasera uređajem nekog drugog tipa. Sve vrste popravki potrebno je da obavi proizvođač ili ovlašćena osoba.



PAŽNJA: Regulacije koje nisu pomenute u datom uputstvu prete opasnošću prilikom izlaganja laserskim zracima!

PAŽNJA! Uređaj služi za obavljanje poslova van prostorija.

I pored posedovanja bezbednosne konstrukcije od same osnove, posedovanja sigurnosnih mera i dodatnih zaštitnih mera, uvek postoji delimičan rizik od povreda tokom obavljanja posla.

IZRADA I NAMENA

Testera za glaziranje namenjena je za sečenje keramičkih pločica ili materijala koji odgovaraju veličini same testere, na mokro. Zabranjeno je koristiti testeru za sečenje drveta ili metala. Za rad sa testerom treba koristiti isključivo ploče za sečenje koje su namenjene za tu vrstu uređaja. Testera je projektovana za mnoge poslove iz oblasti samostalne amaterske delatnosti (majstorisanje).

Zabranjeno je koristiti uređaj suprotno od njegove namene.

OPIS GRAFIČKIH STRANA

Dole data numeracija odnosi se na elemente uređaja, prikazane na grafičkim stranicama dole datog uputstva.

1. Točkić za blokadu ograničenja dužine sečenja
2. Drška
3. Glavica
4. Točkić za blokadu kosine
5. Podloga
6. Noga
7. Graničnik otpora
8. Navrtanj sa rečkavim kljunom
9. Točkić za blokadu uglomera za podešavanje
10. Uglomer za podešavanje
11. Radni sto
12. Ploča za sečenje
13. Zaštita ploče za sečenje
14. Laser
15. Točkić za blokadu glavice
16. Transportni navrtanj
17. Ugaona skala za kosinu
18. Starter
19. Navrtnji za pričvršćivanje nogu
20. Posuda
21. Pumpa za vodu
22. Stezaljka
23. Točkić stezaljke
24. Starter lasera
25. Spremište za baterije
27. Kontrolna lampica napona
28. Taster „RESET“
29. Taster „TEST“

* Mogu se pojaviti razlike između crteža i proizvoda.

OPIS KORIŠĆENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



PAŽNJA



UPOZORENJE



MONTIRANJE/SASTAVLJANJE



INFORMACIJA

OPREMA I DODACI

- | | |
|---|--------------|
| 1. Podloga | - 1 kom. |
| 2. Noga | - 4 kom. |
| 3. Uglomer za podešavanje | - 1 kom. |
| 4. Element za blokadu dužine sečenja + točkić | - 2 kompleta |
| 5. Okasti ključ | - 2 kom. |
| 6. Navrtanj | - 4 kom. |
| 7. Navrtanj sa rečkavim kljunom | - 2 kom. |
| 8. Posuda | - 1 kom. |
| 9. Stezaljka | - 2 kom. |
| 10. Navrtanj + točkić stezaljke | - 2 kompleta |
| 11. Inbus ključ (8 mm) | - 1 kom. |

PRIPREMA ZA RAD



Testera za glaziranje dobija se ne montirana. Potrebno je izvaditi elemente iz pakovanja i obaviti montažu prema dole datom redosledu.



MONTAŽA TESTERE ZA GLAZIRANJE

- Povezati noge (6) sa postoljem (5) uz pomoć navrtanja (u priboru) (slika A).
- Postaviti navrtnje u otvore sa obe strane postolja (5).
- Staviti posudu (20) na postolje (5) i pričvrstiti uz pomoć stezaljke (22) pričvršćujući točkić stezaljke (23) na ranije postavljene navrtanje (slika B).
- Postaviti testere u posudu (20) tako da pumpa za vodu (21) bude pričvršćena na odgovarajućoj dubini u posudi (slika C).
- Montirati točiće za blokadu ograničenja dužine sečenja (1) (slika D).
- Povezati uglomer za podešavanje (10) sa graničnikom otpora (7) uz pomoć navrtanja sa rečkavim kljunom (8) (uglomer za podešavanje može da se montira sa obe strane radnog stola) (slika H).
- Odvrtiti točkić za blokadu glavicice (15) (slika E) i transportni navrtanj (16) (slika F).



Pre početka upotrebe testere, potrebno je odvrnuti točkić za blokadu glavicice i demontirati transportni navrtanj. U suprotnom nije moguće pomerati glavicu zajedno sa pločom za sečenje. Za vreme sečenja pumpa za vodu treba da bude zagnjurjena u vodu.

RAD / POSTAVKE



Pre pristupanja bilo kakvim operacijama vezanim za podešavanje testere treba se uveriti da je ona isključena iz struje. Kako bi se obezbedio bezbedan, pravilan i produktivan rad sa testerom, potrebno je sve operacije podešavanja obaviti u potpunosti.

Nakon završetka svih operacija podešavanja i regulisanja, potrebno je uveriti se da su uklonjeni svi ključevi za podešavanje. Proveriti da li su svi elementi koji se povezuju šrafova pravilno pričvršćeni. Obavljajući operacije podešavanja proveriti da li svi spoljni elementi rade pravilno i da li su u ispravnom stanju. Bilo koji deo koji je iskorišćen ili oštećen, mora biti zamenjen pre upotrebe testere, i tu promenu treba da obavi kvalifikovana osoba.



Utikač strujnog kablja testere poseduje strujno obezbeđenje. Pre pokretanja uređaja potrebno je proveriti da li strujno obezbeđenje radi ispravno.



- Postaviti utikač u utičnicu - uključuje se kontrolna lampica napona (27) (slika O).
- Pritisnuti taster „Test“ (29) - kontrolna lampica napona (27) će se isključiti.
- Pritisnuti taster „Reset“ (28) - kontrolna lampica napona (27) ponovo će se uključiti.



U slučaju neispravnog rada strujnog obezbeđenja (drugačije od onoga kako je gore opisano) odmah treba izvući utikač iz utičnice i odneti uređaj na popravku u ovlašćeni servis.



UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

Napon mreže mora odgovarati visini napona koji je dat na nominalnoj tablici testere.

Testera može da se uključi samo onda kada je materijal, predviđen za sečenje, odmaknuti od ploče za sečenje.



Uključivanje - pritisnuti taster I startera (18) (slika G).

Isključivanje - pritisnuti taster O startera (18).



SEČENJE

Pumpa za vodu, strujni kabl i crevo za vodu ne smeju da se nalaze u predelu sečenja.

Pre otpočinjanja sečenja, ploča za sečenje mora da dostigne maksimalnu brzinu obrtaja. Sačekati da talas hladne vode dođe do ploče za sečenje.



Postolje uglomera za podešavanje (10) ima funkciju uzdužnog graničnika otpora.

- Postaviti uglomer za podešavanje (10) pod uglom od 0° i pričvrstiti točkić za blokadu uglomera za podešavanje (9).
- Pričvrstiti uglomer za podešavanje (10) na graničnik otpora (7) uz pomoć navrtanja sa rečkavim kljunom (8) (slika H).
- Postaviti na pravilnu meru koristeći se skalom postavljenom na graničniku otpora (7).
- Primači keramičku pločicu do graničnika otpora (7) i postolja uglomera za podešavanje (10) (slika I).
- Pokrenuti testeru priskakujući taster „I“ startera (18) i sačekati da voda dođe do ploče za sečenje (12).
- Obaviti sečenje prevlačeći glavicu polako i ravnomerno (3) držeći rukom za dršku (2).
- Isključiti testeru pritiskom na taster „O“ startera (18).



Uvek treba povlačiti glavicu testere toliko daleko da se sečenje može obaviti u potpunosti. Isključiti testeru i sačekati da se ploča za sečenje zaustavi, i tek tada skloniti odsečene delove materijala.



SEČENJE NA ODREĐENU ŠIRINU

Uglomer za podešavanje, kao uzdužni graničnik otpora treba uvek da se koristi i da bude postavljen na pravilnu meru tokom uzdužnog sečenja.

RAD LASERA



Svetlo zraka lasera omogućava bolju kontrolu održavanja linije sečenja.

Generator lasera je deo opreme testere i predviđen je za korišćenje prilikom preciznog sečenja.

- Pritisnuti taster startera lasera (24).
- Generator lasera počće da emituje crvenu liniju koja se vidi na materijalu.
- Postaviti tačku presecanja materijala prema emitovanoj liniji i obaviti sečenje.
- Nakon obavljenog sečenja isključiti laser.



Prašina i drugi otpaci, nastali tokom sečenja, mogu prigušiti svetlost lasera, zbog toga je potrebno redovno čistiti generator. Zabranjeno je direktno gledati u zrak laserskog svetla, kao i usmeravanje laserskog svetla prema bilo kojoj drugoj osobi.

SEČENJE POD UGLOM



Odobriti i postaviti odgovarajući ugao sečenja na uglomeru za podešavanje (10).

- Osloniti keramičku pločicu na graničnik otpora (7) i postolje uglomera za podešavanje (10) (slika K).
- Obaviti sečenje na način koji je gore opisan.

SEČENJE UKOSO



Otpustiti točiće za blokadu kosine (4) sa obe strane radnog stola (11).

- Nagnuti glavicu pod odgovarajućim uglom (vrednost postavljenog ugla može se pročitati na skali) (slika L).
- Pričvrstiti točiće za blokadu kosine (4).
- Obaviti sečenje na način koji je gore opisan.

UKOVANJE I ODRŽAVANJE



Pre pristupanju bilo kakvim operacijama vezanim za instalaciju, podešavanje, popravku ili rukovanje, potrebno je isključiti utikač strujnog kabela iz strujne utičnice.



ČIŠĆENJE I ČUVANJE

- Nakon završetka posla pažljivo ukloniti sve delove materijala i prašinu sa radnog stola, kao i na prostoru oko ploče za sečenje i njene zaštite.
- Testeru je najbolje čistiti parčetom tkanine ili četkicom.
- Za čišćenje testere ne treba koristiti hemijska sredstva za čišćenje.
- Redovno čistiti o prljavštine posudu i pumpu za vodu.
- Ventilacioni otvori motora uvek moraju da budu u prohodnom stanju.
- Redovno proveravati da li su svi navrtnji i šrafovi pravilno pričvršćeni. Za vreme rada, oni mogu posle izvesnog vremena da se odvijaju.
- Testeru uvek treba čuvati na suvom mestu, nedostupnom za decu.
- Promenu strujnog kabela ili druge popravke, treba poveriti isključivo ovlašćenom servisu.

PROMENA PLOČE ZA SEČENJE

- Montirati transportni navrtanj (16) i pričvrstiti točkić za blokadu glavice (15).
- Demontirati zaštitu ploče za sečenje (13) odvijajući pričvrсне navrtnje.
- Uz pomoć specijalnog ključa (u priboru) odviti navrtanj koji pričvršćuje ploču za sečenje (12) (slika M).
- Važno!** Navrtanj treba odvijati u skladu sa pravcem obrtaja ploče za sečenje (levi navoj).
- Demontirati spoljašnju podlošku prstena.
- Skinuti ploču za sečenje (12) sa valjka vretena.
- Postaviti novu ploču za sečenje u položaj u kojem će zauzeti položaj u skladu sa strelicom koja pokazuje pravac, a koja je postavljena na zaštitu ploče za sečenje (13).
- Očistiti površinu valjka vretena i podloške prstena.
- Montirati novu ploču za sečenje (suprotnim redosledom od procesa njene demontaže) i pričvrstiti navrtanj koji pričvršćuje ploču za sečenje.
- Montirati zaštitu ploče za sečenje (13), uz pomoć navrtanja.
- Pokrenuti rukom ploču za sečenje, kako bi se proverilo da ima punu slobodu pokreta.
- Uključiti testeru u struju i pokrenuti, dopuštajući joj da radi nekoliko minuta na punoj brzini obrtaja.



Obratiti pažnju na održavanje pravilnog pravca obrtaja ploče za sečenje. Pravac obrtaja vretena uređaja pokazuje strelica koja se nalazi na kućištu testere.

PROMENA BATERIJA U LASERSKOM MODULU

- Laserski modul napaja se preko dve baterije, tipa AAA.
- Demontirati laser (14) sa zaštite ploče za sečenje (13).
- Skinuti poklopac spremišta za baterije (25) (slika N).
- Izvaditi iskorišćene baterije.
- Postaviti nove baterije, i uveriti se da je postavljena ista polarnost.
- Montirati poklopac spremišta za baterije (25) i laser na zaštitu ploče za sečenje.



Sve vrste popravki treba poveriti ovlašćenom servisu proizvođača.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NOMINALNI PODACI

Testera za glaziranje		
Parametar	Vrednost	
Napon struje	230 V AC	
Frekvencija napona	50 Hz	
Nominalna snaga	800 W	
Brzine obrtaja ploče za sečenje (bez opterećenja)	3000 min ⁻¹	
Opseg sečenja ukoso	0° - 45°	
Spoljašnji prečnik ploče za sečenje	200 mm	
Unutrašnji prečnik ploče za sečenje	25,4 mm	
Debljina ploče za sečenje	2,4 mm	
Širina radnog stola	380 mm	
Dužina radnog stola	570 mm	
Opseg pomeranja glavice za sečenje	555 mm	
Max. dužina materijala koji se seče	520 mm	
Max. debljina materijala za sečenje	Ugao od 90°	30 mm
	Ugao od 45°	30 mm
Visina radnog stola od podloge	710 mm	
Stepen zaštite	IP54	
Klasa bezbednosti	I	
Klasa lasera	2	
Snaga lasera	< 1 mW	
Dužina talasa laserskog svetla	λ = 650 nm	
Tip punjenja lasera	Baterija tipa AAA (2 komada)	
Masa	27 kg	
Godina proizvodnje	2018	

PODACI VEZANI ZA BUKU I PODRHTAVANJE

Nivo akustičnog pritiska: $L_{p_A} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Nivo akustične snage: $L_{W_A} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Izmerena vrednost brzine podrhtavanja: $a_v < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ZAŠTITA SREDINE



Proizvode koji se napajaju strujom ne treba bacati s otpacima iz kuće, već ih treba predati u otpadne sirovine u odgovarajućim ustanovama. Informacije o otpadnim sirovinama daje proizvođač proizvoda ili gradiska vlast. Iskorišćeni uređaj električni ili elektronski sadrži supstance osetljive za životnu sredinu. Uređaji koji nisu za reciklažu predstavljaju potencijalno narušavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

* Zadržava se pravo izmena.

„Grupa Topeks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa sa sedištem u Varšavi, ulica Pograniczna 2/4 (u daljem tekstu: „Grupa Topeks“) informise da, sva autorska prava na sadržaj dole datog uputstva (u daljem tekstu: „Uputstvo“), u kome između ostalog, tekst uputstva, postavljene fotografije, sheme, crteži, a takođe i sastav, pripadaju isključivo Grupi Topeks-u i podležu pravnoj zaštiti u skladu sa propisom od dana 4. februara 1994. godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (tj. Pravni glasnik 2006 broj 90, član 631, sa kasnijim izmenama). Kopiranje, menjanje, objavljivanje, menjanje u cilju komercijalizacije, celine Uputstva kao i njenih delova, bez saglasnosti Grupa Topeks-a u pismenoj formi, strogo je zabranjeno i može dovesti do pozivanja na odgovornost kao građansku tako i sudsku.



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΟΠΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 59G880

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κανόνες ασφαλείας κατά την εργασία με τον κόπτη πλακιδίων

- Η τάση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται επάνω στην πινακίδα κατάταξης του κόπτη πλακιδίων.
- Να συνδέετε τον κόπτη πλακιδίων μόνο με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που είναι εφοδιασμένο με τον μηχανισμό αποσύνδεσης ασφαλείας, ο οποίος ενεργοποιείται όταν η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχεται στα 30 mA, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
- Για την εργασία σε ανοικτό χώρο, χρησιμοποιείτε τις προεκτάσεις καλωδίου οι οποίες είναι κατάλληλες για λειτουργία σε ανοικτούς χώρους.
- Κατά την εργασία με τον κόπτη πλακιδίων, τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και εργασιακής υγιεινής.
- Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση περιστροφής του δίσκου κοπής αντιστοιχεί στην κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα του κόπτη πλακιδίων.
- Ο δίσκος κοπής πρέπει να περιστρέφεται απρόσκοπτα.
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά κατά των θραυσμάτων, προστατευτικές ωτοασπίδες και προστατευτική μάσκα προσώπου.
- Να εργάζεστε φορώντας την κατάλληλη ενδυμασία! Ριχτή ενδυμασία ή κοσμήματα ενδέχεται να εμπλακούν με τον δίσκο κοπής κατά την περιστροφή του.
- Προτού ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε για την αξιόπιστη στερέωση του στηρίγματος του δίσκου κοπής.
- Πριν από τον συντονισμό / τη ρύθμιση ή τον καθαρισμό του κόπτη πλακιδίων ή την αφαίρεση του σφηνωμένου υλικού, απενεργοποιήστε τον κόπτη πλακιδίων με τον διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος του εργαλείου από τον ρευματοδότη!
- Κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών ρύθμισης και συντονισμού, προτού ενεργοποιήσετε τον κόπτη πλακιδίων, ελέγξτε εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προστατευτικά περιβλήματα / εξαρτήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν βρίσκεστε σε κατάσταση κόπωσης καθώς και υπό την επίδραση ναρκωτικών, οπιογενεματωδών και φαρμακευτικών ουσιών.
- Το προσωπικό που επιτελεί την τεχνική συντήρηση του κόπτη πλακιδίων πρέπει να καθοδηγηθεί σχετικά με τους κανόνες συντήρησης, ρύθμισης και χρήσης του κόπτη πλακιδίων.
- Αντικαταστήστε εγκαίρως τα προστατευτικά εξαρτήματα του κόπτη πλακιδίων σε περίπτωση βλάβης τους.
- Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο επιβραδύνοντας την περιστροφή του δίσκου κοπής.
- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σε καθαρή κατάσταση. Πριν από την έναρξη της εργασίας, απομακρύνετε τα υπολείμματα και λοιπά μη αναγκαία αντικείμενα από τον χώρο εργασίας.
- Στο πεδίο λειτουργίας του κόπτη πλακιδίων δεν πρέπει να βρίσκονται άλλα άτομα εκτός του χειριστή.
- Εξασφαλίστε καλό φωτισμό του χώρου εργασίας.
- Μην αποσπείτε την προσοχή του χειριστή κατά την εργασία.
- Κατόπιν απενεργοποίησης του κόπτη πλακιδίων με τον διακόπτη, μην επιχειρείτε να ακινητοποιήσετε τον δίσκο κοπής πιέζοντάς τον από την πλευρική του επιφάνεια.

- Σε περίπτωση βλάβης του δίσκου κοπής, αντικαταστήστε το αμέσως.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής των οποίων η διάμετρος δεν αντιστοιχεί στη διάμετρο που καθορίζεται στις οδηγίες χρήσης.
- Απαγορεύεται να αφαιρείτε τα προστατευτικά εξαρτήματα του κόπτη πλακιδίων.
- Εάν είναι αναγκαίο να διακόψετε την εργασία, ολοκληρώστε την τομή και απενεργοποιήστε τον κόπτη πλακιδίων.
- Εάν είναι αναγκαίο να ολοκληρώσετε την εργασία και να αποχωρήσετε από τον χώρο εργασίας, απενεργοποιήστε τον κόπτη πλακιδίων με τον διακόπτη και αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη από τον ρευματοδότη.
- Πριν από την έναρξη της εργασίας, ελέγξτε την τεχνική κατάσταση του κόπτη πλακιδίων:
 - καλή κατάσταση και σωστή λειτουργία όλων των προστατευτικών εξαρτημάτων,
 - σύσφιξη των κοχλίων και των εξαρτημάτων συγκράτησης,
 - απουσία μηχανικών κλειδίων στο πεδίο λειτουργίας του κόπτη πλακιδίων.
- Πριν από την έναρξη της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι το προς επεξεργασία υλικό εφάπτεται στο τραπέζι κοπής του κόπτη πλακιδίων με όλη την επιφανεία του.
- Απαγορεύεται να κόβετε περισσότερα του ενός τεμάχια ταυτόχρονα.
- Απαγορεύεται να αποσυνδέετε το ηλεκτρικό εργαλείο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έλκοντας το καλώδιο παροχής ρεύματος. Προστατεύετε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την επαφή με αιχμηρές ακμές, έλαια καθώς και από την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία.
- Κατά την εργασία με τον κόπτη πλακιδίων, λάβετε άνετη στάση η οποία εξασφαλίζει τη διατήρηση της σταθερότητας σας.
- Όλα τα εξαρτήματα του κόπτη πλακιδίων πρέπει να είναι στερεωμένα με τον σωστό τρόπο.
- Η επισκευή του κόπτη πλακιδίων πρέπει να εκτελείται από αρμόδιους ειδικούς σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, με τη χρήση των αυθεντικών ανταλλακτικών.
- Ο κόπτης πλακιδίων δεν προβλέπεται για περιγραμματική τομή.
- Επιτρέπεται να μεταφέρετε τον κόπτη πλακιδίων μόνο από τις χειρολαβές που προορίζονται για σκοπό μεταφοράς. Απαγορεύεται να μεταφέρετε τον κόπτη πλακιδίων κρατώντας τον από το προστατευτικό περιβλήμα.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΗ ΛΕΙΖΕΡ

Ο χρησιμοποιούμενος στην κατασκευή του ηλεκτρικού εργαλείου καταδείκτης λέιζερ αποτελεί καταδείκτη λέιζερ κλάσης 2, με τη μέγιστη ισχύ 1 mW και το μήκος κύματος ακτινοβολίας λέιζερ λ=650 nm. Ο προκείμενος καταδείκτης δεν αποτελεί κίνδυνο για την όραση, απαγορεύεται όμως να κοπάζετε απευθείας την πηγή ακτινοβολίας (κίνδυνος προσωρινής τύφλωσης).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται να κοπάζετε απευθείας την ακτίνα λέιζερ. Είναι επικίνδυνο. Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας.

- Χρησιμοποιείτε τον καταδείκτη λέιζερ σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- Απαγορεύεται να κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ προς τους ανθρώπους, τα ζώα ή οτιδήποτε άλλο εκτός του προς επεξεργασία υλικού.
- Απαγορεύεται να προκαλείτε καταστάσεις τυχαίας κατεύθυνσης της ακτίνας λέιζερ στα μάτια των ανθρώπων ή των ζώων διάρκειας μεγαλύτερης 0,25 δευτερολέπτων, π.χ. κατευθύνοντας την ακτίνα λέιζερ με τη βοήθεια ενός καθρέπτη.
- Είναι αναγκαίο να βεβαιωθείτε ότι η ακτίνα λέιζερ κατευθύνεται προς το υλικό, το οποίο δεν φέρει αντανάκλαστικές επιφάνειες.
- Το ανοξείδωτο ατσάλι δεν επιτρέπει τη χρήση της ακτίνας λέιζερ, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει την επικίνδυνη αντανάκλαση προς τον χειριστή, αμέτοχους τρίτους και τα ζώα.

- Απαγορεύεται να αντικαθιστάτε τον καταδείκτη λέιζερ με μια συσκευή άλλου τύπου. Η επισκευή του πρέπει να αναλαμβάνεται από τον κατασκευαστή ή έναν αρμόδιο ειδικό.

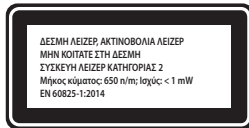

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πέραν της περιγραφόμενης στις παρούσες οδηγίες ρύθμιση του λέιζερ υποκρύπτει τον κίνδυνο ακτινοβολήσης λέιζερ!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για τη λειτουργία σε κλειστούς χώρους.

Παρά την ασφαλή κατασκευή του εργαλείου, τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας και τη χρήση των μέσων προστασίας, πάντοτε υπάρχει κάποιου βαθμού ελλοχεύων κίνδυνος τραυματισμού κατά την εργασία.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ο κόπτης πλακιδίων έχει σχεδιαστεί για στεγνή και υγρή κοπή κεραμικών πλακιδίων μικρού και μεσαίου μεγέθους και παρόμοιων υλικών που αντιστοιχούν στο μέγεθος του ίδιου του κόπτη πλακιδίων. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον κόπτη πλακιδίων για κοπή ξυλείας και μετάλλων. Κατά την εργασία με τον κόπτη πλακιδίων, χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής που κατασκευάστηκαν για τον εξοπλισμό του εν λόγω τύπου. Ο κόπτης πλακιδίων προορίζεται για ερασιτέχνες τεχνίτες.



Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο ακατάλληλα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ακόλουθη λίστα αφορά εξαρτήματα του εργαλείου, τα οποία παρουσιάζονται στις σελίδες με σχεδιαγράμματα.

1. Βίδα κλειδώματος διάταξης περιορισμού βάθους κοπής
2. Χειρολαβή
3. Κεφαλή
4. Βίδα κλειδώματος για λοξή κοπή
5. Βάση
6. Σκέλη
7. Οριοθέτης
8. Βίδα πεταλούδα
9. Βίδα κλειδώματος γνώμονα
10. Γνώμονας
11. Τραπέζι κοπής
12. Δίσκος κοπής
13. Προφυλακτήρας δίσκου κοπής
14. Λείζερ
15. Βίδα κλειδώματος κεφαλής
16. Βίδα ασφαλείας για μεταφορά
17. Κλίμακα ρύθμισης γωνίας λοξής κοπής
18. Διακόπτης
19. Βίδα στερέωσης σκέλους
20. Δεξαμενή
21. Αντλία νερού
22. Σφικτήρας
23. Βίδα σφικτήρα
24. Διακόπτης λείζερ
25. Διαμέρισμα μπαταριών
27. Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας
28. Κομβίο RESET (επαναφοράς)
29. Κομβίο TEST (δοκιμή)

* Η εμφάνιση του ηλεκτρικού εργαλείου που αποκτήσατε μπορεί να έχει μικρές διαφορές από αυτό της εικόνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ!!



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- | | |
|--|----------|
| 1. Βάση | – 1 τεμ. |
| 2. Σκέλη | – 4 τεμ. |
| 3. Γνώμονας | – 1 τεμ. |
| 4. Διάταξη κλειδώματος μήκους κοπής + βίδα | – 2 σστ |
| 5. Πολύγωνο κλειδί | – 2 τεμ. |
| 6. Βίδα | – 4 τεμ. |
| 7. Βίδα πεταλούδα | – 2 τεμ. |
| 8. Δεξαμενή | – 1 τεμ. |
| 9. Σφικτήρας | – 2 τεμ. |
| 10. Βίδα + βίδα σφικτήρα | – 2 σστ |
| 11. Εξάγωνο κλειδί (8 mm) | – 1 τεμ. |

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ



Ο κόπτης πλακιδίων διατίθεται αποσυναρμολογημένος. Βγάλτε τα εξαρτήματα του κόπτη πλακιδίων από τη συσκευασία και συναρμολογήστε το εργαλείο ακολουθώντας την παρακάτω σειρά.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΠΤΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Συνδέστε τα σκέλη (6) με τη βάση (5) χρησιμοποιώντας τις βίδες (περιέχονται στη συσκευασία) (εικ. Α).
- Εισάγετε τις βίδες στις οπές και στις δύο πλευρές της βάσης (5).
- Εισάγετε τη δεξαμενή (20) στη βάση (5) και στερεώστε την με τους σφικτήρες (22), βιδώνοντας σφικτά τις πλαστικές κεφαλές στις προηγούμενες εισαχθείσες βίδες (23) (εικ. Β).
- Τοποθετήστε τον κόπτη πλακιδίων στη δεξαμενή (20), προσέχοντας η αντλία νερού (21) να εισχωρήσει στο ειδικό βαθυλόωμα της δεξαμενής (εικ. C).
- ος της διάταξης περιορισμού του βάθους κοπής (1) (εικ. D).
- Συνδέστε τον γνώνονα (10) με τον οριοθέτη (7) χρησιμοποιώντας τις βίδες πεταλούδες (8) (ο γνώνονας μπορεί να στερεωθεί και από τις δύο πλευρές του τραπέζιου κοπής) (εικ. H).
- Αφαιρέστε τη βίδα κλειδώματος της κεφαλής (15) (εικ. E) και τη βίδα ασφαλείας για μεταφορά (16) (εικ. F).



Πριν από την έναρξη εργασίας με τον κόπτη πλακιδίων, οφείλετε να αφαιρέσετε τη βίδα κλειδώματος της κεφαλής και τη βίδα ασφαλείας για μεταφορά. Διαφορετικά, θα καταστεί αδύνατον να μετακινήτε την κεφαλή μαζί με τον δίσκο κοπής. Κατά τη διάρκεια της κοπής, η αντλία νερού πρέπει να βρίσκεται μέσα στο νερό.

ΕΡΓΑΣΙΑ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



Προβλίνοντας σε οποιοδήποτε ενέργειες που αφορούν τη ρύθμιση του κόπτη πλακιδίων, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένος από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Προς εξασφάλιση ασφαλούς, ακριβούς και αποτελεσματικής εργασίας με τον κόπτη πλακιδίων, οφείλετε να εκτελείτε τη ρύθμιση ολόκληρα.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηχανικά κλειδιά έχουν αφαιρεθεί από το πεδίο λειτουργίας του κόπτη πλακιδίων. Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των εξαρτημάτων συγκράτησης. Κατά τη ρύθμιση, ελέγξτε τη σωστή λειτουργία όλων των εξωτερικών εξαρτημάτων του κόπτη πλακιδίων καθώς και την τεχνική τους κατάσταση. Ζημιωθέντα ή φθαρμένα εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν από αρμόδιους ειδικούς προτού χρησιμοποιηθεί ο κόπτης πλακιδίων.



Ο ρευματολήπτης του καλωδίου παροχής ρεύματος του κόπτη πλακιδίων είναι εφοδιασμένος με έναν μηχανισμό αποσύνδεσης ασφαλείας. Προτού θέσετε σε λειτουργία τον κόπτη πλακιδίων, οφείλετε να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του μηχανισμού αποσύνδεσης ασφαλείας.



• Εισάγετε τον ρευματολήπτη του καλωδίου παροχής ρεύματος στον ρευματοδότη – θα ανάψει η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας (27) (εικ. Ο).

• Πιέστε το κομβίο **Test (29)** – η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας (27) θα σβήσει.

• Πιέστε το κομβίο **Reset (28)** – η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας (27) θα ανάψει πάλι.



Σε περίπτωση λανθασμένης λειτουργίας του μηχανισμού απασύνδεσης ασφαλείας (μη αντιστοιχούσας στην ως άνω περιγραφή), οφείλετε αμέσως να αφαιρέσετε τον ρευματολήπτη του καλωδίου παροχής ρεύματος από τον ρευματοδότη και να παραδώσετε τον κόπτη πλακιδίων σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Η τάση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα κατάταξης του κόπτη πλακιδίων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κόπτη πλακιδίων μόνο όταν ο δίσκος κοπής του δεν έρχεται σε επαφή με το προς κοπή υλικό.



Ενεργοποίηση: πιέστε το κομβίο **I** του διακόπτη (18) (εικ. Γ).

Απενεργοποίηση: πιέστε το κομβίο **O** του διακόπτη (18).

ΚΟΠΗ



Η αντλία νερού, το καλώδιο παροχής ρεύματος και ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού δεν πρέπει να βρίσκονται στο πεδίο κοπής.

Πριν από την έναρξη εργασίας, ο δίσκος κοπής πρέπει να αποκτήσει τη μέγιστη συχνότητα περιστροφής, η δε ροή κρύου νερού πρέπει να πλησιάζει τον δίσκο κοπής.



Η βάση του γνώμονα (10) χρησιμεύει ως οδηγός παράλληλης κοπής.

• Επιλέξτε στον γνώμονα (10) τη γωνία 0° και σφίξτε τη βίδα κλειδώματος του γνώμονα (9).

• Εφαρμόστε τον γνώμονα (10) επί του οριοθετή (7) χρησιμοποιώντας τις βίδες πεταλούδες (8) (εικ. Η).

• Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος χρησιμοποιώντας την κλίμακα του οριοθετή (7).

• Πλησιάστε το πλακίδιο στον οριοθετή (7) και τη βάση του γνώμονα (10) (εικ. Ι).

• Θέστε τον κόπτη πλακιδίων σε λειτουργία πιέζοντας το κομβίο **I** του διακόπτη (18) – το νερό πρέπει να διαχέεται στον δίσκο κοπής (12).

• Εκτελέστε την κοπή, αργά και ομοιόμορφα μετακινώντας την κεφαλή (3) από τη χειρολαβή (2). Με τη βοήθεια της διάταξης ασφάλισης πλακιδίου αποτρέψτε τη μετατόπιση του πλακιδίου και ταυτόχρονα προσέχετε να μην υποστείτε σωματική βλάβη κατά την ενέργειά αυτή.

• Απενεργοποιήστε τον κόπτη πλακιδίων πιέζοντας το κομβίο **O** του διακόπτη (18).



Πάντοτε μετακινείτε το πλακίδιο σε τόσο μήκος, ώστε να μπορέσετε να το κόψετε εξ' ολοκλήρου. Απενεργοποιήστε τον κόπτη πλακιδίων, περιμένετε μέχρι ο δίσκος κοπής να ακινητοποιηθεί τελείως και μόνο κατόπιν αυτού απομακρύνετε τα αποκομμένα τμήματα του υλικού.

ΚΟΠΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ



Ο γνώμονας, που χρησιμεύει ως οδηγός παράλληλης κοπής, πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση και να ρυθμίζεται ανάλογα με το επιθυμητό πλάτος της επιμήρους κοπής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΗ ΛΕΙΞΕΡ



Η ακτίνα του καταδείκτη λέιζερ προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγχετε καλύτερα τη γραμμή κοπής.

Η γεννήτρια της ακτίνας λέιζερ, η οποία περιέχεται στη συσκευασία του κόπτη πλακιδίων, έχει προβλεφθεί για την ακρίβεια της κοπής.

• Πιέστε τον διακόπτη λέιζερ (24).

• Η γεννήτρια της ακτίνας λέιζερ θα ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μια ερυθρή γραμμή επάνω στο επεξεργαζόμενο τεμάχιο.



• Επιλέξτε τη γραμμή κοπής του υλικού με τη βοήθεια της ερυθρής γραμμής της ακτίνας λέιζερ και εκτελέστε την κοπή.

• Κατόπιν ολοκλήρωσης της κοπής, απενεργοποιήστε τον καταδείκτη λέιζερ.

Η σκόνη που δημιουργείται κατά την κοπή ενδέχεται να μειώσει τη φωτεινότητα της ακτίνας λέιζερ, γι' αυτό η γεννήτρια πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Απαγορεύεται να κοιτάτε άμεσα την ακτίνα λέιζερ καθώς και να την κατευθύνετε σε ανθρώπους.

ΚΟΠΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

• Επιλέξτε και θέστε την επιθυμητή γωνία κοπής στον γνώμονα (10).

• Τοποθετήστε το πλακίδιο στηρίζοντάς το στον οριοθετή (7) και τη βάση του γνώμονα (10) (εικ. Κ).

• Εκτελέστε την κοπή σύμφωνα με την περιγραφή που παρατίθεται παραπάνω.

ΛΟΞΗ ΚΟΠΗ

• Χαλαρώστε τις βίδες κλειδώματος της γωνίας (4) και από τις δυο πλευρές του τραπέζιου κοπής (11).

• Γείρετε την κεφαλή υπό την επιθυμητή γωνία (η επιλεγμένη γωνία μπορεί να ελεγχθεί στην κλίμακα) (εικ. Λ).

• Σφίξτε τις βίδες κλειδώματος της γωνίας (4).

• Εκτελέστε την κοπή σύμφωνα με την περιγραφή που παρατίθεται παραπάνω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Προβαίνοντας σε οποιοδήποτε ενέργειες που αφορούν τη συναρμολόγηση, τη ρύθμιση, την επισκευή ή την τεχνική συντήρηση, οφείλετε οπωσδήποτε να απασυνδέσετε τον ρευματολήπτη του καλωδίου παροχής ρεύματος από τον ρευματοδότη.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

• Κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας, απομακρύνετε από το τραπέζι κοπής τον κόπτη πλακιδίων καθώς και από την περιοχή γύρω από τον δίσκο κοπής και τον προφυλακτήρα του όλα τα τμήματα του εναπομείναντος υλικού και τη σκόνη.

• Καθαρίζετε τον κόπτη πλακιδίων με ένα πανί ή πινέλο.

• Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε νερό ή οποιοδήποτε χημικές ουσίες για τον καθαρισμό του κόπτη πλακιδίων.

• Τακτικά καθαρίζετε τη δεξαμενή και την αντλία νερού από τυχόν βρομιές.

• Συστηματικά καθαρίζετε τις οπές εξερισμού του κινητήρα.

• Κατά τη χρήση του εργαλείου, χαλαρώνουν οι σπειρωτές συνδέσεις. Συστηματικά ελέγχετε τη σύσφιξη όλων των βιδών συγκράτησης.

• Φυλάσσετε το εργαλείο σε μέρος ξηρό όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

• Η αντικατάσταση του καλωδίου παροχής ρεύματος καθώς και οι εργασίες συντονισμού πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ

• Εισάγετε τη βίδα ασφαλείας για τα μεταφορά (16) και σφίξτε τη βίδα κλειδώματος της κεφαλής (15).

• Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα του δίσκου κοπής (13) ξεβιδώνοντας τις βίδες συγκράτησης.

• Με τα ειδικά κλειδιά (περιέχονται στη συσκευασία) αφαιρέστε το παξιμάδι συγκράτησης του δίσκου κοπής (12) (εικ. Μ).

Προσοχή! Πρέπει να ξεβιδώσετε το παξιμάδι στην κατεύθυνση περιστροφής του δίσκου κοπής.

• Αφαιρέστε τον εξωτερικό παράκυκλο.

• Αφαιρέστε τον δίσκο κοπής (12) από τον άξονα της ατράκτου.

• Τοποθετήστε έναν καινούργιο δίσκο κοπής σε θέση, στην οποία το βέλος επί του δίσκου κοπής θα αντιστοιχεί στην κατεύθυνση που καταδεικνύει το βέλος επί του προφυλακτήρα του δίσκου κοπής (13).

• Καθαρίστε την επιφάνεια του άξονα της ατράκτου και τους παράκυκλους.

- Εγκαταστήστε τον καινούργιο δίσκο κοπής (ενεργώντας με την αντίστροφη από την απεγκατάστασή του σειρά) και σφίξτε το παξιμάδι συγκράτησης του δίσκου κοπής.
- Στερεώστε τον προφυλακτήρα του δίσκου κοπής (13).
- Στρέψτε τον δίσκο κοπής δια χειρός, ώστε να ελέγξετε την απρόσκοπτη περιστροφή του.
- Συνδέστε τον κόπτη πλακιδίων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, θέστε τον σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργήσει για μερικά λεπτά με τη μέγιστη συχνότητα περιστροφής.



Τοποθετώντας έναν καινούργιο δίσκο κοπής, προσέξτε τη σωστή κατεύθυνση της περιστροφής του. Η σωστή κατεύθυνση της περιστροφής του δίσκου κοπής καταδεικνύεται με το βέλος επί του περιβλήματος του κόπτη πλακιδίων.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΗ ΛΕΙΖΕΡ



Ο καταδείκτης λέιζερ τροφοδοτείται από δυο μπαταρίες των 1,5 V τύπου AAA.

- Αφαιρέστε τον καταδείκτη λέιζερ (14) από τον προφυλακτήρα του δίσκου κοπής (13).
- Βγάλτε τις εξαντλημένες μπαταρίες.
- Εισάγετε καινούργιες μπαταρίες ελέγχοντας την πολικότητά τους.
- Στερεώστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών (25) και τον καταδείκτη λέιζερ επί του προφυλακτήρα του δίσκου κοπής.



Όλες οι βλάβες πρέπει να αντιμετωπίζονται από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κόπτης πλακιδίων		
Παράμετροι		Αξίες
Τάση παρεχόμενου ρεύματος		230 V AC
Συχνότητα παρεχόμενου ρεύματος		50 Hz
Ονομαστική ισχύς		800 W
Συχνότητα περιστροφής χωρίς φορτίο		3000 στροφές/λεπτό
Λοξή κοπή		0° - 45°
Εξωτερική διάμετρος δίσκου κοπής		200 mm
Εσωτερική διάμετρος δίσκου κοπής		25,4 mm
Πάχος δίσκου κοπής		2,4 mm
Πλάτος τραπεζιού		380 mm
Μήκος τραπεζιού		570 mm
Εμβέλεια κεφαλής		555 mm
Μέγιστο μήκος επεξεργαζόμενου τεμαχίου		520 mm
Μέγιστο πάχος επεξεργαζόμενου τεμαχίου	γωνία 90°	30 mm
	γωνία 45°	30 mm
Υψόμετρο τράπεζας εργασίας σε σχέση με δάπεδο		710 mm
Βαθμός προστασίας		IP54
Κλάση προστασίας		I
Κλάση λέιζερ		2
Ισχύς λέιζερ		< 1 mW
Μήκος κύματος λέιζερ		$\lambda = 650 \text{ nm}$
Πηγή τροφοδοσίας λέιζερ		Μπαταρίες τύπου AAA (2 τεμάχια)
Βάρος		27 kg
Έτος κατασκευής		2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΥΡΥΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Επίπεδο ακουστικής πίεσης: $L_{pA} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Επίπεδο ακουστικής ισχύος: $L_{WA} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Επιτάχυνση της παλμικής κίνησης: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να παραδίδονται στο ειδικό τμήμα ανακύκλωσης. Τις πληροφορίες για το θέμα ανακύκλωσης μπορεί να σας τις παρέχει ο πωλητής του προϊόντος ή οι τοπικές αρχές. Ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, το χρονικό περιθώριο λειτουργίας του οποίου έληξε, πρέπει επανδύσας για το περιβάλλον ουδέως. Εξοπλισμός ο οποίος δεν έχει υποστεί ανακύκλωση αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

* Διατηρούμε το δικαίωμα εισαγωγής αλλαγών.

Η εταιρεία „Gruha Torpek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, η οποία εδρεύει στη Βαρσοβία στη διεύθυνση: Pograniczna str. 2/4 (αποκαλούμενη εφεξής η «Gruha Torpek»), προεισφέρει ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργού για το περιεχόμενο των παρούσων οδηγιών (αποκαλούμενων εφεξής οι «Οδηγίες») συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων και σχεδίων, καθώς και της στοιχειώδους ανήκον αποσπασματικά στην εταιρεία Gruha Torpek και προστατεύονται με το Νόμο περί δικαιώματος δημιουργού και συγγενών δικαιωμάτων από τις 4 Φεβρουαρίου του έτους 1994 (Ενημερωτικό δελτίο των νομοθετημάτων της Δημοκρατίας της Πολωνίας Αρ. 90 Αρ. 631 με τις υπόμεινες μετατροπές). Αντιγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αλλαγή των στοιχείων των οδηγιών χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Gruha Torpek αυστηρά απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε έφεση ποινικών και άλλων αξιώσεων.



TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL

SIERRA DE MESA PARA AZULEJOS 59G880

ATENCIÓN: ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA ES NECESARIO LEER LAS INSTRUCCIONES Y GUARDARLAS PARA LAS FUTURAS CONSULTAS.

DETAILED SAFETY REGULATIONS

Condiciones de seguridad detalladas para el uso de sierras de azulejos

- La tensión de red debe coincidir con el valor especificado en la placa nominal de la sierra de mesa.
- La sierra se debe conectar únicamente a la instalación eléctrica con interruptor diferencial RCD que desconecte la toma de corriente si la corriente de pérdida supera 30mA en un periodo inferior a 30ms.
- Trabajando fuera del edificio utilice solamente cables de extensión diseñados para el trabajo al aire libre para alimentar la sierra.
- Durante el trabajo con la sierra de mesa debe respetar las leyes vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo.
- Asegúrese de que la dirección de giro del disco de corte esté de acuerdo con la dirección seleccionada de giro del motor de la sierra.
- El disco de corte de la sierra debe tener plena libertad de rotación.
- Utilice siempre gafas de protección anti proyecciones, protección auditiva, mascarilla contra el polvo.
- Durante el trabajo debe llevar ropa adecuada. La ropa suelta o joyas pueden engancharse con el disco de corte en movimiento.
- Antes de cualquier ajuste, medición, tareas de limpieza, eliminación de piezas de azulejos atascadas, debe siempre apagar y desenchufar la sierra de la fuente de alimentación y desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Al terminar cualquier trabajo de reparación o mantenimiento y antes de poner la sierra de mesa en marcha, debe instalar todos los dispositivos de seguridad.
- No trabaje con la sierra de mesa cuando esté cansado o bajo la influencia de medicamentos.
- Es esencial que todas las personas que trabajan con la sierra de mesa hayan sido debidamente formadas para su uso, ajuste y manejo.

- Los elementos de seguridad dañados deben ser sustituidos inmediatamente.
- Nunca fuerce la sierra de mesa disminuyendo de manera importante la velocidad de giro del disco de corte.
- Mantenga el área de trabajo limpia. Antes de empezar a trabajar, limpie los residuos o elementos innecesarios.
- En el lugar de trabajo con la sierra no debe haber terceras personas.
- Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- No distraiga a la persona que trabaja con la sierra de mesa.
- Cuando apague el motor con el interruptor, no intente detener el disco de corte ejerciendo presión lateral sobre él.
- El disco de corte dañado debe ser reemplazado inmediatamente.
- Nunca utilice discos de corte con parámetros distintos a los especificados en este manual.
- Nunca intente desmontar los elementos de protección de la sierra de mesa o desconectarlos.
- Si tiene que dejar de trabajar, debe terminar la operación de corte y apagar la sierra.
- Si tiene que terminar y dejar el puesto de trabajo, debe apagar la sierra con el interruptor y desconectarla de la alimentación desenchufando el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Antes de empezar a trabajar siempre debe controlar el estado técnico de la sierra de mesa para asegurarse de que:

- todos los elementos funcionan correctamente y de acuerdo con su destinación,
- los tornillos y otros elementos de ajuste no se hayan aflojado,
- las llaves de ajuste se hayan retirado.



- Siempre asegúrese de que el material trabajado se adhiera a la superficie de la mesa de trabajo.
- Nunca corte al mismo tiempo varios trozos de material.
- No desenchufe la sierra de mesa de la toma de corriente tirando del cable. Proteja el cable del calor excesivo, aceite y bordes afilados.
- Durante la operación, debe estar en de pie en una posición que garantice equilibrio.
- Todos los elementos de la sierra de mesa deben estar debidamente asegurados.
- Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal cualificado o en un taller de servicio autorizado, utilizando repuestos originales.
- Esta sierra no sirve para cortes de perfil.
- Al trasladar la sierra de mesa, sostenga siempre las empuñaduras de transporte. No sujete los elementos de protección de la sierra.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL DISPOSITIVO LÁSER

El dispositivo láser utilizado en la sierra es de clase 2, con potencia máxima de <1 mW, de longitud de onda de radiación de $\lambda = 650$ nm. Este dispositivo no es inseguro para la vista, pero no se debe mirar directamente a la fuente de radiación (existe riesgo de ceguera temporal).

ADVERTENCIA. No mire directamente a la luz láser. Es peligroso. Observe las siguientes instrucciones de seguridad.

- El dispositivo láser debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Nunca debe, intencionalmente o no, dirigir el rayo láser en la dirección de personas, animales o un objeto que no sea el material trabajado.
- No debe accidentalmente dirigir el rayo láser hacia los ojos de personas que se encuentran cerca, ni animales, por un período superior a 0,25 segundos. Tampoco debe hacerlo si la luz se refleja en un espejo.
- Siempre debe asegurarse de que la luz láser se dirija hacia material que no tenga superficies reflectantes.

- No se puede utilizar láser con chapa de acero reflectante (u otro material con una superficie reflectante), ya que podría provocar un reflejo peligroso de la luz láser hacia el usuario, tercera persona o animales.
- No sustituya el dispositivo láser por un equipo de otro tipo. Todas las reparaciones deben realizarse por el fabricante o por una persona autorizada.



ATENCIÓN: ¡Manipulación otra que la especificada en este manual provoca riesgo de exposición a la radiación láser!

ESTRUCTURA Y APLICACIÓN

Esta sierra de mesa para azulejos sirve para cortar „en húmedo“ azulejos o materiales similares que correspondan al tamaño de la sierra. Esta sierra no sirve para cortar madera o metal. Para trabajar con la sierra sólo se debe utilizar discos de corte destinados a este tipo de herramientas. La sierra está diseñada para cualquier tipo de trabajo de aficionado (bricolaje).

Use the tool according to its purpose only.

DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS GRÁFICAS

Below enumeration refers to the device elements depicted on the drawing pages of this manual.

1. Rueda de bloqueo del tope
2. Mango
3. Cabezal
4. Rueda de bloqueo de la ingletadora
5. Base
6. Pata
7. Tope
8. Tornillo moleteado plano
9. Rueda de bloqueo de la escuadra
10. Escuadra
11. Mesa de trabajo
12. Disco de corte
13. Protección del disco de corte
14. Láser
15. Rueda de bloqueo del cabezal
16. Tornillo de transporte
17. Escala angular
18. Interruptor
19. Tornillo de sujeción de la pata
20. Bandeja
21. Bomba de agua
22. Tornillo de ajuste
23. Rueda de ajuste
24. Interruptor del láser
25. Caja de pilas
27. Indicador de alimentación
28. Interruptor „RESET“
29. Interruptor „TEST“

* Puede haber diferencias entre la imagen y el producto

DESCRIPCIÓN DE ICONOS UTILIZADOS



ATENCIÓN



ADVERTENCIA



MONTAJE / CONFIGURACIONES



INFORMACIÓN

ÚTILES Y ACCESORIOS

- | | |
|--|------------|
| 1. Base | - 1 ud. |
| 2. Pata | - 4 uds. |
| 3. Escuadra | - 1 ud. |
| 4. Elemento de bloqueo de la longitud de corte + rueda | - 2 juegos |
| 5. Llave de estrella | - 2 uds. |
| 6. Tornillos | - 4 uds. |
| 7. Tornillos moleteados planos | - 2 uds. |
| 8. Bandeja | - 1 ud. |
| 9. Tornillo de ajuste | - 2 uds. |
| 10. Tornillo + rueda de ajuste | - 2 juegos |
| 11. Llave hexagonal (8mm) | - 1 ud. |

PREPARACIÓN PARA TRABAJAR

 La sierra se suministra desmontada. Quite los elementos del envase y monte la herramienta de acuerdo con el orden descrito a continuación.

MONTAJE DE LA SIERRA PARA AZULEJOS

- Junte las patas (6) con la base (5) utilizando tornillos (incluidos) (imagen A).
- Coloque los tornillos a ambos lados de la base (5).
- Coloque la bandeja (20) sobre la base (5) y ajústela con tornillos de ajuste (22) apretando las ruedas de ajuste (23) con los tornillos anteriormente colocados (imagen B).
- Coloque el cortador en la bandeja (20) fijándose de que la bomba de agua (21) se coloque en el orificio de la bandeja adecuado (imagen C).
- Monte la rueda del bloqueo de tope de longitud de corte (1) (imagen D).
- Junte la falsa escuadra (10) con el listón de tope (7) usando los tornillos moleteados (8) (la falsa escuadra puede montarse a ambos lados de la mesa de trabajo) (imagen H).
- Destornille la rueda de bloqueo del cabezal (15) (imagen E) y el tornillo de transporte (16) (imagen F).

 Antes de empezar a utilizar la sierra debe aflojar la rueda de bloqueo del cabezal y desmontar el tornillo de transporte. En caso contrario no es posible mover el cabezal junto con el disco de corte. Durante el corte la bomba de agua debe sumergirse en el agua.

TRABAJO / AJUSTES

 Antes de empezar a ajustar la sierra debe asegurarse de que la herramienta esté desconectada de la red de alimentación. Para asegurar un trabajo seguro, preciso y eficaz de la sierra debe cumplir detalladamente todas las tareas de ajustes.

Después de terminar de ajustar la herramienta debe asegurarse de que haya retirado todas las llaves de ajuste. Compruebe que todos los elementos de junta estén bien colocados. Al ajustar la herramienta compruebe que todos los elementos exteriores funcionen bien y que cumplan con todos los requisitos necesarios para un funcionamiento correcto. Cualquier pieza desgastada o dañada debe cambiarse por un personal cualificado antes de volver a usar la ingletadora.

 El enchufe del cable de alimentación del cortador está equipado con interruptor diferencial RCD. Antes de poner en marcha la herramienta debe comprobar que el interruptor diferencial RCD esté funcionando adecuadamente.

- Coloque el enchufe en la toma de corriente: se encenderá el diodo de alimentación (27) (imagen O).
- Pulse el interruptor "Test" (29): el diodo de alimentación (27) se apagará.
- Pulse el interruptor "Reset" (28): el diodo de alimentación (27) se volverá a encender.

 Si el interruptor diferencial RCD no funciona de forma adecuada (de otra forma que la que se describe en estas instrucciones) debe retirar el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente y mandar la herramienta al taller de servicio técnico autorizado.

PUESTA EN MARCHA / DESCONEXIÓN

 La tensión en red debe coincidir con las indicaciones en la placa de características técnicas de la sierra. La sierra se puede poner en marcha únicamente si el material previsto para cortar está retirado del disco de corte.

 Puesta en marcha - Pulse el interruptor I (18) (imagen G).

Desconexión - pulse el interruptor 0 (18).

CORTE

 La bomba de agua, el cable de alimentación y la manguera que suministra el agua no pueden estar colocados al alcance de corte.

Antes de empezar el corte, el disco de corte debe alcanzar la velocidad de giro máximo. Espere hasta que el chorro de agua refrigerante llegue al disco de corte.

La base de la falsa escuadra (10) cumple la función de listón de tope longitudinal

- Ajuste la falsa escuadra (10) en el ángulo 00 y apriete la rueda del bloque de la falsa escuadra (9).
- Ajuste la falsa escuadra (10) al listón de tope (7) con tornillos de cabeza moleteada (8) (imagen H).
- Coloque el valor adecuado utilizando la escala sobre el listón de tope (7).
- Acerque el azulejo al listón de tope (7) y a la base de la falsa escuadra (10) (imagen I).
- Ponga en marcha el cortador pulsando el interruptor „I“ (18) y espere que el agua llegue al disco de corte (12).
- Ejecute el corte desplazando lentamente y de forma uniforme el cabezal (3) sujetando el mango (2).
- Desconecte el cortador pulsando el interruptor „0“ (18).

 Siempre debe mover el cabezal del cortador lo suficientemente lejos para que sea posible realizar el corte completo. Desconecte el cortado y espere que el disco de corte se pare y después retire los trozos de material cortados.

CORTE DE ANCHO DEFINIDO

 La falsa escuadra debe usarse siempre en modo de listón de tope ajustándola en un valor adecuado durante el corte longitudinal.

FUNCIONAMIENTO DEL LÁSER

El rayo láser permite un mejor control para ajustar la línea de corte.

El generador láser incluido con el cortador está diseñado para un trabajo de precisión.

- Pulse el interruptor del láser (24).
- El generador láser emitirá una línea roja sobre el material.
- Coloque el punto de corte del material según la línea y ejecute el corte.
- Después de ejecutar el corte, desconecte el láser.

 El polvo y la suciedad que se realizan durante el corte pueden impedir que se vea el rayo láser, así que de vez en cuando debe limpiar el diodo. Nunca debe mirar directamente hacia el rayo láser, ni dirigirlo hacia ninguna persona.

CORTE ANGULAR

- Elige y coloque el ángulo de corte adecuado utilizando la falsa escuadra (10).
- Coloque el azulejo sobre el listón de tope (7) y la base de la falsa escuadra (10) (imagen K).
- Ejecute el corte de la forma arriba indicada.

CORTE BISELADO

- Afloje la rueda de bloqueo de inclinación (4) a ambos lados de la mesa de trabajado (11).
- Inclina el cabezal hasta conseguir un ángulo adecuado (puede leer el valor del ángulo en la escala) (imagen L).
- Apriete el bloqueo de inclinación (4).
- Ejecute el corte de la forma arriba indicada.

USO Y MANTENIMIENTO



Antes de instalar, ajustar, reparar o usar la herramienta es necesario desenchufarla de la toma de corriente.

USO Y MANTENIMIENTO

- Después de terminar el trabajo debe eliminar cualquier trozo de material y polvo de la mesa de trabajo y de los alrededores del disco de corte y de su protección.
- La sierra debe limpiarse con un trozo de tela o con una brocha.
- Para limpiar la sierra no debe utilizar agua ni productos químicos.
- Limpiar con frecuencia la bandeja y la bomba de agua.
- Debe mantener los orificios de ventilación del motor sin obstruir.
- Debe comprobar con regularidad de que todos los tornillos estén bien ajustados, ya que durante el trabajo pueden aflojarse.
- La sierra sin utilizar debe estar almacenada en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- El cambio de cable eléctrico y otras reparaciones se deben realizar únicamente en un punto de servicio técnico autorizado.

CAMBIO DE DISCO DE CORTE

- Desmonte el tornillo de transporte (16) y ajuste la rueda del bloqueo del cabezal (15).
- Desmonte la tapa del disco de corte (13) destornillado los tornillos.
- Destornille el tornillo de ajuste del disco de corte (12) (imagen M) usando la llave incluida en el juego.

¡Importante! El tornillo se desajusta hacia la dirección acorde con el movimiento de agujas de reloj (rosca izquierda).

- Desmonte el cuello exterior.
- Retire el disco de corte (12) del husillo.
- Coloque un nuevo disco de corte en la posición en la que la flecha sobre el disco se ajuste con la dirección señalizada por la flecha sobre la protección del disco de corte (13).
- Limpiar la superficie del husillo y el cuello exterior.
- Monte el nuevo disco de corte (en orden inverso al procedimiento de desmontaje) y atornille el tornillo de ajuste del disco de corte.
- Coloque la protección del disco de corte (13) con tornillos.
- Gire con la mano el disco de corte para asegurar el giro limpio.
- Conecte el cortado a la red de alimentación y póngalo en marcha dejando que la herramienta trabaje con velocidad máxima de giro durante unos minutos.



Debe fijarse de que la dirección de giro del disco de corte sea la correcta. La flecha sobre la carcasa de la sierra indica la dirección de giro del husillo.

CAMBIO DE PILA EN EL MÓDULO LÁSER

El módulo láser se alimenta con dos pilas 1,5 V tipo AAA.

- Desmonte el láser (14) de la protección del disco de corte (13).
- Retire la tapa de la caja de pilas (25) (imagen N).
- Retire las pilas desgastadas.
- Coloque las pilas nuevas asegurándose de que los polos coincidan bien.
- Coloque la tapa del cajón de pilas (25) y el láser sobre la protección del disco de corte.



Cualquier avería debe subsanarse en un punto de servicio técnico autorizado por el fabricante

PARAMETROS TÉCNICOS

DATOS NOMINALES

Sierra de mesa para azulejos	
Parámetro técnico	Valor
Voltaje	230 V CA
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	800 W

Velocidad del disco de corte (en vacío)		3000 min ⁻¹
Alcance de corte biselado		0° - 45°
Diámetro exterior del disco de corte		200 mm
Diámetro interior del disco de corte		25,4 mm
Grosor del disco de corte		2,4 mm
Medidas de la mesa de trabajo		380 mm
Longitud de la mesa de trabajo		570 mm
Alcance del cabezal de corte		555 mm
Longitud máx. del material cortado		520 mm
Grosor máx. del material cortado	Ángulo 90°	30 mm
	Ángulo 45°	30 mm
Altura de la mesa de trabajo		710 mm
Nivel de protección		IP54
Clase de protección		I
Clase de láser		2
Potencia de láser		< 1mW
Longitud del rayo láser		λ = 650nm
Tipo de alimentación del láser		Pila tipo AAA (2 unidades)
Peso		27 kg
Año de fabricación		2018

INFORMACIÓN SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES

Nivel de presión acústica: $L_{pA} = 76$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Nivel de potencia acústica: $L_{wA} = 89$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Valor de aceleración de las vibraciones: $a_h = a_n < 2,5$ m/s²

$K = 1,5$ m/s²

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL / CE



Los dispositivos eléctricos no se deben desechar junto con los residuos tradicionales, sino ser llevados para su reutilización a las plantas de reciclaje especializadas. Podrá recibir información necesaria del vendedor del producto o de la administración local. Equipo eléctrico y electrónico desgastado contiene sustancias no neutras para el medio ambiente. Los equipos que no se sometan al reciclaje suponen posible riesgo para el medio ambiente y para las personas.

* Se reserva el derecho de introducir cambios.

Grupa Topex Sociedad con responsabilidad limitada/ Sociedad comanditaria con sede en Varsovia, c/ Pograniczna 2/4 (a continuación: "Grupa Topex") informa que todos los derechos de autor para el contenido de las presentes instrucciones (a continuación: "Instrucciones"), entre otros, para su texto, fotografías incluidas, esquemas, imágenes, así como su estructura son propiedad exclusiva de Grupa Topex y está sujeto a la protección legal de acuerdo con la ley del 4 de febrero de 1994 sobre el derecho de autor y leyes similares (B.O. 2006 N°90 Posición 631 con enmiendas posteriores). Se prohíbe copiar, tratar, publicar o modificar con fines comerciales de la totalidad o de partes de las Instrucciones sin el permiso expreso de Grupa Topex por escrito. El no cumplimiento de esta prohibición puede acarrear la responsabilidad civil y penal.



TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

TAGLIAPIASTRELLE 59G880

ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTROUTENSILE LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE, CHE VA CONSERVATO CON CURA PER UTILIZZARLI FUTURI.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA

Norme di sicurezza per i tagliapiastrelle

- La tensione della rete di alimentazione deve corrispondere al valore indicato sulla targhetta nominale del tagliapiastrelle.
- Il tagliapiastrelle può essere collegato unicamente a un impianto elettrico protetto con un interruttore differenziale, che interrompe l'alimentazione entro 30ms, se la corrente di perdita supera i 30 mA.

- Lavorando all'esterno degli edifici, per alimentare il tagliapiastrele bisogna utilizzare unicamente prolunghe adatte per l'uso all'esterno.
- Durante il lavoro con il tagliapiastrele bisogna scrupolosamente rispettare le norme vigenti riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- Accertarsi che il verso di rotazione del disco di taglio corrisponda al verso indicato di rotazione del motore del tagliapiastrele.
- Il disco di taglio del tagliapiastrele, dopo il montaggio, deve avere completa libertà di rotazione.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi, protezioni per l'udito, maschera antipolvere.
- Durante il lavoro indossare abiti adatti! Elementi pendenti e bigiotteria possono essere agganciati dal disco in rotazione.
- Prima di ogni regolazione, misura, operazione di pulizia e di asportazione di pezzi di ceramica incastrati, bisogna sempre spegnere il tagliapiastrele con l'interruttore e scollegarlo dall'alimentazione estraendo la spina del cavo di alimentazione dalla presa!
- Al termine di ogni attività di riparazione o servizio, prima di avviare il tagliapiastrele bisogna montare tutte le protezioni e tutti gli elementi di protezione.
- È vietato utilizzare il tagliapiastrele quando si è stanchi o sotto l'effetto di farmaci.
- È indispensabile che tutte le persone che utilizzano il tagliapiastrele siano state opportunamente istruite circa il servizio, la regolazione e l'utilizzo dell'elettrotensile.
- Gli elementi di protezione danneggiati vanno immediatamente sostituiti.
- È vietato sovraccaricare il tagliapiastrele, provocando un significativo rallentamento della velocità del disco.
- Mantenere pulito il luogo di lavoro. Prima di iniziare il lavoro eliminare i rifiuti e gli oggetti non necessari.
- Nel luogo di lavoro del tagliapiastrele non devono essere presenti terze persone.
- Il luogo di lavoro deve essere ben illuminato.
- È vietato distrarre la persona che utilizza il tagliapiastrele.
- Dopo lo spegnimento del motore con l'interruttore non tentare di fermare il disco esercitando una pressione laterale.
- Un disco di taglio danneggiato deve essere immediatamente sostituito.
- È vietato utilizzare dischi di taglio con parametri diversi da quelli indicati nel presente manuale.
- È vietato tentare di smontare o scollegare gli elementi di protezione del tagliapiastrele.
- Nel caso sia necessario interrompere il lavoro, bisogna terminare l'operazione di taglio in corso, e spegnere il tagliapiastrele.
- Se si deve terminare il lavoro e lasciare il luogo di lavoro, bisogna spegnere il tagliapiastrele con l'interruttore e scollegarlo dall'alimentazione estraendo la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
- Prima di iniziare il lavoro controllare le condizioni tecniche del tagliapiastrele, verificando che:
 - tutti gli elementi di protezione funzionino correttamente, secondo quanto stabilito,
 - le viti e gli altri elementi di fissaggio non si siano allentati,
 - le chiavi di regolazione siano state tolte.
- Bisogna sempre accertarsi che l'intera superficie del materiale in lavorazione sia a contatto con il tavolo di lavoro del tagliapiastrele.
- È vietato tagliare contemporaneamente più pezzi di materiale.
- Non scollegare il tagliapiastrele dalla presa di alimentazione tirando il cavo. Proteggere il cavo di alimentazione da temperature eccessive, oli, e spigoli vivi.
- Durante il lavoro con il tagliapiastrele assumere una posizione in piedi che assicuri l'equilibrio.
- Tutti gli elementi del tagliapiastrele devono essere opportunamente fissati.

- La riparazione del tagliapiastrele deve essere eseguita unicamente da personale qualificato, in un centro di assistenza tecnica autorizzato, utilizzando parti di ricambio originali.
- Con il tagliapiastrele è vietato eseguire il taglio profilato.
- Trasportare il tagliapiastrele afferrandolo per le impugnature di trasporto, è vietato afferrarlo per le protezioni.

NORME DI SICUREZZA PER L'APPARECCHIO LASER

L'apparecchio laser utilizzato nel tagliapiastrele è di classe 2, con potenza massima <1 mW, con lunghezza d'onda $\lambda = 650$ nm. Tale apparecchio non è pericoloso per gli occhi, tuttavia è vietato guardare direttamente in direzione della fonte dei raggi (rischio di cecità temporanea).

AVVERTENZA. È vietato guardare direttamente il raggio di luce laser. È pericoloso. Bisogna rispettare le seguenti norme di sicurezza.

- L'apparecchio laser va utilizzato secondo le indicazioni del produttore.
- Non dirigere mai, volontariamente o involontariamente, il raggio laser in direzione di persone, animali o oggetti diversi dal materiale in lavorazione.
- È vietato permettere che il raggio di luce laser venga diretto accidentalmente verso gli occhi di persone e animali presenti, per un tempo maggiore di 0,25 secondi, per esempio orientando il raggio di luce per mezzo di uno specchio.
- Bisogna sempre accertarsi che il raggio laser sia diretto su un materiale che non presenti superfici riflettenti.
- Nel caso di lamiera di acciaio lucida (o di altro materiale con superficie riflettente) è vietato utilizzare la luce laser, in quanto potrebbe avere luogo una pericolosa riflessione della luce in direzione dell'operatore e di persone e animali presenti.
- È vietato sostituire l'unità laser con un apparecchio di altro tipo. Tutte le riparazioni devono essere eseguite dal produttore o da una persona autorizzata.



ATTENZIONE: Regolazioni diverse da quelle riportate nel presente manuale costituiscono un rischio di esposizione ai raggi laser!

ATTENZIONE! L'elettrotensile non deve essere utilizzato per lavori all'esterno.

Nonostante la progettazione sicura dell'elettrotensile, l'utilizzo di sistemi di protezione e di misure di protezione supplementari, vi è sempre un rischio residuo di lesioni durante il lavoro.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il tagliapiastrele è destinato al taglio a umido di piastrele ceramiche o materiali simili, di dimensioni adatte alla dimensione dello stesso elettrotensile. È vietato utilizzare il tagliapiastrele per tagliare legno o metallo. Con il tagliapiastrele vanno utilizzati unicamente dischi da taglio adatti a questo tipo di elettrotensile. Il tagliapiastrele è progettato per tutti i lavori nell'ambito dell'attività amatoriale (hobbistica).

È vietato utilizzare l'elettrotensile in modo non conforme alla sua destinazione d'uso.

DESCRIZIONE DELLE PAGINE DEI DISEGNI

La numerazione che segue si riferisce agli elementi dell'elettrotensile presentati nelle pagine dei disegni del presente manuale.

1. Manopola di blocco del limitatore della lunghezza di taglio
2. Impugnatura
3. Testata



4. Manopola di blocco dell'inclinazione
5. Base
6. Gamba
7. Guida di battuta
8. Vite a testa zigrinata
9. Manopola di blocco del goniometro regolabile
10. Goniometro regolabile
11. Tavolo di lavoro
12. Disco di taglio
13. Protezione del disco di taglio
14. Laser
15. Manopola di blocco della testata
16. Vite di trasporto
17. Scala graduata dell'inclinazione
18. Interruttore
19. Vite di fissaggio della gamba
20. Bacinella
21. Pompa dell'acqua
22. Morsetto
23. Manopola del morsetto
24. Interruttore del laser
25. Scomparto batterie
27. Spia di alimentazione
28. Pulsante „RESET“
29. Pulsante „TEST“

* Possono presentarsi differenze tra il disegno e il prodotto.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI



ATTENZIONE



AVVERTENZA



MONTAGGIO / REGOLAZIONE



INFORMAZIONE

EQUIPAGGIAMENTO E ACCESSORI

- | | |
|--|--------------|
| 1. Base | - 1 pezzo |
| 2. Gamba | - 4 pezzi |
| 3. Goniometro regolabile | - 1 pezzo |
| 4. Limitatore lunghezza di taglio + manopola | - 2 completi |
| 5. Chiave poligonale | - 2 pezzi |
| 6. Vite | - 4 pezzi |
| 7. Vite a testa zigrinata | - 2 pezzi |
| 8. Bacinella | - 1 pezzo |
| 9. Morsetto | - 2 pezzi |
| 10. Vite + manopola del morsetto | - 2 completi |
| 11. Chiave a brugola (8 mm) | - 1 pezzo |

PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO



Il tagliapiastre è fornito smontato. Bisogna estrarre gli elementi dall'imballaggio ed eseguire il montaggio secondo la sequenza descritta di seguito.

MONTAGGIO DEL TAGLIAPIASTRELLA

- Unire le gambe (6) alla base (5) mediante le viti (fornite) (dis. A).
- Inserire le viti nei fori da entrambi i lati della base (5).
- Inserire la bacinella (20) sulla base (5) e fissarla mediante i morsetti (22) serrando le manopole dei morsetti (23) sulle viti precedentemente inserite (dis. B).
- Inserire il tagliapiastre nella bacinella (20) facendo attenzione che la pompa dell'acqua (21) sia fissata nell'apposito incavo nella bacinella (dis. C).
- Montare la manopola di blocco del limitatore della lunghezza di taglio (1) (dis. D).
- Unire il goniometro regolabile (10) alla guida di battuta (7) mediante la vite a testa zigrinata (8) (il goniometro regolabile può essere montato su entrambi i lati del tavolo di lavoro) (dis. H).



- Svitare la manopola di blocco della testata (15) (dis. E) e la vite di trasporto (16) (dis. F).

Prima di iniziare ad utilizzare il tagliapiastre bisogna svitare la manopola di blocco della testata e smontare la vite di trasporto. In caso contrario è impossibile far scorrere la testata con il disco di taglio. Durante il taglio la pompa dell'acqua deve essere immersa nell'acqua.

FUNZIONAMENTO / REGOLAZIONI



Prima di intraprendere qualsiasi operazione di regolazione del tagliapiastre bisogna assicurarsi che sia stato scollegato dalla rete di alimentazione. Per garantire un funzionamento preciso, efficiente e in piena sicurezza del tagliapiastre, tutte le operazioni di regolazione devono essere integralmente eseguite.

Al termine di tutte le operazioni di regolazione, bisogna assicurarsi che tutti gli attrezzi siano stati rimossi dall'elettrotensile. Controllare che tutti gli elementi filettati di collegamento siano stati opportunamente serrati. Eseguendo le operazioni di regolazione, controllare che tutti gli elementi esterni funzionino correttamente e siano in buono stato. Ogni parte consumata o danneggiata deve essere sostituita da personale qualificato prima di iniziare ad utilizzare il tagliapiastre.



La spina del cavo di alimentazione del tagliapiastre è fornita di interruttore differenziale di protezione. Prima di avviare l'elettrotensile bisogna controllare il corretto funzionamento dell'interruttore differenziale.



- Inserire la spina nella presa di alimentazione - si accende la spia di alimentazione (27) (dis. O).
- Premere il pulsante „Test“ (29) - la spia di alimentazione (27) si spegne.
- Premere il pulsante „Reset“ (28) - la spia di alimentazione (27) si riaccende.



Nel caso di funzionamento scorretto dell'interruttore differenziale di protezione (funzionamento diverso da quanto sopra descritto) bisogna immediatamente estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete e consegnare l'elettrotensile ad un centro di assistenza tecnica autorizzato per la riparazione.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO



La tensione di rete deve corrispondere al valore di tensione indicato sulla targhetta nominale del tagliapiastre. Il tagliapiastre può essere acceso solo quando il disco di taglio non si trova a contatto con il materiale in lavorazione.



Accensione - premere il pulsante I dell'interruttore (18) (dis. G).

Spegnimento - premere il pulsante O dell'interruttore (18).

TAGLIO



La pompa dell'acqua, il cavo di alimentazione e il tubo di alimentazione dell'acqua non devono trovarsi nella zona di taglio. Prima di iniziare il taglio, il disco di taglio deve raggiungere la massima velocità di rotazione. Attendere che il flusso di acqua di raffreddamento raggiunga il disco di taglio.



La base del goniometro regolabile (10) svolge la funzione di guida di battuta longitudinale.

- Regolare il goniometro regolabile (10) con un angolo di 0° e serrare la manopola di blocco del goniometro regolabile (9).
- Fissare il goniometro regolabile (10) alla guida di battuta (7) mediante la vite a testa zigrinata (8) (dis. H).
- Regolare alla dimensione desiderata utilizzando la scala graduata posta sulla guida di battuta (7).
- Appoggiare la piastrina alla guida di battuta (7) e alla base del goniometro regolabile (10) (dis. I).
- Avviare il tagliapiastre premendo il pulsante „I“ dell'interruttore (18) e attendere che l'acqua raggiunga il disco di taglio (12).

- Eseguire il taglio facendo scorrere lentamente e uniformemente la testata (3) tenendo la mano sull'impugnatura (2).
- Spegnerne il tagliapiastrelle premendo il pulsante „0” dell'interruttore (18).



Bisogna far sempre scorrere la testata abbastanza per eseguire il taglio fino in fondo. Spegnerne il tagliapiastrelle e attendere che il disco di taglio di fermi, e solo dopo togliere i pezzi tagliati di materiale.

TAGLIO ALLA LARGHEZZA DESIDERATA



Il goniometro regolabile, usato come guida di battuta longitudinale, durante il taglio longitudinale deve essere sempre utilizzato e regolato alla dimensione opportuna.

FUNZIONAMENTO DEL LASER



Il raggio di luce laser permette un miglior controllo della linea di taglio.

Il generatore laser, facente parte dell'equipaggiamento del tagliapiastrelle, è previsto per l'uso nel taglio di precisione.

- Premere il pulsante dell'interruttore del laser (24).
- Il generatore laser inizia ad emettere una linea rossa, visibile sul materiale.
- Impostare il punto di taglio del materiale secondo la linea emessa, ed eseguire il taglio.
- Al termine del taglio spegnere il generatore laser.



La polvere generata durante il taglio può attenuare il raggio laser, per questo è necessario pulire periodicamente il generatore. È vietato guardare direttamente il raggio laser, ed è vietato puntare il raggio laser verso le persone.

TAGLIO OBLIQUO



- Scegliere e impostare l'angolo di taglio desiderato sul goniometro regolabile (10).
- Inserire la piastrina appoggiandola alla guida di battuta (7) e alla base del goniometro regolabile (10) (dis. K).
- Eseguire il taglio nel modo sopra descritto.

TAGLIO INCLINATO



- Allentare la manopola di blocco dell'inclinazione (4) da entrambi i lati del tavolo di lavoro (11).
- Inclinare la testata dell'angolo desiderato (il valore dell'angolo impostato può essere letto sulla scala graduata) (dis. L).
- Serrare la manopola di blocco dell'inclinazione (4).
- Eseguire il taglio nel modo sopra descritto.

SERVIZIO E MANUTENZIONE



Prima di intraprendere qualsiasi attività legata all'installazione, la regolazione, la riparazione o il servizio bisogna estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete.

PULIZIA E CONSERVAZIONE



- Al termine del lavoro asportare accuratamente tutti i pezzi di materiale e la polvere dal tavolo di lavoro e dalla zona attorno al disco di taglio e alla sua protezione.
- Si consiglia di pulire il tagliapiastrelle con un panno o un pennello.
- È vietato utilizzare detergenti chimici per pulire il tagliapiastrelle.
- Pulire regolarmente la bacinella e la pompa dell'acqua.
- Mantenere aperte le feritoie di ventilazione del motore.
- Bisogna controllare regolarmente il serraggio di tutte le viti di fissaggio. Durante il funzionamento possono allentarsi.
- Conservare il tagliapiastrelle in un posto asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- La sostituzione del cavo di alimentazione o altre riparazioni devono essere affidate esclusivamente a un centro di assistenza tecnica autorizzato.

SOSTITUZIONE DEL DISCO DI TAGLIO



- Montare la vite di trasporto (16) e serrare la manopola di blocco della testata (15).

- Smontare la protezione del disco di taglio (13) svitando le viti di fissaggio.
- Con la chiave speciale (fornita) svitare il dado di fissaggio del disco di taglio (12) (dis. M).

Attenzione! Il dado va svitato secondo la direzione di rotazione del disco di taglio (filettatura sinistrorsa).

- Smontare la flangia esterna.
- Estrarre il disco di taglio (12) dall'alberino.
- Inserire un nuovo disco di taglio in modo tale che ci sia piena corrispondenza tra la freccia posta sul disco con la direzione indicata dalla freccia posta sulla protezione del disco di taglio (13).
- Pulire le superfici dell'alberino e delle flange.
- Montare il nuovo disco di taglio (operando in successione inversa rispetto allo smontaggio) e serrare il dado di fissaggio del disco di taglio.
- Montare la protezione del disco di taglio (13), mediante le viti.
- Ruotare il disco di taglio a mano, per controllare che abbia piena libertà di rotazione.
- Collegare il tagliapiastrelle alla rete e avviarlo, lasciandolo funzionare a piena velocità per alcuni minuti.



Fare attenzione a rispettare il corretto verso di rotazione del disco di taglio. Il verso di rotazione dell'alberino dell'elettrotensile è indicato dalla freccia sul corpo del tagliapiastrelle.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE NELL'UNITÀ LASER



- L'unità laser è alimentata con due batterie da 1,5 V di tipo AAA
- Smontare il laser (14) dalla protezione del disco di taglio (13).
- Estrarre il coperchio dello scomparto batterie (25) (dis. N).
- Estrarre le batterie esaurite.
- Inserire le batterie nuove, rispettando la corretta polarità.
- Rimontare il coperchio dello scomparto batterie (25) e rimontare il laser sulla protezione del disco di taglio.



Ogni tipo di difetto deve essere eliminato da un punto autorizzato di assistenza tecnica del produttore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI NOMINALI

Tagliapiastrelle		
Parametro	Valore	
Tensione di alimentazione	230 V AC	
Frequenza di alimentazione	50 Hz	
Potenza nominale	800 W	
Velocità del disco di taglio (a vuoto)	3000 min ⁻¹	
Ambito di taglio inclinato	0° - 45°	
Diametro esterno del disco di taglio	200 mm	
Diametro interno del disco di taglio	25,4 mm	
Spessore del disco di taglio	2,4 mm	
Larghezza del tavolo di lavoro	380 mm	
Lunghezza del tavolo di lavoro	570 mm	
Corsa di scorrimento della testata	555 mm	
Lunghezza max del materiale da tagliare	520 mm	
Spessore max del materiale da tagliare	A 90°	30 mm
	A 45°	30 mm
Altezza del tavolo di lavoro dal pavimento	710 mm	
Grado di protezione	IP54	
Classe di isolamento	I	
Classe del laser	2	
Potenza del laser	< 1 mW	
Lunghezza d'onda del laser	λ = 650nm	

Tipo di celle per l'alimentazione del laser	Batterie di tipo AAA (due batterie)
Peso	27 kg
Anno di produzione	2018

DATI RIGUARDANTI RUMORE E VIBRAZIONI

Livello di pressione acustica: $L_{p_A} = 76 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Livello di potenza acustica: $L_{W_A} = 89 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici, ma consegnate a centri autorizzati per il loro smaltimento. Informazioni su come smaltire il prodotto possono essere reperite presso il rivenditore dell'utensile o le autorità locali. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze inquinanti. Le apparecchiature non riciclate costituiscono un rischio potenziale per l'ambiente e per la salute umana.

* Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche.

La „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa con sede a Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (detta di seguito: „Grupa Topex”) informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (detto di seguito: „Manuale”), che riguardano, tra l'altro, il testo, le fotografie, gli schemi e i disegni contenuti e anche la sua composizione, appartengono esclusivamente alla Grupa Topex sono protetti giuridicamente secondo la legge del 4 febbraio 1994, sul diritto d'autore e diritti connessi (Gazz. Uff. polacca del 2006 n. 90 posizione 631 con successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione, la modifica a scopo commerciale, sia dell'intero Manuale che di singoli suoi elementi, senza il consenso scritto della Grupa Topex, sono severamente vietate e comportano responsabilità civile e penale.



graphite.pl